Consignation avant intervention sur groupe électrogène

La consignation garantit qu'un groupe ne peut pas démarrer, ni être remis sous tension, pendant une intervention. Elle est obligatoire pour toute opération sur le moteur, l'alternateur ou le coffret.

DANGER	En mode AUTO, un groupe peut démarrer sans préavis sur perte du réseau ou essai programmé.

Responsabilités

- Le chargé de consignation réalise et atteste la consignation.
- Le chargé de travaux vérifie la consignation avant de commencer.
- Chaque intervenant pose son propre cadenas.

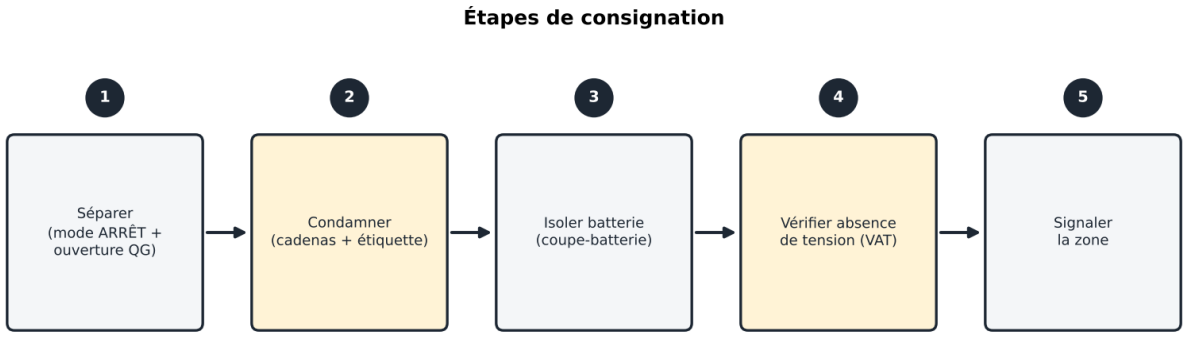


Figure 1 — Étapes de consignation d'un groupe électrogène

Détail des étapes

1 Séparer : sélecteur sur ARRÊT, ouverture de QG (position groupe de l'inverseur de source).

2 Condamner : cadenas sur le sélecteur et sur QG, étiquette « Ne pas manœuvrer — travaux en cours ».

3 Isoler la batterie de démarrage avec le coupe-batterie (empêche tout démarrage).

4 Vérifier l'absence de tension sur la sortie alternateur avec un VAT adapté.

5 Baliser la zone d'intervention.

Déconsignation

Retrait des outils, fermeture des capots, retrait des cadenas par leurs propriétaires, remise en AUTO et contrôle du voyant VERT. La déconsignation est consignée dans le registre.