# Schéma électrique simplifié GA-250

Ce document regroupe trois vues simplifiées utiles au diagnostic. Il ne remplace pas les schémas d'exécution du constructeur.


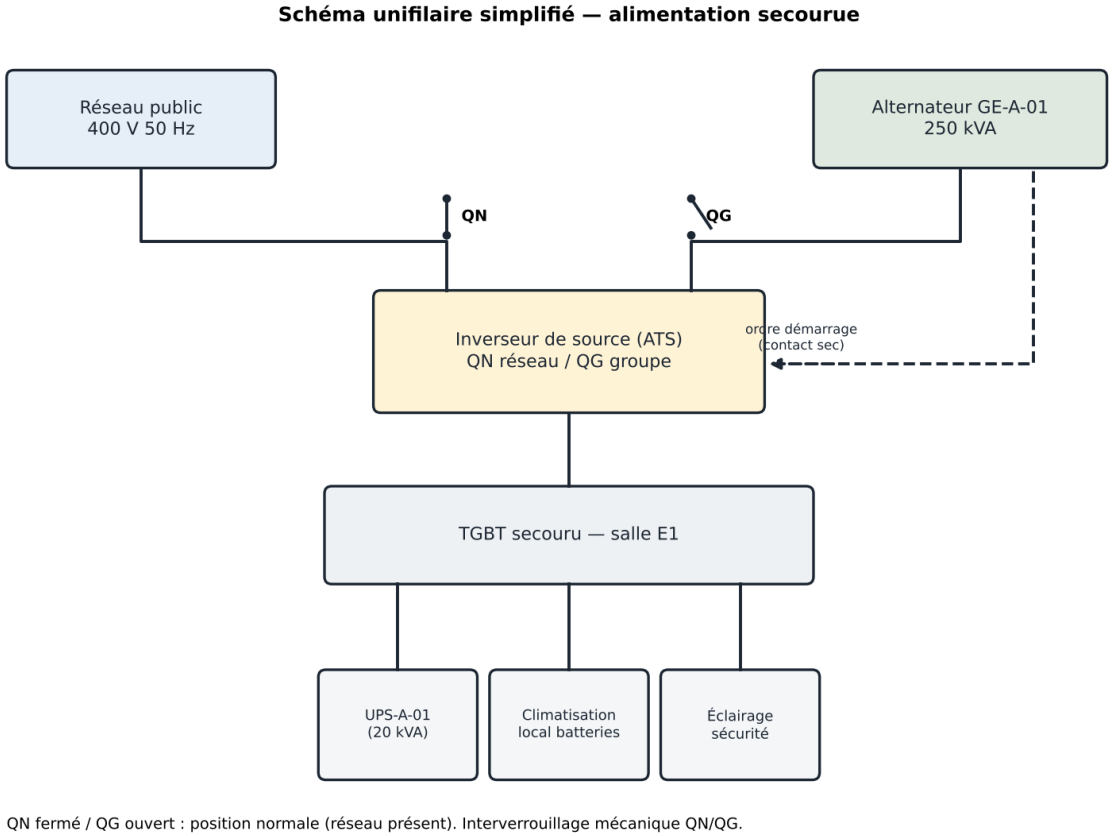



*Figure 1 — Schéma unifilaire : réseau, groupe et inverseur de source*

En fonctionnement normal, QN est fermé et QG ouvert. Sur perte du réseau, l'ATS envoie l'ordre de démarrage au groupe ; une fois la tension stabilisée, QN s'ouvre puis QG se ferme (interverrouillage mécanique).

**Circuit de charge et de démarrage 24 V — GE-A-01**

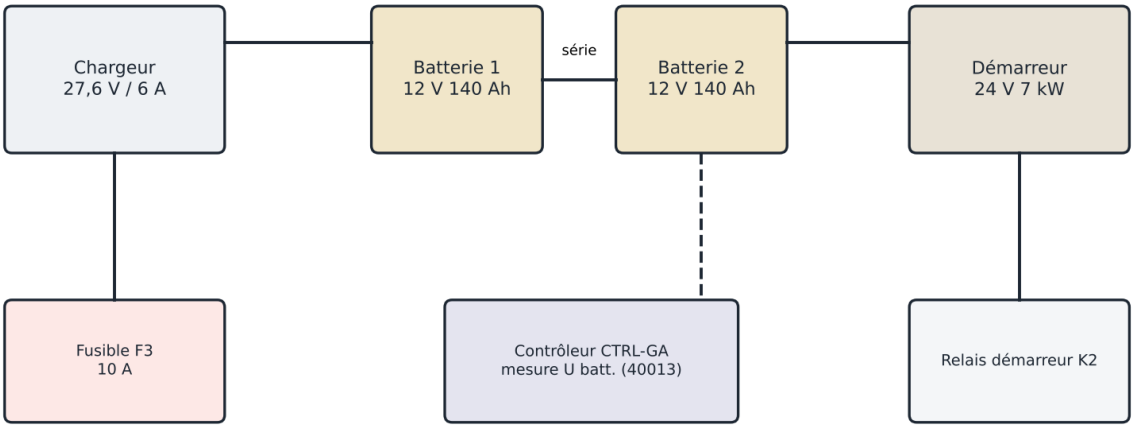


Seuil A16 : 23,0 V. Tension de charge d'entretien nominale : 27,6 V.

*Figure 2 — Circuit de charge et de démarrage 24 V*

Les deux batteries 12 V sont montées en série. Le chargeur d'entretien délivre 27,6 V ; la tension batterie est mesurée par le contrôleur et publiée dans le registre Modbus 40013 (résolution 0,1 V).

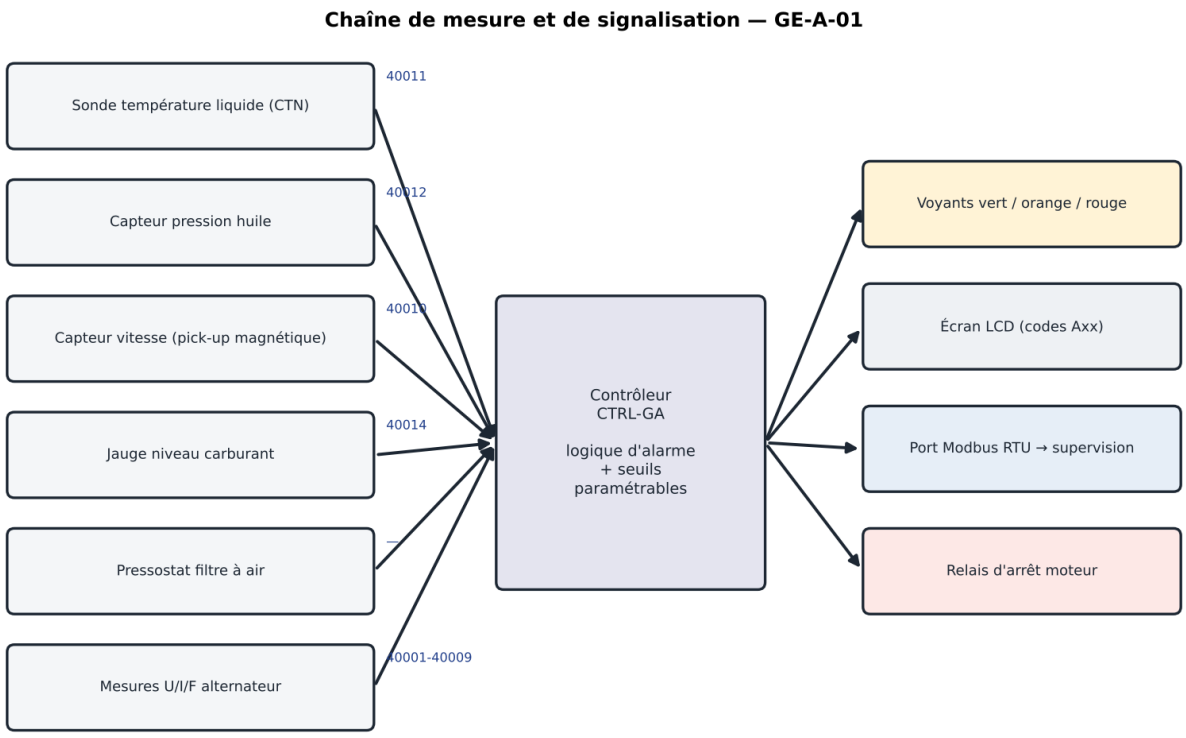



*Figure 3 — Chaîne de mesure et de signalisation*

Chaque capteur est lu par le contrôleur, qui compare les mesures aux seuils paramétrés et pilote les voyants, l'écran, la sortie Modbus et le relais d'arrêt moteur.