Risque électrique et consignation des onduleurs

Un onduleur reste dangereux après coupure de son alimentation : les batteries et les condensateurs du bus DC conservent une énergie importante.



Figure 1 — Pictogrammes

DANGER	Ne jamais considérer un onduleur comme hors tension sur la seule base de l'écran éteint.

Sources d'énergie à isoler

- Entrée redresseur (Q1) et entrée bypass (Q2)
- Batteries (QB / QF-BAT)
- Retour possible par la sortie si le bypass de maintenance est fermé
- Condensateurs du bus DC (décharge 5 min)

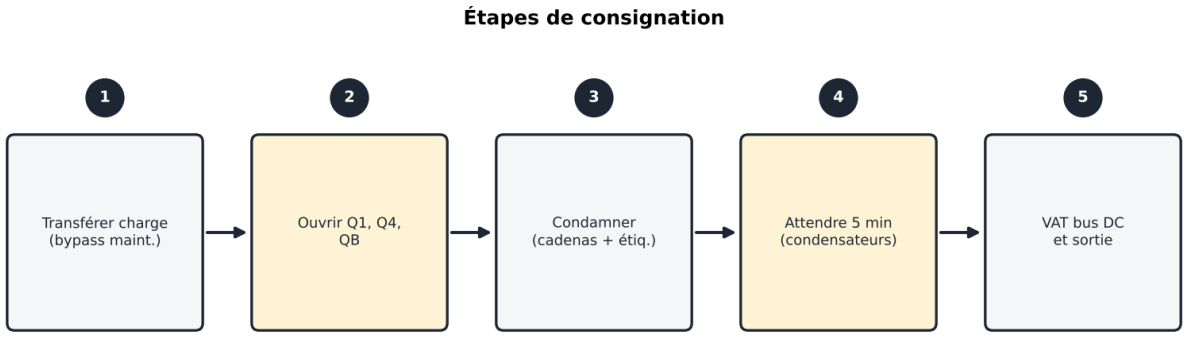


Figure 2 — Étapes de consignation d'un onduleur

Vérifications

- VAT sur l'entrée, la sortie et le bus DC (bornes de mesure DC+ / DC–).
- Cadenas personnel de chaque intervenant sur Q1, Q4 et QB.
- Étiquetage « Ne pas manœuvrer ».