VOLTARIS

Mise en bypass de maintenance VA-20 (v1)

Procédure de maintenance

Champ	Valeur
Référence document	VO-VA20-P05
Version	v1 (2023-09)
Équipement(s)	UPS-A-01
Habilitation	Technicien de maintenance habilité

1. Objet et domaine

Transférer la charge de l'UPS-A-01 sur le bypass de maintenance afin d'intervenir sur l'onduleur sans couper les équipements alimentés.

2. Sécurité et équipements de protection

- Gants isolants classe 0 et écran facial
- Outillage isolé 1 000 V
- Vêtements sans partie métallique, bijoux retirés

Outillage et consommables

- Clé de manœuvre Q3
- Cadenas de consignation

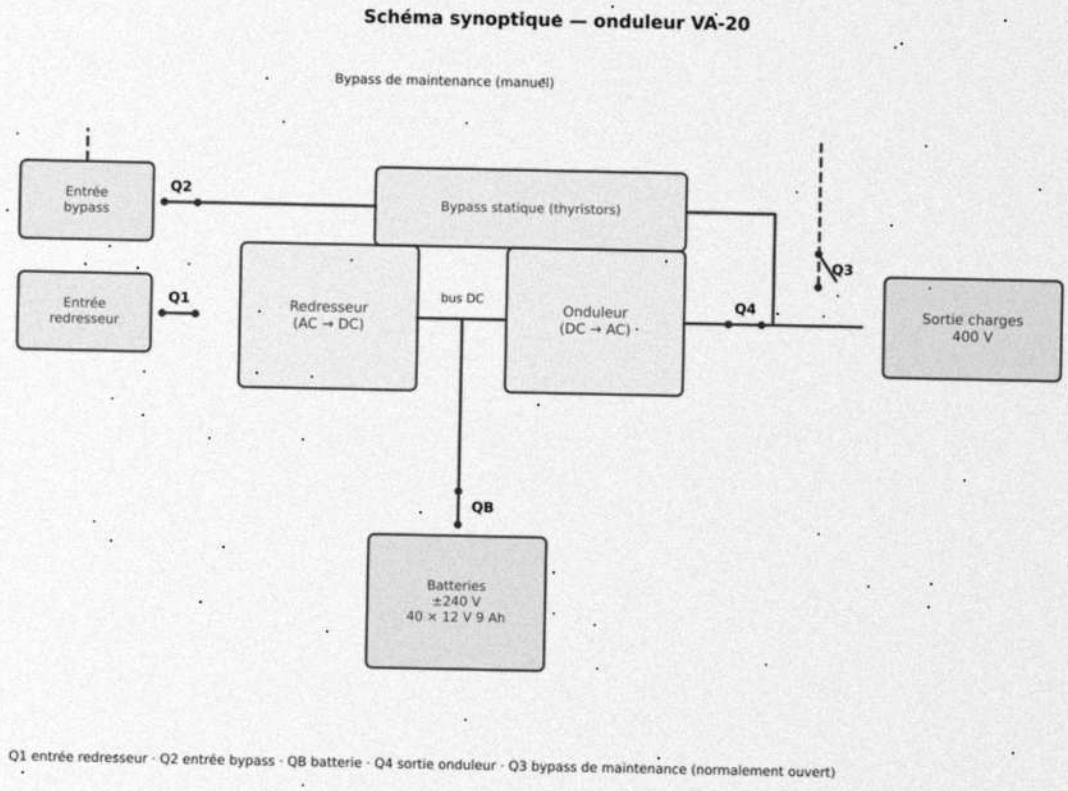


Figure 1 — Repérage des interrupteurs Q1, Q2, Q3, Q4 et QB

3. Mode opératoire

Mise en bypass de maintenance

1. Prévenir l'exploitation.
2. Fermer l'interrupteur de bypass de maintenance Q3.
3. Commander le transfert sur bypass statique depuis le menu (voyant JAUNE).
4. Ouvrir Q4 (sortie onduleur).
5. Ouvrir Q1 puis QB.
6. Arrêter l'onduleur (OFF).

Retour en mode normal

1. Fermer Q1 et QB, démarrer l'onduleur (ON).
2. Fermer Q4.
3. Ouvrir Q3.
4. Commander le retour online.

4. Contrôles et traçabilité

- Aucune coupure de charge constatée
- Manœuvres reportées dans l'historique