


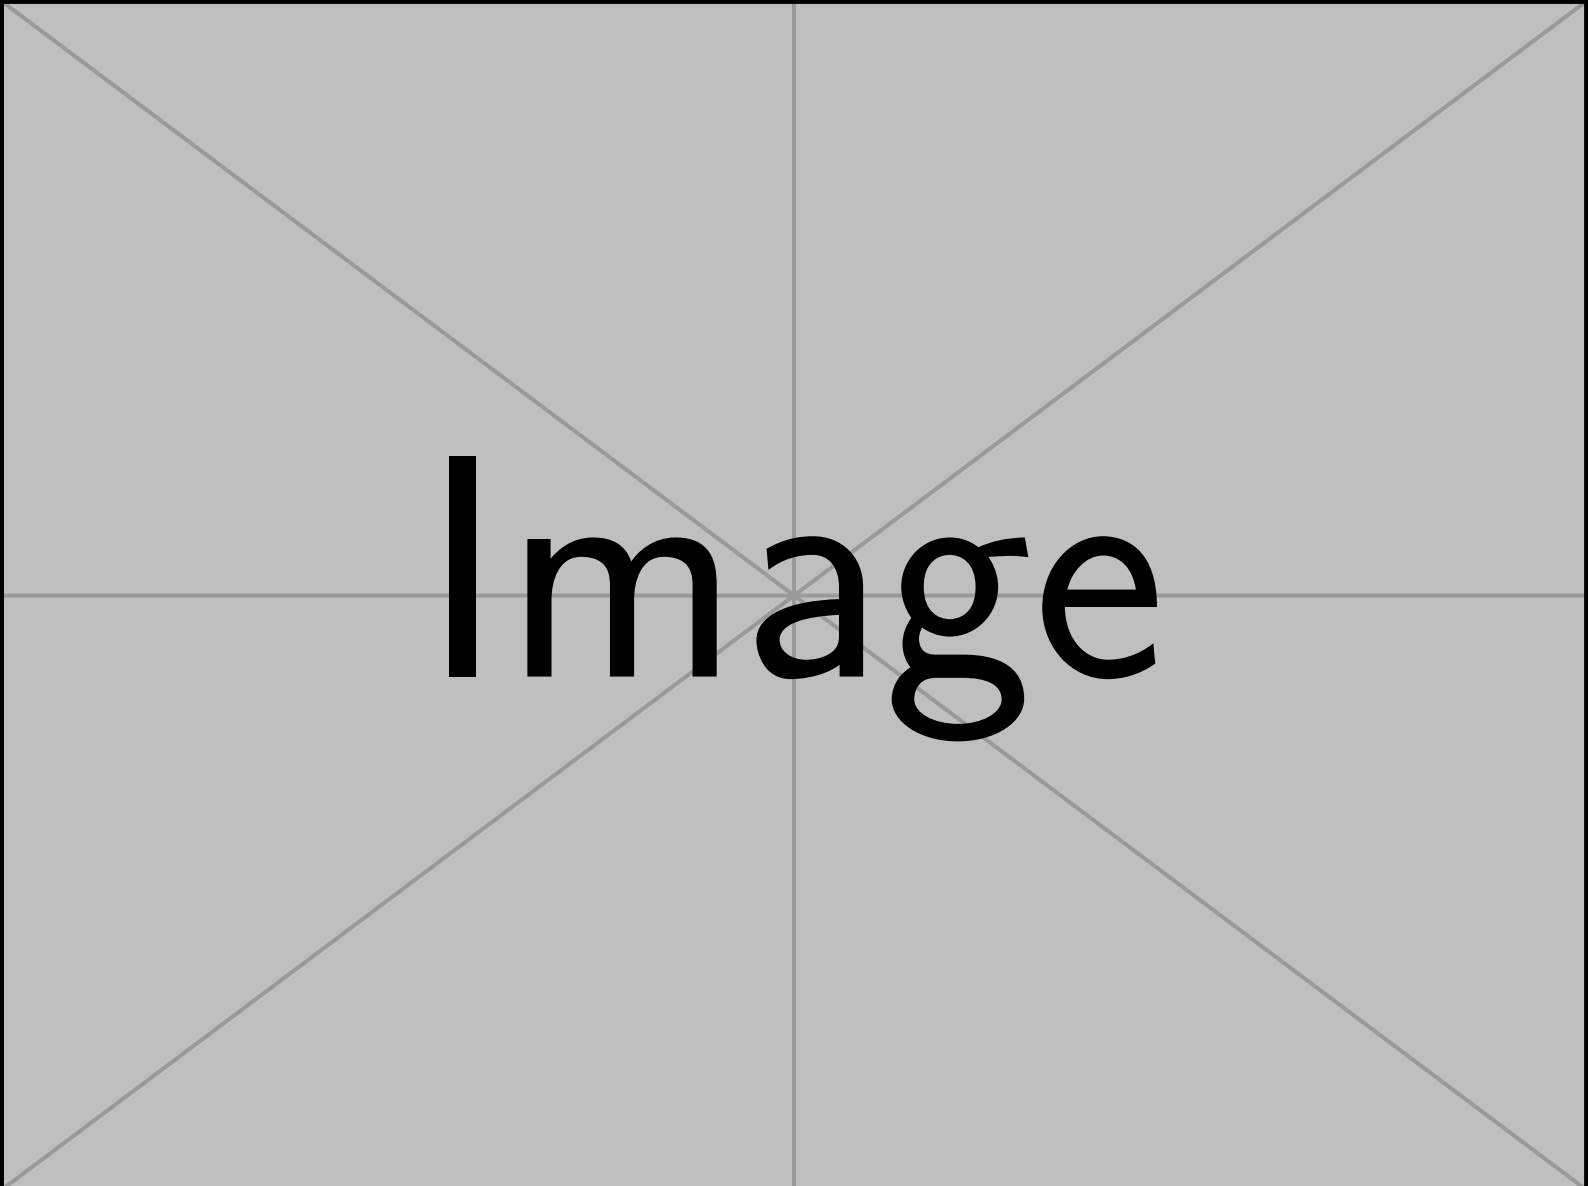

Image

气动软体机器人自研实战

从仿真到产品的完整之旅——FLOWIO-CN 全栈实录

作者：张越飞 徐颖

组织：FLOWIO-CN 项目组

时间：2026 年 10 月

版本：0.1（草稿）

开源：代码/图纸/STL 见配套仓库

开源书稿：正文 CC BY-NC-ND 4.0，代码 MIT，硬件 CERN-OHL-S。

目录

第一章 软体机器人与 FLOWIO-CN 生态位	1
1.1 软体驱动的前世今生：三条主线	1
1.2 平台化的呼唤：气动工具包谱系	2
1.3 MIT FlowIO：架构解剖	3
1.4 FlowIO 的边界，就是 FLOWIO-CN 的切入口	3
1.5 FLOWIO-CN 的差异化定位	4
1.6 从文献差距到产品需求	5
1.7 被引数据里的市场信号	5
1.8 康复手套的工程解剖：客户到底在买什么	6
1.9 全栈自研的产品思维	6
1.10 文献 workflow：结论是怎么来的	7
1.11 如何读这本书	7
第二章 孪生先行：物理建模与仿真	9
2.1 逻辑与物理分离：一份 pn_core，两个世界	9
2.2 从 v1 到 v2：让模型长出文献的形状	10
2.3 核心方程与 dP/dt 实现	10
2.4 参数成色：孪生模型也会“说谎”	11
2.5 v2.1 多节点端口模型：一个 bug 牵出的物理修正	12
2.6 形状对不对，断言说了算	13
2.7 传感器模型：对着手册逐条校准	13
2.8 板级电气孪生：BOARD_PARAMS 与黄徽章	13
2.9 仿真套件四电路与对拍闭环	14
2.10 孪生即测试台：API v1.2 一览	14
2.11 到货之后：calibrate_pump.py 三实验协议	15
第三章 原理图：从拓扑到 13 次修正	16
3.1 设计基线：80% 继承与总体拓扑	16
3.2 原理图即代码：gen_sch.py 与程序化校验	16
3.3 三个真实修正案例：症状、根因与修法	16
3.3.1 案例一（修正 #9）：Diode-OR 的二极管——1A 器件扛 2A 电流	16
3.3.2 案例二（修正 #11）：Buck 反馈电阻——2.33V 的“3.3V 轨”	17
3.3.3 案例三（修正 #10+#12）：USB 转串口芯片三次换型——CH340N→E→K	17
3.4 13 次修正总表	17
3.5 修正从哪里来：三层交叉检查	18
第四章 PCB 布线攻坚：从 146 到 0	19
4.1 布局定局与层叠	19
4.2 146→17：freerouting 双轮与布线后清理	19
4.3 天线禁布区事件：目视检查抓到的隐形事故	19
4.4 模型与工具攻坚：17→6	19
4.5 6→0：KRT 平面修复与终版打样包	19

第五章 制造：嘉立创全代工实战	22
5.1 下单资产包：fab/ 目录里都有什么	22
5.2 制板参数与三重验证	22
5.3 下单七步：从 Gerber 到付款	23
5.4 via-in-pad × 8：塞孔封帽工艺	23
5.5 BOM 的单一真值源：make_bom.py 与 LCSC 编码	24
5.6 标准版是硬约束，不是省钱选项	25
5.7 板 5 装 2 与费用区间	25
5.8 CPL 坐标与人工核对	26
5.9 收货验收：从目检测到上电	26
5.10 制造交付的完成定义	27
第六章 结构：FreeCAD 参数化外壳	28
6.1 从 OpenSCAD 到 FreeCAD：一次工具链变更	28
6.2 参数区：外壳的全部体质	28
6.3 尺寸传递链：从板到壳的一条路	29
6.4 侧开孔清单：每个孔对着一个连接器	30
6.5 公差链：间隙、配合与自攻	30
6.6 HD 移位：一个安装孔的 (77,62)→(68,65)	30
6.7 铜柱、自攻与装配动线	31
6.8 天线净空与通风栅	31
6.9 孪生网格：make_meshes.py 与坐标映射的证伪	32
6.10 3D 打印下单与水密自检	32
第七章 固件：ESP-IDF 分层架构	35
7.1 四层架构与两个“没有”	35
7.2 主机 33 测试：逻辑层的证据链	35
7.3 动作层：阀位组合与状态字	36
7.4 CLI：十三条命令的调试与验收两用	36
7.5 TCA9548A：函数注入保住的纯逻辑	37
7.6 pn_cmd_feed：串口与 BLE 的同一入口	38
7.7 10ms 控制节拍：七件事与一盏灯	39
7.8 QEMU 冒烟：没有射频与外设的全固件测试	40
第八章 BLE 无线：契约先行	41
8.1 架构：命令不新开解析器	41
8.2 UUID 命名空间与四服务	41
8.3 载荷一：0xA5 帧骑在 write 上	42
8.4 载荷二：20 字节 state 帧与小端纪律	42
8.5 线程模型：回调不阻塞协议栈	44
8.6 真机验证三步与无 BT 降级	45
第九章 上位机与孪生前端 v2：产品即主角	46
9.1 布局倒转：从仪表盘到舞台	46
9.2 流拓扑同源：make_flows.py 与 flows.json	47
9.3 电流辉光与气流粒子：数据怎么“长”上去	47

9.4 板级孪生：解析式 RL 与一次续流 τ 审查	48
9.5 双源轮询与安静降级	49
9.6 仿真实验室：四电路重算浮层	50
第十章 Python SDK：把协议钉死	51
10.1 0x8C 事故未遂：计划草案不是真源	51
10.2 crc8 与 encode：全函数与两枚锚点	51
10.3 vectors.json：与固件同向量的回归网	52
10.4 client.py：高层 API 与传输接缝	53
10.5 hello_glove：一个来回的冒烟示例	53
10.6 接口面：SDK 的边界即产品的边界	54
第十一章 验收实录：数字孪生与实物	56
11.1 上篇：数字孪生验收（已完成）	56
11.1.1 A101 装配叙事与爆炸跟随	56
11.1.2 A102 开阀电流亮起、真空反向与静默差分	56
11.1.3 A103 仿真实验室四电路重算	58
11.1.4 A104 SDK 协议向量双向 + hello_glove 冒烟	59
11.1.5 A105 固件 QEMU 冒烟 + 主机 33 测试	59
11.1.6 A106 BLE 契约载荷向量（向量先验）	59
11.1.7 test_webapp.js：44 断言矩阵	59
11.1.8 26 项目视审计：从截图到像素证据	61
11.1.9 验收工单机制：一张工单，两份产物	62
11.2 下篇：实物验收（工单驱动，待回板）	63
11.2.1 回板后 workflow：每张工单 15–30 分钟	63
11.2.2 硬件 24 张 + 标定 6 张工单总表	64
11.2.3 首电安全三测预告（A201）：万用表的唯一保留环节	65
第十二章 产品化：标定、精度与路线	66
12.1 Phase CAL 六项对拍	66
12.2 数字孪生精度报告	66
12.3 路线图	66

第一章 软体机器人与 FLOWIO-CN 生态位

如果把一台气动康复手套拆开，你会看到三层东西：最里面是硅胶或织物制成的**软体执行器**——气囊、气腔、编织层；中间是**气路**——气管、快插接头、汇流管；最外面才是本书的主角——**驱动系统**：泵、阀、传感器、主控板、固件与上位机。三层里最不起眼的是最后一层，但文献与产业报告反复指出同一个事实：它消耗了软体机器人项目最多的工程时间。MIT 媒体实验室的 FlowIO 论文开篇即写道，气动项目的研究者“通常必须从零开始自建驱动系统，有时甚至要把大部分时间花在气动、电子与软件上，而不是开发新颖的软体执行器、应用或用用户体验”。

本书是一本“自研驱动系统”的完整实录。我们以 MIT FlowIO 为对标，面向国内康复手套白牌厂商设计了 FLOWIO-CN——一套定价 300–500 元的 B2B 套件（主板 + 固件 + 上位机 SDK），并把从原理图、PCB、制造下单、参数化外壳，到固件、数字孪生、BLE、验收工单的全过程写成十二章。本章先回答两个问题：软体机器人到底需要一台什么样的驱动设备；FLOWIO-CN 凭什么在已有开源平台的世界里再做一个。

1.1 软体驱动的前世今生：三条主线

气动软体机器人不是一个领域，而是三条需求差异极大的主线在共用同一套物理（压缩气体 × 可变形腔体）。

主线一：人机界面与可编程材料（HCI）。2013 年 MIT 的 PneuUI（UIST’13，被引数以百计）把“气动驱动 + 软复合材料”引入界面设计：多层复合材料集成传感与形变输出，高度可变的实体图标（phicon）、会变形的手机、可变身平板套、变形台灯四个应用展示了“压力 → 形变”的连续映射。这条线后来长出了 aeroMorph、MorphIO、Bubble、AuxeticBreath 等一系列工作——它们的共同点是：执行器千变万化，驱动器最好是一台小巧、可穿戴、能编程的“气源 + 阀 + 传感”黑盒。FlowIO 正是 Bubble 项目（2018–2019）找不到这样一台五端口微型驱动器，逼出来的产物——作者 Shtarbanov 为此做了两年、超过 20 轮原型迭代。同一条线上还有两个值得一提的近亲：OmniFiber（UIST’21，Shtarbanov 参与合作）把流体驱动做进了绕在轴上的纤维，PneuKnit（MIT SMarChS 2022）用气压让针织物自成形——执行器的形态在从“气囊”向“材料本身”演化，驱动器反而越来越需要标准化。

主线二的旁支：教育套件。PneuBots（TEI’22，哈佛 GSD）把模块化充气执行器做成可拼插的玩具形态，用于软体机器人的公众教育。教育场景对驱动器的要求与创客几乎相同：便宜、安全、图形化编程。FLOWIO-CN 的文献台账把 PneuBots 标注为“教育定位直接对标”——虽然我们的主战场是 B2B 康复，但同一套硬件天然覆盖高校实验室与创客教育的第二市场，这也影响了开放 API 的设计优先级。

主线二：抓取与通用软体机械臂（机器人学）。气动欠驱动夹爪利用软体材料的顺应性抓取异形易碎物体，研究重心在执行器的材料、腔体拓扑与建模（集中参数电路、RC 类比、非线性控制器）。这条线对驱动系统的要求是**压力包线与流量**：更高压力、更大流量、更快的动态响应。我们在文献库里精读的 Xavier 2022（Frontiers in Robotics and AI）与 Stanley & Amini 2020（ASME 集中参数气路）都出自这条线——它们后来成为 FLOWIO-CN 数字孪生物理引擎的方程来源（第 2 章）。

主线三：康复与助力手套（可穿戴医疗）。这是 FLOWIO-CN 的目标市场，也是近年文献最密集的方向。几篇关键文献勾勒出技术底线：

- **压力量级**：手部康复手套的工作压强大约在数十 kPa——Chen 2026（arXiv，Sant’Anna）的 CSP 手套对患者测试区间为 50–70 kPa；我们的孪生参数表也以此校准量程。
- **拇指通道数**：Wang 2022（Applied Sciences，千叶大学）用对照实验裁决了“拇指要不要独立通道”——三腔独立驱动（3C-ACT）组 Kapandji 拇指功能评分满分，模块化耦合驱动（M-ACT）组仅 0–5 分；最优组合是“3C 拇指 + 模块化四指”。结论：**分指/分腔独立控制不是锦上添花，而是功能性的分水岭。**
- **传感方案**：Xie 2026（Advanced Science，港中大汤启宇组）的便携拇指助力手套用了 XGZP6857 系列压力传感器——与 FLOWIO-CN BOM 中的 XGZP6897D 同族；这说明国产传感器方案已进入顶刊工作。
- **行业现状**：Yilmaz 2026 织物手套综述（Advanced Materials Technologies）盘点五大制造家族后直言“开环控制对康复手套根本不够”，且行业缺乏统一测试标准——前者正是我们的卖点（分指压力闭环），后者是

数据报表的机会。

- **免费竞品：**郑州大学专利 CN108392375A（气动康复手套）公开了”双泵 + 双作用 + 12 传感器 + 迭代学习控制”的完整方案——一份免费拆机对象，其架构（多阀多传感 + 闭环）印证了 B2B 客户的真实需求。

三条主线对驱动系统的交集可以概括成一张”最小系统”清单：**气源（泵）+ 方向控制（阀）+ 反馈（压力传感）+ 大脑（MCU/SoC）+ 通信（USB/BLE）+ 外壳**。差异只在量级与侧重——HCI 要小要美，机器人学要压力流量，康复要闭环与分指。表 1.1 总结三者的取向。

表 1.1: 气动软体机器人三条主线对驱动系统的不同要求

主线	代表工作	对驱动系统的核心要求	典型压力
HCI 界面	PneUI、Bubble、FlowIO 应用生态	微型、可穿戴、低功耗、易编程（GUI/API）	<30 psi 级
抓取/机械臂	Xavier 2020/2022、Stanley 2020	压力包线、流量、动态建模与非线性控制	数百 kPa 级
康复手套	Wang 2022、Xie 2026、Chen 2026、CN108392375A	分指闭环、多传感、数据记录、成本	50–70 kPa

1.2 平台化的呼唤：气动工具包谱系

电子原型有 Arduino，便携计算有树莓派，编程入门有 Scratch——平台把一个个”高门槛领域”变成了周末项目。软体机器人在 2020 年前后仍在等自己的平台。FlowIO 官网关于页梳理了此前三次尝试（表 1.2）：Soft Robotics Toolkit（SRT）是散件 DIY 方案；Pneduino 有模块化硬件与 Arduino 库，但仍需外接泵与电源；Programmable Air 把泵集成进设备、用料更便宜，但基础版只有单个气动端口，仍依赖外部大电流电源，泵也不易更换。三者共同的问题：体积大、传感能力有限、缺 GUI、只兼容 Arduino。

表 1.2: 气动软体工具包谱系（依据 FlowIO 官网与 CHI’21 论文整理）

平台	形态	主要短板	FLOWIO 的回应
SRT	散件 DIY	体积大、外部气源/电源	全集成微型整机
Pneduino Programmable Air	模块化硬件 + Arduino 库 集成泵、低价	外接泵与电源 单端口、外部大电流电源	泵模块内置 5 端口、可换泵模块
FlowIO（CHI’21）	主模块 + 泵模块（磁吸）	见 §1.4	——（对标本体）

FlowIO 对这些短板的回应构成了它的设计基因：**模块化**（主模块与 S/M/L 三档泵模块磁吸互换，几秒钟按压力/流量/尺寸需求重组系统）、**全集成**（泵、阀、传感、电池、充电全在机上）、**软件栈**（这是作者自认”最重要的特征”——网页 GUI 经 Chrome Web Bluetooth 零安装控制、JavaScript API、串口命令、Arduino API 多层抽象）。FlowIO 主模块仅重 77 g，平台包线 -26 ~ +30 psi（约 -179 ~ +207 kPa）、流量至 3.2 L/min。它是”软体机器人的树莓派”这个比喻的出处，也是我们一切对标的锚点。

平台技术的另一半生命在社区。CHI 2022 上 Shtarbanov 与 RWTH、康奈尔、KTH 等机构的合作者组织了”软体机器人 for HCI”工作坊——一天议程，三十个名额，线上下混合；议题从交互、界面、制造工艺一路排到包容性设计与商业化机会，现场备有多台 FlowIO 与软体机器人入门套件供参与者上手。工作坊收录的短文阵容（气动纹理、模块化充气玩具 PneuBots、织物到软体机器的实践路径……）勾勒出这个社区的用户画像：他们要的不是更强的执行器，而是**更低的驱动门槛**。FLOWIO-CN 选择兼容这个社区的语言（表 1.3），本质上是在为同一群人的国内版本做准备。

1.3 MIT FlowIO: 架构解剖

对标必须对到细节。按 CHI'21 论文的硬件构成一节，FlowIO 主模块（控制器）的气动-电子架构如下：

- **阀拓扑**：7 只常闭电磁阀组成汇流管（manifold）构型——2 只分别作进气与排气，5 只对应 5 个气动 I/O 端口。每端口支持充气、抽真空、泄放至大气、保压、测压与流量可变六种动作。常闭阀的默认态即“保压”：断电时各腔体各自密封，这一语义我们原样继承进 FLOWIO-CN 固件。
- **传感**：单只压力传感器直连汇流管，通过阀的时分复用（time-multiplexing）轮流测任一通道压力——想测哪个口，先开哪个口的阀。
- **主控**：Adafruit Feather Sense nRF52840（BLE + IMU/气压/光感等板载传感），500 mAh 锂电藏于阀阵之下，USB 充电。
- **泵模块**：S/M/L 三档，区别在泵与电池选型；两泵 + 驱动板 + 电池，磁吸四针连接主模块。Shtarbanov 2025 年的博士论文（303 页）给出了各档的实测锚点——Small 模块 $-38 \sim +61$ kPa、 ± 0.3 L/min（论文 Table 2/3），这组数字后来直接成为我们孪生参数表的初值来源（第 2 章）。
- **配置生态**：五种标准气动配置（各端口/泵/阀的组合接法）覆盖充气、真空、双作用等典型工况；论文还收录了 12 个部署案例，从可穿戴到桌面应用——一个平台自我证明的方式，是别人拿它做了多少种东西。
- **调速**：泵 PWM 调流量、阀 PWM 调流量（论文 §4），占空比 $u \in [0, 1]$ 线性标度流量——这条经验律后来被我们孪生的孔口方程继承为流导系数的乘子。

软件栈自底向上：固件层（稳定）、Arduino 库与 API（基本完备）、JavaScript API（演进中）、Web GUI（Chrome）。控制方式四种：网页 GUI、JS API over BLE、USB 串口命令、自写固件。这套“一份硬件、多层软件入口”的分层思想，直接映射为 FLOWIO-CN 的固件（pn_core）/串口协议/上位机 SDK/Web GUI 四层。

FLOWIO-CN 继承的不只是分层，还有**动作语义**。FlowIO 为每个端口定义了六种动作：充气、抽真空、泄放、保压、测压、流量可变——这组动词是五年用户教育沉淀下来的公共词汇，白牌厂商的工程师大概率已经在 FlowIO 生态里见过它们。P1 的 CLI 命令动词与之逐一对应（表 1.3），客户从 FlowIO 迁移的认知成本接近零；命令文法与 BLE 载荷共用同一份协议定义（第 8 章），这是“开放 API”差异化的具体形态。

表 1.3: FlowIO 动作语义与 FLOWIO-CN P1 的 CLI 动词对应

FlowIO 语义	P1 CLI	说明
inflation	I < 口 > < 占空比 >	如 I 1 255: 1 号端口全速充气
vacuum	V	抽真空（泵 + 排气阀组合）
release	R / S	R 释放但不清占空比；S < 口 > 确定性关阀（隔离密封）
pressure hold	H < 口 >	泵侧密封 + 端口保持通——保压/泄漏诊断标准工况
pressure sense	传感遥测	6 只传感器并行回读（/api/state、BLE notify）
流量可变	占空比参数	泵/阀 PWM，0 ~ 255 线性标度

1.4 FlowIO 的边界，就是 FLOWIO-CN 的切入口

FlowIO 官网的 Limitations 页坦率列出了平台仍未解决的问题。对一家想拿它做产品的 B2B 厂商来说，这张清单比论文更有价值——每一条都是差异化的机会：

- **分时测压**：单传感器时分复用意味着五口压力不可同时测量，且测压必须开阀（开阀本身就是一次扰动）。官方的补丁是另购 Sensors++ 模块（每端口一只专用传感器）。——FLOWIO-CN 把“每口一只传感器”直接做进主板：汇流管 1 只 + 端口侧 5 只 XGZP6897D，经 TCA9548A 五通道 I2C 复用器接入，恰是“Sensors++ 内置化”。

- **同刻只能同种动作**：可以同时多口充气，但不能口 1 充气同时口 2 抽真空。官方解法是买两台设备同步控制。——分指康复恰恰需要异口异动作；FLOWIO-CN 的 8 路阀（7 阀 + 1 泵）由 8 只独立 AO3400 MOSFET 直驱，阀位图与泵向自由组合。
- **低层反馈闭环未完成**：官方明言“跑在 MCU 上的反馈控制环”属于待实现特性（部分实验性功能仅在付费 premium 内容中开放）。——FLOWIO-CN 以分指压力闭环为一等公民（第 7 章）。
- **可穿戴优先的权衡**：wearable-first 意味着压力/流量让位于体积与功耗；且 FlowIO 定位是“演进中的开源项目”而非产品。——B2B 客户需要的是交付形态：可代工制造、可验收、带精度报告的整机方案。

1.5 FLOWIO-CN 的差异化定位

产品定位在项目规格书 §1 以一张表锁定（表 1.4）。客户是**康复手套白牌厂商**：他们有执行器与织物工艺、有渠道，缺的是一颗可靠的“大脑”与配套软件；售价 300–500 元/套（主板 + 固件 + 上位机 SDK），对标 MIT FlowIO，差异化四件套为分指压力闭环、数据报表、国产 BOM、开放 API。

表 1.4: FLOWIO-CN P1 产品定位（规格书 §1 原表）

项	值
名称	FLOWIO-CN P1「升级大脑」
客户	康复手套白牌厂商（B2B）
售价	300–500 元/套（含此板 + 固件 + 上位机 SDK）
对标	MIT FlowIO（7 常闭阀、传感、开源 API）
差异化	分指压力闭环 + 数据报表 + 国产 BOM + 开放 API

P1 板（顶/底面渲染见图 4.1 与图 4.2）把定位落成硬件：ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 主控（BLE + WiFi，国产渠道现货）；8 路 AO3400A 直驱 7 阀 + 1 泵；TCA9548A 挂 6 只 XGZP6897D（汇流管 1 + 端口 5）实现全通道并行测压；双输入电源（DC 5V/3A 主供电 + USB-C 逻辑供电，SS34 二极管或门）；90×75 mm 四层板。表 1.5 逐项对比两代平台。

表 1.5: FlowIO 主模块与 FLOWIO-CN P1 对比

维度	MIT FlowIO（CHI'21）	FLOWIO-CN P1
定位	开发平台（演进中开源项目）	B2B 产品套件
主控	nRF52840（Feather Sense）	ESP32-S3-WROOM-1
阀	7 常闭（2 进/排 + 5 端口）	7 常闭 + 泵直驱，共 8 路 MOSFET
测压	单传感器分时（Sensors++ 另购）	6 传感器并行（TCA9548A 五通道）
异口异动作	不支持	支持（阀位图自由组合）
闭环	低层反馈环待实现	分指压力闭环一等公民
供电	锂电 + USB（可穿戴）	DC 5V/3A + USB-C 双输入
软件栈	Web GUI / JS / 串口 / Arduino	固件 pn_core / 串口 0xA5 / BLE GATT / Python SDK / Web 孪生
BOM	海外渠道	国产 BOM，全代工可造

差异化不是口号，每一条都有文献或工程依据：分指闭环对应 Wang 2022 的三腔独立裁决与 Yilmaz 综述“开环不够”的判词；每口传感对应 FlowIO 单传感器分时的官方短板；数据报表对应行业无统一测试标准的空白（孪生对拍精度报告，第 12 章）；开放 API 对应白牌厂商二次开发的真实工作流（第 10 章）。国产 BOM 则是供应链的现实选择——也正是它把整板物料成本压进了 300–500 元的售价区间（第 5 章的 5 片打样物料仅约 150–300 元）。

1.6 从文献差距到产品需求

差异化定位不能停在口号，要能追溯到”哪篇文献的哪个结论、落实为板上哪颗料”。表 1.6 是这条追溯链的全貌——它也是项目规格书的生成方式：每条硬件决策都能向左回答”为什么”、向右回答”怎么做”。

表 1.6: 文献结论 → 产品需求 → P1 硬件落点

文献结论	产品需求	P1 落点
Wang 2022: 三腔独立 Kapandji 满分，耦合组 0-5 分	分指独立控制	8 路 AO3400A 直驱
Yilmaz 2026: ”开环对康复手套根本不够”	板载压力闭环	阀位图自由组合 pn_core 闭环节拍 + 章)
FlowIO 官方: 单传感器分时测压的短板	并行测压	TCA9548A 五通道 XGZP6897D
Chen 2026 / Xie 2026: 患者工作压 50-70 kPa; XGZP 同族传感进顶刊	量程与传感选型	±100 kPa 差压量程， 道
Shtarbanov 论文 Table 2: Small 泵 +61 kPa 死点 Yilmaz 2026: 行业无统一测试标准	孪生参数锚点 评估工具即卖点	充气渐近 61 kPa (第 36 张验收工单 + 孪 报告 (第 11、12 章
专利 CN108392375A: 双泵 + 12 传感 + 迭代学习	竞品架构印证	多阀多传感 + 闭环 一致

这张表还回答了一个潜在质疑: 为什么不直接买 FlowIO? 除了海外渠道与价格，根本原因是表中第二列——FlowIO 的硬件形态 (单传感器分时、同刻同动作) 由它的可穿戴优先定位决定，改不动；而这些恰是康复分指闭环的硬前提。复刻一个对标物的短板没有意义，继承它的语义、修掉它的约束，才是”对标”的完整含义。

1.7 被引数据里的市场信号

”国产替代”是不是一厢情愿？项目用数据回答了这个问题：经 Semantic Scholar API 拉取 FlowIO (CHI’21) 的全部 83 篇引用论文，再以拼音姓氏启发式初筛、AMiner 逐篇核查作者机构——结果是 42 篇 (51%) 含中国作者，且逐年引用量 (2021-2026: 3、15、16、15、18、11 篇进行中) 持续增长无衰减。中国是 FlowIO 最大的用户群体，这个判断被引文数据坐实；海外渠道的价格与交期，恰好是这个用户群最敏感的痛点。

机构核查还产出了一份具体的国内客户地图：浙江大学圈 (气动形变界面与 STEAM 教育，四篇引用，其中 KiPneu 被项目标注为”教育版 FlowIO”)、清华大学三个组 (柔性液压皮肤、医疗压力源、静音阀)、南方科技大学与深圳技术大学 (iSoRD 可穿戴驱动)、深圳大学 (EtherCAT 组网混合阀) 等。这份清单的价值不在名单本身，而在它揭示的需求结构：国内最活跃的气动 HCI 团队与医疗压力源团队，要的正是 FlowIO 形态的设备——而他们现在只能海外采购。

同一轮调研还抓出了直接对标的国产竞品规格锚点 (表 1.7)。值得注意的是南科大 iSoRD: 单泵 + 四位二通阀的架构、-53 ~ +83 kPa 的包线、PID 连续流量——与 FLOWIO-CN 同赛道，其”连续流量靠泵 PID”的思路后来也被记为 P1 固件的候选特性。竞品不是坏消息：它证明赛道真实存在。

表 1.7: 直接对标产品规格锚点 (学术地图调研, 2026-09)

产品	关键规格	对 P1 的启示
FlowIO 本尊	-179 ~ +207 kPa (模块包线) / 3.2 L/min	平台上限; P1 定位数十 kPa 康复档差异化
iSoRD (南科大, RA-L’25)	-53 ~ +83 kPa; PID 连续流量 15 mL/s; 2.95 W/通道	同赛道印证; 泵 PID 思路入固件候选
清华蠕动泵压力源 (RA-L’24)	掌上、±50 kPa、MRAC 控制误差 <0.85 kPa	医疗级精度标杆, 闭环对拍目标

1.8 康复手套的工程解剖：客户到底在买什么

理解 B2B 定位，最好把白牌厂商的整机拆开看。一只气压康复手套从内到外大致四层，每层的成熟度与利润结构都不同：

- **执行器层**：硅胶气囊或织物气腔，热封或模压成形。Yilmaz 2026 综述把这一层的制造归为五大家族——这是白牌厂商真正的传统强项，也是他们不需要我们的部分。Chen 2026 甚至展示了用改装 FDM 打印机做 CNC 热封的桌面级方案，整只执行器手环仅 90 g。
- **传感层**：腔压传感（XGZP 系列）、关节测角（Xie 2026 用 IMU 测拇指角度）、肌电/肌腱刺激触发（Chen 2026）。这一层决定“知不知道手在干什么”。
- **驱动层（本书）**：泵 + 阀 + 压力闭环 + 主控 + 无线。Xie 2026 与 Chen 2026 都把“控制箱”列为便携化的主要瓶颈——Chen 的方案把 ESP32、12 只电磁阀、双作用泵和浏览器 GUI 塞进一只手腕盒，架构与 FLOWIO-CN 同构（ESP32 + 浏览器 GUI + 多电磁阀），这在文献上印证了我们的技术路线不是孤例。
- **软件层**：处方设定、疗程记录、数据报表。学术工作止步于控制算法（Xie 的贝叶斯 AAN 控制、专利 CN108392375A 的迭代学习控制），但把算法变成产线可复制的商品需要的是工程化——这正是“大脑 + 固件 + SDK”三件套的含义。

从这个解剖看定价就清楚了。套件 300–500 元覆盖“板 + 固件 + 上位机 SDK”。以第 5 章的打样数据粗算：5 片打样物料 150–300 元，单板物料约 30–60 元；标准版贴装的工程费、钢网、上料（300–600 元）是一次性投入，随批量摊薄。也就是说，批量单板的硬件成本远低于套件定价——差额买的是固件、SDK、验收体系与精度报告这些“软件密度”高的部分。这与 Yilmaz 综述点出的行业空白（无统一测试标准 → 评估能力即卖点）是同一件事的两面：硬件趋同的行业里，可验证的软件与数据能力才是利润所在。

1.9 全栈自研的产品思维

FLOWIO-CN 的第二个差异化在方法论：**全栈联合设计**。传统白牌流程里，电路外包给方案公司、结构外包给模具厂、软件外包给团队——三者以“甲方需求文档”为界面，扯皮发生在界面上。本书的流水线把四条腿收进同一个仓库、同一套规格书体系：

- **电路（KiCad）**：原理图与 PCB 由 `gen_sch.py/gen_pcb.py` 代码生成，选型修正以编号决策记录（第 3 章）；
- **结构（FreeCAD）**：外壳参数直接读取 PCB 板框与连接器坐标，改板不必重画壳（第 6 章）；
- **软件（ESP-IDF / Python / Web）**：固件逻辑层与数字孪生共用同一份 `pn_core` 代码（第 2、7 章）；
- **调试**：测试点 TP1–TP12 上板、仿真四电路先行、逻辑分析仪/示波器动线写进验收工单（第 11 章）。

这套流程的地基是一份 2026-09-22 制定的项目宪法（宪法.md）——全部条文由项目实践沉淀，每条注明出处事故。与本书各章关系最密的几条：**孪生物理必须真实**（禁止硬编码轨迹或查表模拟，物理模型必须来自文献加实验校准——第 2 章的立法依据）；**先读后写**（任何规格书制定前必须先读文献原文，引用必须落到本地 PDF）；**双宿主单一逻辑源**（`pn_core` 是唯一控制逻辑，Windows 孪生 DLL 与 ESP32 固件共用同一份代码，任何改动两侧同验）；**验收即证据**（宣称“完成”必须附带刚运行的证据——测试输出、编译退出码、冒烟日志，不允许凭记忆宣称）。

宪法同样规定了**不做什么**，且与卖点同等具体（表 1.8）。“四不做”背后是同一条逻辑：本项目由独立开发者全职启动、后转业余推进，财务与人力都经不起战线扩张——每一条“不做”都对应一种真实的诱惑与它的代价。其中“69 元整机价格战”一行值得展开：康复手套市场确有超低价整机在走量，但那是一条**执行器成本 + 注册成本 + 渠道成本**三重挤压的路，与“卖大脑赚软件密度”的定位正交；主动放弃它，才守得住 300–500 元的部件定价与毛利结构。

表 1.9 是全书路线图：十二章对应这条流水线的十二站，每站有 git 提交与可复现产物。

表 1.8: 宪法”四不做”清单（宪法.md 第一章）

不做	理由
69 元整机价格战	与”部件供应 + 软件密度”的毛利结构正交；执行器/注册/渠道三重成本挤压
二类医疗器械注册（现阶段）	注册周期与成本吞没独立开发者；白牌厂商自有注册路径
通用平台叙事	FlowIO 的定位空档恰是专用闭环；通用 = 与本尊正面竞争
BCI（脑机接口）	技术栈与康复手套无重叠；纯粹的战线扩张

表 1.9: 本书十二章地图

章	主题	核心产物
1	生态位与产品定位（本章）	差异化论证
2	数字孪生物理建模	孪生引擎 + 校准矩阵
3	原理图	13 次编号修正的教训
4	PCB 布线	146→0 未连接攻坚
5	制造（嘉立创全代工）	可直接下单的 fab/ 资产包
6	参数化外壳	FCStd/STEP/STL + 孪生网格
7	固件	pn_core + QEMU 冒烟
8	BLE	自研 GATT 四服务
9	上位机与孪生前端	Web GUI v2
10	SDK	flowio_sdk (Python)
11	验收	36 张工单机制
12	产品化	标定、精度报告、路线图

1.10 文献工作流：结论是怎么来的

本书引用的每篇文献都经过了同一套入库流程——它本身值得记录，因为”结论可信”的前提是”文献管理不出错”。项目文献库（`literature/`）的结构是两层：根目录 15 篇精读核心（平台与物理 9 篇 + 精细动作控制 6 篇），`citers/` 子目录 81 篇 FlowIO 被引文献（Semantic Scholar 元数据对账而来）。

入库的验证流程四步定型：`pdf` 抽页数与首页文本 → 标题/作者/DOI 与检索清单比对 → 统一重命名 `YYYY-作者姓-venue-slug` → 全文提取 `.txt` 伴生文件（图片扫描件除外）。四步挡住的都是真实发生过的坑：远端静默截断的 PDF（无 EOF 标记需续传）、数据库 DOI 记错（Xavier 2022 的正确 DOI 是 10.3389/frobt.2022.818187）、以及下载到不相关的论文——文献库里至今留着一篇误下载的 SMA 扭转执行器论文（本想下拇指三腔对比），标注”与产品无关”存档而不是删除。错误留档是这套流程的底色：它让每一次勘误都可追溯，也让后来者不会重复同一个坑。

这套流程的产出直接服务于工程：第 2 章孪生物理的每条方程都能在文献库指出对应的 PDF 与章节；泵参数锚点（+61 kPa）标注着”博士论文 Table 2”的出处。文献库不是装饰，是孪生模型的参数供应链。

1.11 如何读这本书

本书十二章按开发流水线排列，但三类读者可以各取捷径。创客读者关心”我能不能照着做一台”：直接从第 3 章的原理图与第 5 章的下单包入手——fab/ 目录的资产包可以原样上传嘉立创，绕过电路设计的学习曲线先把板拿到手。嵌入式工程师关心固件与协议：第 2（孪生物理）、7（pn_core）、8（GATT 契约）、10（上位机）四章是一条完整的”逻辑层单源、多端复用”参考实现。产品/厂商读者关心的是风险与交付：第 11 章的 36 张验收工单与第 12 章的精度报告路线图，回答”这东西怎么证明它能用”。所有章节共享同一套纪律：决策有编号、修正有记录、每个数字有出处——这也是全书唯一要求读者带走的”方法论装备”。

本章小结

软体机器人三条主线汇流到同一张驱动系统最小清单；FlowIO 用模块化与软件栈把它做成了”软体机器人的树莓派”，但其分时测压、同刻同动作、闭环缺位与”项目而非产品”的形态，恰是 B2B 康复市场的切入点。FLOWIO-CN 以分指压力闭环、每口传感、数据报表与开放 API 立位，用国产 BOM 把价格压进 300-500 元；每条差异化都能追溯到具体的文献结论，并落实为板上具体的料。接下来十一章，是这套论证的工程兑现。

第二章 孪生先行：物理建模与仿真

PCB 下单到回板之间有两三周的空窗。传统流程里这段时间只能等；FLOWIO-CN 的流程里，这段时间被数字孪生填满：firmware/twin/ 目录下的板级物理模型（twin_api.c 气动 + board_model.py 电气）让固件命令、遥测面板、BLE 契约、上位机 SDK 在真实硬件到来之前就全链路跑通。回板那天，孪生不是被抛弃的脚手架，而是与真机对拍的标尺——两者的偏差本身就是产品交付物（第 12 章的”数字孪生精度报告”）。

本章讲三件事：孪生的架构为什么必须”逻辑与物理分离”；气动物理如何从工程近似（v1）升级为文献形式（v2/v2.1）；以及如何诚实地管理模型参数的成色——”理论值”与”实测值”用徽章区分，不让演示数字冒充实测。

2.1 逻辑与物理分离：一份 pn_core，两个世界

孪生的第一条架构原则：逻辑层与物理层彻底分离（图 2.1）。逻辑层是 pn_core——命令分发、状态机、闭环控制、调度器，它与烧进 ESP32-S3 的固件是同一份代码；物理层是 mock_hal 之后的仿真世界：阀位图不再驱动真实线圈，而是驱动一套气动微分方程，压力传感器的读数不再来自 XGZP6897D，而是方程的积分值。

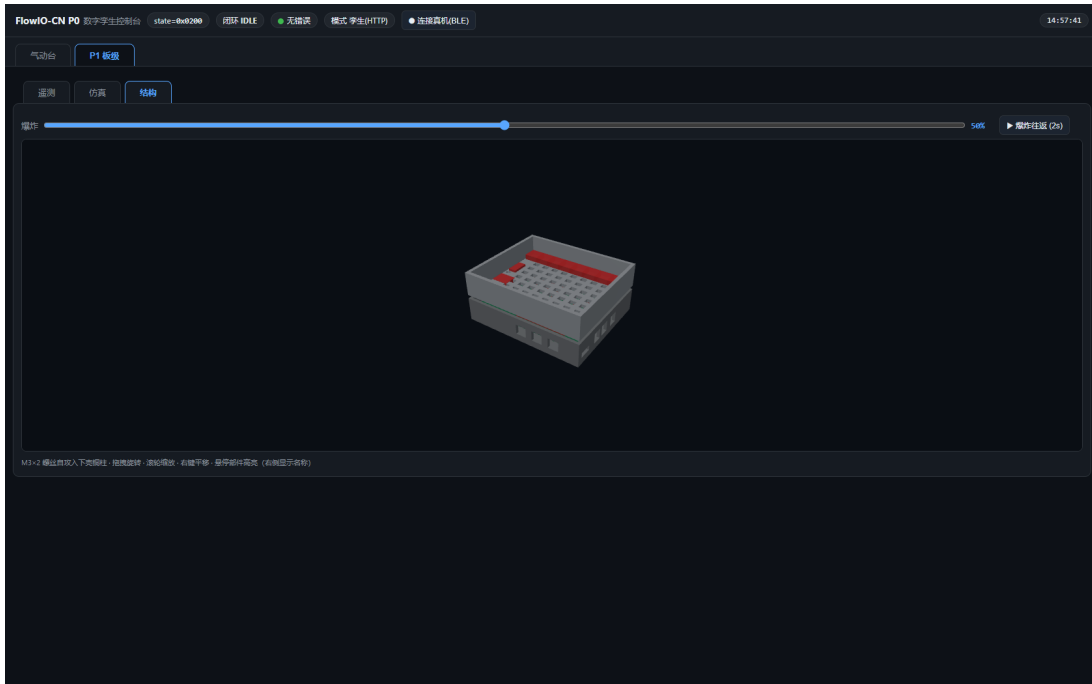


图 2.1: 孪生控制台的 3D 装配视图：五部件（上壳/器件阵/PCB/下壳）可整体查看亦可分解——孪生不仅算得出压力，也看得见结构

这样做的收益是结构性的。固件在 QEMU 或主机上冒烟通过，意味着回板后烧进去的逻辑大概率没有低级 bug；孪生编译成 pn_twin.dll (C ABI) 交给上位机 server.py 加载，前端遥测面板、Web GUI、SDK 的每个接口在回板前就有”会动的假硬件”可调；而闭环算法的调参，在孪生上先跑通一轮，真机只做最后确认。twin_api.c 因此只是一层薄壳：初始化、命令注入、50ms 节拍推进、传感器读出：

Listing 2.1: twin_api.c 的公共接口：逻辑世界与物理世界的全部通道（摘自源码）

```
PN_TWIN_API void pn_twin_init(void); /* 虚拟上电：pn_core 复位 + 泄漏/端口节点清零 */
PN_TWIN_API void pn_twin_command(const char *line); /* CLI 命令，与真机串口同一文法 */
PN_TWIN_API int pn_twin_tick(void); /* 推进 50ms：物理积分 + 闭环节拍 */
PN_TWIN_API float pn_twin_sensor(uint8_t idx); /* 汇流管压力 kPa */
```

```
PN_TWIN_API float pn_twin_port_pressure(uint8_t idx); /* 端口侧独立节点压力 (v2.1) */
PN_TWIN_API void pn_twin_set_leak(uint8_t idx, float k); /* 泄漏注入 (出厂筛选工况) */
```

2.2 从 v1 到 v2: 让模型长出文献的形状

李生的第一版物理 (v1) 是工程一阶近似: 充气压头线性衰减 ($1 - p/P_{\max}$)、抽真空对称、被动排气按时间常数指数衰减。它的优点是直觉、可调; 缺点是形状不对——真实气动系统的高压差段是恒流 (音速阻塞), 充气曲线是 $\sqrt{\quad}$ 压头而不是线性渐近, 开阀数量会改变升降压速率。演示够用, 对拍不够。

v2 重构 (PHYSICS-SPEC.md) 的原则是每条规律给出文献出处, 表 2.1 是逐条对应关系。

表 2.1: 李生物理 v2 的文献依据 (PHYSICS-SPEC §1)

物理规律	文献出处	采用形式
压力动力学	Xavier 2022 §2.1 Eq.1–4	多变气体定律 $PV^\gamma = \text{const}$; $dP_A/dt = \gamma P_A Q/V_A$ ($\gamma=1.2$)
阀孔流量	Xavier 2022 §2.1 (ANSI/NFPA T3.21.3)	$Q = 114.5 u C_v \sqrt{\Delta P \cdot P_{\text{low}}}/\sqrt{T}$; 充气 $Q_c \propto \sqrt{P_A(P_R - P_A)}$
音速阻塞	ANSI 标准隐含 (临界压比 1.893)	高压差段流量与 $\sqrt{\Delta P}$ 解耦 (恒质量流)——v1 完全缺失
占空比标度	Xavier 2022 (40 Hz PWM 阀); FlowIO CHI'21 §4 (泵 PWM)	$u \in [0, 1]$ 线性标度流导
常闭保压/被动释放 单传感器分时	FlowIO CHI'21 §4 FlowIO CHI'21 §4	沿用 v1 已有实现 S0 定位汇流管; S1 端口侧 (Sensors++ 锥形)
规格包线	FlowIO CHI'21: -26 ~ +30 psi、3.2 L/min	UI 曲线按 ± 100 kPa 传感器量程展示

表 2.2 列出 v1→v2 的逐环节替换。最有教学意味的是“容积”一行: v1 里腔体容积是常数, v2 里 $V(n) = V_m + n \cdot V_p$ 随开阀端口数变化——同样的泵功率, 开 3 个口充压自然比开 1 个口慢。这不是高级点缀, 而是 Xavier 2022 Eq.4 中 $1/V$ 因子的直接后果, 也是后来验收断言“容积耦合”的物理来源。

表 2.2: v1 (工程一阶) 与 v2 (文献形式) 逐环节对比

环节	v1	v2
泵充压	线性压头 ($1 - p/P_{\max}$)	孔口形式 $\sqrt{p(P_R - p)}$ + choked 段
抽真空	对称线性	孔口形式 $\sqrt{p(p - P_{\min})}$ + choked 段
被动排气	指数衰减 $\tau=1.6$ s	ANSI 孔口 (choked 恒流段 → $\sqrt{\quad}$ 衰减尾)
容积	固定	$V(n) = V_m + nV_p$ + 开阀瞬时等温混合
微漏	比例 1%/s	不变 (经验值, 标注待标定)

2.3 核心方程与 dP/dt 实现

v2 的每个 50 ms tick 做四件事: 容积合成、孔口流量求和、多变定律积分、传感器钳位。核心代码 (twin_api.c, 注释为源码原有):

Listing 2.2: twin_api.c 物理积分核心: 孔口流量、choked 钳位与多变定律

```

float V = V_MANIFOLD_L + popcount(ports) * V_PORT_L; /* V = V_m + n * V_p (L) */
float P = p + P_ATM_KPA; /* 表压 -> 绝对压 */
float net_q = 0.f; /* 净流量 L/s, 充为正 */

if (pump_on && inlet_on) { /* 充气：孔口形式渐近死点 */
    float PR = PUMP_P_MAX_KPA + P_ATM_KPA;
    net_q += PUMP_C * duty * sq_pos(P * (PR - P));
} else if (pump_on && vent_on) { /* 抽真空：对称形式渐近极限 */
    float Pm = (PUMP_P_MIN_KPA > VALVE_P_MIN_KPA ?
        PUMP_P_MIN_KPA : VALVE_P_MIN_KPA) + P_ATM_KPA;
    net_q -= PUMP_C * duty * sq_pos(P * (P - Pm));
}

if (vent_on && !pump_on) { /* 被动排气/负压回充 (choked 钳位) */
    float d = P - P_ATM_KPA;
    float f = P_ATM_KPA * d; /* f = P_low * ΔP (带符号) */
    float f_choked = P_ATM_KPA * (CHOKED_RATIO - 1.f) * P_ATM_KPA;
    if (f > f_choked) f = f_choked; /* 高压差恒流：与 √ΔP 解耦 */
    if (f < -f_choked) f = -f_choked;
    net_q -= VENT_C * sqrtf(fabsf(f));
}

/* .....泄漏项：进气/排气阀密封面 + 端口侧泄漏 (阀开才对汇流管可见) ..... */
p += GAMMA * P / V * net_q * dt; /* 多变气体定律：dp = γ * P/V * Q * dt (γ=1.2) */
if (p > SENSOR_SPAN_KPA) p = SENSOR_SPAN_KPA; /* XGZP6897D ±100kPa 饱和 */
if (p < -SENSOR_SPAN_KPA) p = -SENSOR_SPAN_KPA;

```

三处细节值得放大。其一，**choked 段**：当上游与下游绝对压比超过 1.893（空气临界压比），孔口流速钳制在音速，流量不再随 $\sqrt{\Delta P}$ 增长——对应代码里对 $f = P_{\text{low}} \Delta P$ 的上下钳位。真机上它的可观测签名是：泄放初期降压速率近似恒定，之后才转入 $\sqrt{}$ 衰减尾。v1 完全没有这个现象，对拍时一眼就能识破。其二，**开阀瞬时等温混合**：端口阀 0→1 的瞬间，汇流管气体与新接通的端口容积（初压取端口节点当前值）均压， $p \leftarrow \frac{P_1 V_1 + P_2 V_2}{V_1 + V_2} - P_{\text{atm}}$ ——密封 60 kPa 时开一个新端口，压力阶跃下降且幅度按 $V_m/(V_m + V_p)$ 可预测，这是验收用例之一。其三， $\gamma=1.2$ ：多变指数介于等温 1.0 与绝热 1.4 之间，取自 Xavier 2022 §4 的实验值——快速充放气介于两者之间，这是文献给出的折中。

2.4 参数成色：孪生模型也会“说谎”

方程形状对了，参数仍可能错。PHYSICS-SPEC §3 为每个参数标注来源与成色（表 2.3），其中真空渐近值的推导过程最能体现“规格书交叉验证”的思维：泵规格书极限是 -58 kPa（370 迷你真空泵，DFRobot FIT0801），但 0520D/F 阀规格书的动作压力下限是 -53.3 kPa——阀在这个深度以下不能可靠通电切换，闭环“关阀保压”会失败。系统可用真空由链路最薄弱环节决定： $\max(-58, -53.3) = -53.3$ kPa。最初的 -38 kPa 是从 FlowIO 借来的值，-58 是泵单独极限，均已被这条推导取代。

注意 C_{vent} 的成色标注：它是全表最“虚”的数——裸阀 C_v 0.05（0520D）/0.10（0520F）全开流导比它高约两个数量级，实物排气会显著更快。SPEC 不掩盖这一点，而是写明“到货重标”。参数表还诚实处理了时间尺度：370 泵空载流量 2.2 L/min 直驱 7 mL 汇流管理论充压远快于孪生当前时标——孪生时标锚定的是 FlowIO 文档级充气曲线（秒级，真实执行器容积下成立）。对不上实物的原因被写进文档，而不是藏进代码。

参数表之外还挂着一**条如实建模的已知缺陷**：固件的超压保护阈值定在 120 kPa，而传感器量程上限是 100 kPa——压力永远到不了 120 才会被钳在 100，真机上这个保护永远无法触发，是一段客观存在的盲区。孪生没有“顺手修好”它，而是原样建模（钳位在 ± 100 ，保护阈值 120 原样传入 `pn_check_overpressure`），并在文件头注

表 2.3: 孪生气动参数表（PHYSICS-SPEC §3 浓缩版；成色 = 数值可信度）

参数	值	来源与成色
$P_R - P_{\text{atm}}$ （充气死点）	+61 kPa	FlowIO Small 模块实测死点（Shtarbanov 论文 Table 2）；到货必测
$P_{\text{min}} - P_{\text{atm}}$ （真空渐近）	-53.3 kPa	max(泵 -58, 阀动作窗 -53.3)——阀是最薄弱环节（0520D/F 规格书）
C_{pump}	9.0×10^{-8}	按 FlowIO 实测充压曲线拟合；到货
C_{vent}	1.0×10^{-5}	calibrate_pump.py 重标
密封微漏率	0.01/s	演示时间尺度假设（40 kPa→0 约 4 s，无实物依据）
V_m / V_p	5 / 2 mL	好品假设 $\approx 3 \text{ mL/min@40 kPa}$ ；手册上限（阀内漏 $\leq 30 \text{ mL/min} \approx 0.073/\text{s}$ ）——接近上限的阀该被判泄漏
γ	1.2	结构设计值，待实测
阀响应	$\leq 20/30 \text{ ms}$	Xavier 2022 §4
		0520D/F 规格书， $\ll 50 \text{ ms tick}$ ，瞬时假设成立

释里标注”待用户决策阈值”。理由与黄徽章一脉相承：孪生的职责是忠实复现当前设计——包括它的缺陷——让缺陷在对拍与验收里暴露，而不是在仿真里被无意识地”优化”掉。孪生若悄悄比真机更安全，它就失去了作为测试台的可信度。阈值本身最终裁定建议降到 90 kPa（量程内留裕量），列入回板前的待决策清单。

2.5 v2.1 多节点端口模型：一个 bug 牵出的物理修正

v2 交付后，用户实测报了一个 bug：G 闭环运行时汇流管压力缓缓下降，而界面上的”端口 1 压力”纹丝不动。排查结论出乎意料——不是显示 bug，是物理模型的 bug：物理层只有汇流管单一气压节点，所谓”端口压力”只是前端变量（阀开时拷贝汇流管值、阀关时冻结），根本没有仿真状态。更深一层：端口泄漏被无条件作用于汇流管节点，而物理上阀关之后，端口侧的泄漏对汇流管传感器不可见——用这样的模型生成的训练数据，含有物理上不成立的签名。

v2.1 的修正（twin_api.c 中 s_port_p[5] 数组）：

1. 每端口独立节点：关阀瞬间快照汇流管压力，此后独立演化（自身密封微漏 + 端口泄漏孔口流）；开阀时与汇流管同节点；
2. 开阀混合的端口初压改用端口节点真值（原假设大气压）；
3. 端口泄漏移到端口侧：阀开对汇流管可见、阀关不可见；
4. 基线微漏条件修正为”泵侧密封即适用”（含 H 诊断保压的端口全通态）；
5. 新增 CLI H <ports> 命令（泵侧密封 + 端口保持通）——泄漏诊断的标准工况。

修正同时暴露了一个采样率声明错误：每 tick 一个采样点实际是 20 Hz，原标注 50 Hz，斜率特征因此虚高 2.5 倍。两处修正一并落地后，孪生行为与”阀是隔离边界”的物理直觉终于一致：关阀后端口压力沿自身泄漏曲线漂移，汇流管读数不再被下游污染。pn_twin_port_pressure() 把端口节点导出到 /api/state.ports_p，前端端口卡片直接显示真值，原先的”冻结 hack”删除。

v2.1 的涟漪还波及了当时搭载在孪生上的 TinyML 泄漏检测：训练工况改为 H 语义、标签改为物理可观测的 Δ 分级、采样率修正并入、类平衡采样——终值准确率 95.73%、normal 召回 98.6%、major 召回 95.3%（零漏报为 normal）、模型 18 KB。但这个功能最终在 2026-10-02 随用户裁定整体下线：对标 FlowIO，官方平台没有出厂级泄漏诊断，白牌客户也未必愿意为此付钱；后端、接口、前端三层拆除归档，CLI L 命令退化为应答 leak=off。这段插曲值得记录的不仅是模型指标，而是方法论：孪生的价值不随搭载功能的下线而消失——泄漏注入接口（pn_twin_set_leak）保留至今，用于出厂筛选工况的复现与孪生自测；被裁掉的是产品功能，留下的是物理能力。

2.6 形状对不对，断言说了算

v2 换方程之后，验证用例也随之换血——旧断言（渐近线性）对新形状（ $\sqrt{p}$ 压头）必然失效，TEST-CASES §I 重写为一组规律形状断言（表 2.4）。这些断言测的不是数值精度（那是回板对拍的事），而是曲线的函数形状——形状错了，参数再准也没用。

表 2.4: 孪生物理 v2 验证用例（TEST-CASES §I 要点）

用例	断言要点
充压曲线	按 $\sqrt{p(P_R - p)}$ 形式做非线性回归拟合（替代 v1 的渐近线性断言）
choked 恒流	高压差段（表压 $> 53 \text{ kPa}$ ，即 $P/P_{\text{atm}} > 1.893$ 边界之上）释放初期降压速率近似恒定
容积耦合	同 PWM 下开 1 口 vs 开 3 口充压，后者速率显著低（ $\Delta V/V$ 断言）
开阀混合	密封 60 kPa 时开新端口 $\rightarrow$ 压力阶跃下降，幅度按 $V_m/(V_m + V_p)$ 可预测
真空/回充	渐近 -53.3 kPa ；负压开排气阀自然回充至大气压
微漏/量程饱和 自测重算	密封态按微漏率缓降；注入超量程值按 $\pm 100 \text{ kPa}$ 钳位 <code>twin_selftest.c</code> 期望值按 v2 全部重算， <code>build_twin.sh</code> 自测通过

2.7 传感器模型：对着手册逐条校准

压力传感器 XGZP6897D-C 的孪生模型不是拍脑袋的 $\pm 100 \text{ kPa}$ 钳位就完了。对照 CFSensor 官方手册 V1.1 逐条核对，发现原实现有三处到货必炸的驱动级错误（表 2.5）：I2C 地址、读法与换算全错。这正是“孪生先行”的另一种价值——在真机到来之前，靠文档把驱动层的雷排掉。

表 2.5: XGZP6897D-C 驱动级三处修正（对照手册 V1.1，2026-09-23）

项	原实现（错）	手册
I2C 地址	0x6D/0x5D 可配	固定 0x58 （-C 型选型码即地址） $\Rightarrow$ 双传感器必须 TCA9548A
读法	写 0x30 $\leftarrow$ 0x0A 启动 $\rightarrow$ 轮询 $\rightarrow$ 读 0x06	从 0x04 连读 5 字节（ASIC 自动刷新，无启动命令）
换算	$K = 2^{24}/\text{span}$	$P = \text{补码和}/2^{21} \times (\text{span})$ （ $\pm 100 \text{ kPa}$ 型 $\text{span}=200\,000$ ，原差 8 倍）

传感器的其余手册参数进孪生的取舍同样有据：量程饱和 $\pm 100 \text{ kPa}$ 已建模；精度 $\pm 2.5\% \text{FS}$ 属系统性分量，经上电零点自校准消除（装配指南 bring-up 步骤）；零点漂移 $\pm 1\% \text{FS}$ 按校准后残差 $N(0, 0.5)$ 建模；响应 $2.5 \text{ ms}@ \text{OSR}1024$ 与上电 24 ms 均 $\ll 50 \text{ ms tick}$ ，忽略；量化步约 0.1 Pa ，忽略。

2.8 板级电气孪生：BOARD_PARAMS 与黄徽章

气动孪生之外，回板前还建了电气孪生（`board_model.py`）：8 路阀线圈的 RL 电流、5V/3V3 双轨负载、一阶热惯性、600 s 环形历史。阀电流用解析式而非数值积分：开通 $\tau_{\text{on}} = L/(r_{\text{coil}} + r_{\text{ds}}) \approx 1.78 \text{ ms}$ ，关断经 SS14 续流回路 $\tau_{\text{off}} = L/r_{\text{coil}} \approx 1.79 \text{ ms}$ ，电流过零被二极管反向截止钳位——与仿真套件 `sim_engine` 的续流 ODE 是同一物理量，防“双源漂移”。

Listing 2.3: board_model.py 的 BOARD_PARAMS: 每个参数带成色注释（摘自源码）

```
BOARD_PARAMS = {
    "r_coil": 14.0, # [假设-行业典型] 阀线圈电阻 14Ω (5V/14Ω 0.356A 稳态)
    "l_coil": 25e-3, # [假设] 阀线圈电感 25mH
    "rds": 0.040, # [手册] A03400 @ VGS=3.3V 导通电阻 ~40mΩ
    "vbus": 5.0, # [标称] USB 5V 总线
    "vf_ss34": 0.31, # [手册] SS34 肖特基正向压降 (5V 轨串入)
    "vout3v3": 3.269, # [实测] buck 标称输出
    "load_reg": 0.012, # [仿真] buck 负载调整率 (V/A)
    "i_pump": 0.35, # [假设] 泵电机平均电流
    "theta": {"cpu": 35.0, "buck": 130.0, "mos": 350.0}, # [手册] 热阻 °C/W
}
BUCK_EFF = 0.876 # [仿真] buck 效率
```

模型的其余两个状态量同样一行一个物理假设:逻辑负载电流 0.43 A 由三部分估算——ESP32 峰值约 0.24 A、TCA9548A 与 CH340 等外围合计补足（成色:估算,回板电流钳实测);板级热惯性按一阶模型推进,时间常数 30s,三个热节点(CPU/buck/MOS)各挂手册热阻 35/130/350°C/W。温升的意义在验收侧:A215 工单要用红外热像对照修正这三条热阻,MOS 那 350°C/W 是全板最孤注一掷的数字——SOT-23 封装的天然弱势,设计上靠”8 路阀不同时满占空比”的使用假设兜底。

电气参数的成色管理与气动侧同一套思想,汇总成物理校准状态矩阵(设计规格书 §10):每个模型参数区分两件事——**结构正确性**(方程是不是物理规律,如多变定律、RL 解析式)与**参数校准度**(数值是不是本机实测),不混谈。成色分四档:实测 > 手册 > 仿真 > 假设。全项目电气参数中最硬的一档在仿真引擎里:buck 分压比 R4/R5 就是板上实阻(3.27 V 输出的来源,见第 3 章修正 #11);最软的一档是阀线圈 R/L——BOM 未锁传感器与阀型号前只能用行业典型值。

矩阵的呈现约束写进了前端:遥测面板角落固定显示**黄色徽章**”模型参数:理论值(未本机标定)”;回板后跑完六项电气校准(A211–A215:阀线圈万用表+LCR 实测、RDS 示波器反推、ESR 纹波反推、效率四线法、 θ_{ja} 红外对照、ESP32 电流钳),改 BOARD_PARAMS 常量,徽章转绿。不让演示数字冒充实测——这是孪生的诚信底线,也是它作为产品文档的可信度来源。

2.9 仿真套件四电路与对拍闭环

与板级模型配套的还有四个电路的行为级仿真(sim_engine.py,无 ngspice 环境下的自研状态机+SVG 输出):电源效率、输出纹波、温升、I2C 时序。四电路的达标判据与一次 I2C 告警案例的复盘见第 11 章 A103 工单;参数重算接口(POST /api/board/sim)允许前端改元件值即时重跑。

2.10 孪生即测试台: API v1.2 一览

孪生对上位机的价值,取决于它暴露的接口与真机的距离。API v1.2 之后,孪生服务(server.py 加载 pn_twin.dll)的板级接口与真实遥测同构(表 2.6)——前端与 SDK 写一次,两种模式(HTTP 孪生 / BLE 真机)切换运行,仅以徽章区分,防混淆。

其中 /api/time 与 record/replay 是孪生独有的两种能力:时间可以暂停、可以慢放——真机上 20ms 的阀电流建立过程在孪生里可以拉到肉眼可见;场景可以录制、可以逐帧回放——一个触发条件可疑的 bug,录制一次就能反复重演。board_model 侧还有两处工程细节:遥测快照与推进互斥(tick 线程持锁写入,HTTP 线程同步重算读出,杜绝”半个状态”);服务失联时置 stale 标志,前端立即降级显示而非渲染过期值。600s 的环形历史(6000 点)覆盖最长的一次充放气循环,配合 CSV 导出即得对拍数据集。

表 2.6: 孪生服务板级 API v1.2（设计规格书 §3 增量契约）

接口	用途
GET /api/board/state	板级实时遥测：阀电流、双轨电压、结温、历史
POST /api/board/sim	参数重算：改元件值即时重跑四电路仿真
GET /api/board/sim/presets	预设参数集（BOM 实值 / 手册 / 假设三档标签）
GET /api/board/assembly	结构件清单（3D 爆炸视图数据源，第 6 章）
GET/POST /api/time	孪生时间控制（暂停/倍速——真机没有的调试自由度）
POST /api/record+replay	场景录制回放：一次复现，永远复现
GET /api/board/history/export	遥测 CSV 导出（对拍数据就地落盘）

2.11 到货之后：calibrate_pump.py 三实验协议

孪生参数表里所有“借值”与“假设”都指向同一个收尾动作：到货实测。calibrate_pump.py 把这个动作固化成三个实验的协议（P0 装配完成、共地确认后执行）：

1. 实验 A，充气死点：堵死充气口（或全密封），I 31 255 连续 30s，每秒记录汇流管压力——末端渐近值即 P_R 实测；
2. 实验 B，真空死点：堵死气路，V 31 255 连续 30s，每秒记录——末端渐近即 $P_{\min}$ 实测（验证 -53.3 的阀门假设）；
3. 实验 C，升压曲线：接实际执行器容积，I 1 255 从 0 充到死点，每 0.5s 记录——用于拟合 C_{pump} 。

记录格式统一为无表头两列 CSV（time_s, pressure_kPa）；脚本读入后做渐近估计（末端中位数）并检查收敛（末端抖动 < 0.5 kPa 才算到达死点，否则提示加长实验时长），输出直接可抄的 #define 修改建议——含建议值与数据文件名注释，对照 twin_api.c 改两行即完成一次参数升级。实验 C 的 1–4s 平均升压率与 FlowIO 标定参照值（2s→19/4s→35 kPa，约 8–9 kPa/s）对照，明显更快则说明 C_{pump} 需上调。改完常数后的回归门槛写在脚本尾注里：build_twin.sh 与 run_tests.sh 全绿。三个实验、一个脚本、两行宏——这就是“黄徽章转绿”在气动侧的全部操作量；它对应的验收工单是 A216–A218（第 11 章）。

电气侧的校准动线同构但更手工：六项实测（表 2.7）改的是 BOARD_PARAMS 常量块，无需新脚本——校准工具的价值在于协议与判定门槛，不在于代码量。

表 2.7: 电气孪生六项校准（设计规格书 §10.2；对应工单 A211–A215）

参数	当前成色	回板校准法
阀线圈 $R=14\ \Omega$ / $L=25\ \text{mH}$	假设（行业典型）	万用表 + LCR 实测
AO3400 $R_{\text{DS}}=40\ \text{m}\Omega$	手册	示波器 V_{ds} 波形反推
buck ESR / C_{out}	手册/仿真	示波器纹波实测反推 ESR
负载调整率 / 效率 87.6%	仿真	四线法效率实测
θ_{ja} （MOS 350 / buck 130 / CPU 35 °C/W）	手册	红外/热电偶对照修正
ESP32 逻辑电流 0.43 A	估算	电流钳实测（WiFi 活动系数）

从仿真到验收的闭环由 Phase CAL 六张工单（A301–A306）完成：改 BOARD_PARAMS 与 PHYSICS 常数后，孪生曲线与实测曲线叠图，六个维度（阀电流、电源效率、温升、充气升压、真空死点、闭环精度）各出一张对比图，汇总成“数字孪生精度报告”——详见第 12 章。

本章小结

孪生先行的本质是把“等板子”变成“先跑起来”：逻辑层与物理层分离让固件、前端、SDK 在回板前全链路演练；气动物理以文献形式（多变定律 + ANSI 孔口 + choked + 容积耦合）重写，再用多节点端口模型修正了“冻结端口压力”这类物理不成立的行为；电气侧以 BOARD_PARAMS 成色注释与黄徽章机制管理参数可信度。回板之后，孪生与真机对拍——偏差本身就是交付物。

第三章 原理图：从拓扑到 13 次修正

本章记录 FLOWIO-CN P1 主控板原理图的诞生过程。原理图不是一次画成的：它经历了 13 次编号修正（总表见 3.4 节），其中三次——电源或门二极管、Buck 反馈电阻、USB 转串口芯片——任何一次漏掉都会让整板无法工作或无法烧录。本章将这三个案例按“症状 → 根因 → 修法”完整复盘，并给出可 grep 的源码锚点。全部修正的权威记录见规格书 docs/superpowers/specs/2026-10-01-flowio-p1-pcb-design.md §9。

3.1 设计基线：80% 继承与总体拓扑

原理图以 ESP32-S3-DevKitC-1 官方原理图为 baseline：模组连接、EN 复位电路（RC+ 按钮）、strapping 偏置、自动下载（SS8050x2）、USB 差分对与 ESD 全部继承，约占 80%；FLOWIO-CN 特有的 8 路 AO3400 阀驱动、TCA9548A 五通道 I2C、五路 XH2.54 传感器座、WS2812B 状态灯与 12 个测试焊盘为新增。

电源拓扑（修正后）如下：DC-005 座（5V/3A）与 USB-C VBUS 各经一颗肖特基二极管做 Diode-OR 汇入 5V 共用轨；5V 轨经 TPS54331DR Buck 降至 3.3V/3A，供 ESP32-S3、TCA9548A、CH340K、WS2812B 与五路传感器；8 路 AO3400A 直接驱动 7 阀 + 1 泵。阀 GPIO 分配为 4/5/6/7/10/11/12/21，I2C 主总线在 GPIO8/9（各 4.7kΩ 上拉），WS2812B 在 GPIO48。

3.2 原理图即代码：gen_sch.py 与程序化校验

整张原理图由 hardware/flowio-p1/tools/gen_sch.py 程序化生成：135 个器件、101 个网络、344 个连接全部写成数据结构，经程序化校验后导出 KiCad 工程与 PDF，ERC 零错误（commit 086e789）。这带来一个关键性质：**修正是可 diff 的**。每颗器件的 LCSC 编码、封装与引脚-网络映射都是一行代码，本章三个案例都能用一行 grep 定位到修正后的现场：

- Diode-OR: `grep "SS34_C8678" gen_sch.py` → L215–L228（D1/D2）与 L245–L246（Buck 续流 D3）；
- Buck 反馈: `grep "R324K" gen_sch.py` → L249（R5 下分压电阻）；
- CH340K: `grep "CH340K" gen_sch.py` → L263–L266（U4 引脚-网络映射）。

3.3 三个真实修正案例：症状、根因与修法

3.3.1 案例一（修正 #9）：Diode-OR 的二极管——1A 器件扛 2A 电流

症状。初版双输入或门（DC 座与 USB-C 各一颗 1N5819W，1A/40V 肖特基）在纸面上成立：两路 5V 各自隔离、互不倒灌。但做电流预算复核时发现，5V 共用轨的下游是 8 路执行器——泵与多阀同时工作的峰值电流超过 2A，而无论从哪一路输入，全部电流都要流经那颗 1A 额定的二极管。若未修正，回板后的表现将是二极管压降异常增大、严重发热，长时间满载运行有烧毁风险——一块“原理上能跑”的板子藏在一条超载的电源路径。

根因。选型凭习惯拿了信号级的 1N5819W（1A，SOD-123），没有对电源路径做峰值电流预算。这是典型的“拓扑正确、参数错误”：Diode-OR 结构本身没有问题，问题是流过它的电流。

修法。或门两颗二极管升级为 SS34（3A/40V，SMA 封装，C8678），与 Buck 续流管（D3）统一物料；阀路续流仍用 SS14（1A）——修正 #8 已把两类续流管的电流等级区分开。修法落在 gen_sch.py L215–L228：D1（L219）接 DC_IN → +5V，D2（L222）接 USB_VBUS → +5V，均标注 SS34_C8678。

3.3.2 案例二（修正 #11）：Buck 反馈电阻——2.33V 的“3.3V 轨”

症状。TPS54331 的输出电压由反馈分压决定： $V_{\text{out}} = V_{\text{ref}} \times (1 + R_{\text{上}}/R_{\text{下}})$ ，其中 $V_{\text{ref}} = 0.8 \text{ V}$ 。初版取 $R_{\text{上}} = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $R_{\text{下}} = 5.23 \text{ k}\Omega$ （E96 顺手取值），代入得 $V_{\text{out}} = 0.8 \times (1 + 10/5.23) \approx 2.33 \text{ V}$ ——一颗电阻选错，3.3V 轨实际只有 2.33V。ESP32-S3 的供电范围为 3.0–3.6 V：回板后模组根本不会启动，表现是“电源灯亮、串口无横幅”，属于最难盲查的一类故障（一切看起来都通电了）。

根因。下分压电阻按 E96 序列顺手取值，取完没有代回分压方程验算。电源芯片的外围参数不能靠“阻值常见”来选，必须算。

修法。 $R_{\text{下}}$ 改 $3.24 \text{ k}\Omega$ 、1% 精度： $V_{\text{out}} = 0.8 \times (1 + 10/3.24) \approx 3.27 \text{ V}$ ，落在 $3.3\text{V} \pm 3\%$ 的窗口内。修法落在 gen_sch.py L248–L249：R4（ $10 \text{ k}\Omega$ ，+3V3 → FB）与 R5（ $324 \text{ k}\Omega$ ，FB → GND）构成分压。这个案例后来直接进入了回板验收工单 A201“首电三测”的期望值： $5\text{V} \pm 5\%$ 、 $3.3\text{V} \pm 3\%$ 。

3.3.3 案例三（修正 #10+#12）：USB 转串口芯片三次换型——CH340N→E→K

症状。自动下载电路需要转串口芯片同时引出 DTR# 与 RTS# 两根握手线（经 $1 \text{ k}\Omega$ 驱动两颗 SS8050，分别拉 EN 与 GPIO0，这是 esptool default_reset 进下载模式的前提）。初选 CH340N：封装里没有 DTR# 引脚，自动下载电路无从谈起——每次烧录都要手按 BOOT。于是修正 #10 换成 CH340E：内置振荡器还省掉了 12 MHz 晶振与两颗负载电容。但核对官方文档 CH340DS1 v3B 的引脚表后发现：**CH340E 同样没有 DTR#**。若到此为止，回板后将得到一块“能打印日志、但不能自动烧录”的板子。

根因。两次选型都依赖社区记忆而非官方引脚表——“CH340 系列应该有 DTR”是一个想当然。引脚级的契约（哪个封装的哪个脚是 DTR#/RTS#）必须以厂商文档为准。

修法。换 CH340K（ESSOP-10，C968586）：官方引脚表确认 pin4=DTR#、pin6=RTS#，且内置振荡器。修法落在 gen_sch.py L255–L284：U4 引脚-网络映射（L263–L266）中“4”：“DTR”，“6”：“RTS”，经 R19/R20（ $1 \text{ k}\Omega$ ）与 R21/R22（ $10 \text{ k}\Omega$ 上拉）驱动 Q11/Q12 两颗 SS8050（L276–L283）完成自动下载。另按修正 #2，CH340K 从 3.3V 轨供电且 V3 短接 VCC（3.3V 模式），从根上消除 USB 5V 向 3.3V 轨的倒灌路径。

3.4 13 次修正总表

表 3.1: 原理图阶段 13 次编号修正（spec §9 修正记录摘编）

#	修正	原因
1	电源从双轨改单轨	过度复杂；消除 CH340N 倒灌路径
2	CH340N 从 3.3V 供电	手册 p9 倒灌防护；简化
3	新增 I2C 上拉 $\times 12$	51 核心板交叉检查发现遗漏
4	新增 strapping $\times 4$	51 核心板交叉检查发现遗漏
5	新增 SS8050 外围 $\times 4$	深度审查发现遗漏
6	新增 WS2812B 外围 $\times 2$	深度审查发现遗漏
7	电源开关改为无开关	SS-3235S 的 50mA 额定不够 3A
8	SS14 与 SS34 区分使用	阀续流 1A 与 Buck 续流 3A 电流等级不同
9	Diode-OR 改 SS34	5V 轨承载泵 + 阀峰值大于 2A，1N5819W 的 1A 额定不足
10	CH340N→CH340E	N 无 DTR# 无法自动下载；E 内置振荡器省晶振
11	反馈电阻 $5.23 \text{ k}\Omega \rightarrow 3.24 \text{ k}\Omega$	$5.23 \text{ k}\Omega$ 只得 2.33V； $3.24 \text{ k}\Omega$ 得 3.27V
12	CH340E→CH340K	官方引脚表核对：E 无 DTR#，K 有 DTR#(4)+RTS#(6)
13	板尺寸 $80 \times 70 \rightarrow 90 \times 75$	17 个连接器在 80×70 饱和；8 端子单排需 $\geq 88 \text{ mm}$

3.5 修正从哪里来：三层交叉检查

复盘 13 次修正的来源，可以归纳出三层互补的检查网：其一，**对照检查**——拿一块已知可用的核心板（51 板）逐网络比对，补出 I2C 上拉与 strapping（#3/#4）；其二，**参数验算**——对每条电源路径做电流预算、对每个分压/补偿网络代回公式（#7/#9/#11）；其三，**官方文档核对**——引脚级契约以数据手册为准（#10/#12，CH340DS1 v3B）。三层缺一不可：第一层抓“漏画”，第二层抓“画错”，第三层抓“想当然”。

第四章 PCB 布线攻坚：从 146 到 0

布局定稿时，四层板上还留着 146 个未连接；Gerber 交付时，这个数字是 0。本章按时间线复盘这条下降曲线——146→17→6→0——的四个阶段：自动布线器的两轮冲锋、一次靠目视检查才抓到的隐形事故、两个几何模型的修正，以及自研工具链的收官。每一阶段对应一次 git 提交，数字与细节均可回溯。

4.1 布局定局与层叠

骨架定稿（commit 41e697e）：90×75 mm 四层板，层叠为 L1 信号 + 元件 / L2 GND 整片 / L3 电源分区（5V+3.3V）/ L4 信号；电源过孔 54 个、GND 缝合过孔 36 个。板尺寸从 80×70 放宽到 90×75 是布局实践的结论：8 个螺丝端子单排就需要 ≥88 mm，17 个连接器在原尺寸下已经饱和（修正 #13）。布局收敛后，自动布线器（自研 A* 双层版）已建立但尚不完善，剩余 146 个未连接决定交给 Freerouting 与后续攻坚。

4.2 146→17：freerouting 双轮与布线后清理

commit c3337a3：采用 freerouting v2.4.1（headless CLI，DSN 导出、SES 回灌）跑两轮 rip-up&reroute 与 BatchOptimizer，未连接从 146 降到 17，短路为零。布线后的清理同样关键：重建电源平面（GND 全实连）、把 0.25 mm 线宽回退到 0.2 mm 消除约 130 处间距违规、zones_intersect 与 starved_thermal 清零。

4.3 天线禁布区事件：目视检查抓到的隐形事故

这一阶段最有教学价值的不是布通率，而是一次目视检查的战果。用户强制要求对顶/底面 2400×2000 渲染图逐区人工检查，配合程序化核实，结果发现：布线脚本 route_pcb.py 在重建电源平面时，把 ESP32 模组天线下方的禁布区删掉了——GND 与 +3V3 填充直接铺进了天线正下方（HitTestFilledArea 四层命中）。这类事故不会报任何 DRC 错误：铜皮完全合法，只是 WiFi 从此没有辐射窗口。修复是补写 fix_keepout.py：重新写入 ANT_KEEPOUT 规则区域（x 19.5–36.5 / y 0.2–6.4 mm，四个铜层禁填充/走线/过孔），重灌后 6 个探测点零命中，DRC 无新增。安装孔四处全净空、走线无乱麻。教训只有一句话：自动化的每一步“重建”，都可能静默丢弃它不认识的约束——这就是本书坚持“渲染图逐区目检 + 程序化复核”双轨的原因。

4.4 模型与工具攻坚：17→6

接下来是三个提交的连续攻坚。第一步修模型（commit d549f4a）：GND 过孔避让 C1.1 时发现旧的碰撞模型假设“矩形焊盘四角伸出孔半径一半之外按圆近似”，几何上不成立——改为点对旋转矩形的精确距离计算，孔距规则随之从 3 收紧到 2。第二步修布局（commit cd47167）：删坏线、补 5V 过孔、重连 D10.1；把 HD 从 (77,62) 移到 (68,65) 给 D10 让出走线走廊，孔类违规 6→1、悬空过孔 2→1。第三步上自研工具链（commit a38172a）：boardgeom 提供全障碍感知的落点库（焊盘含孔、走线、过孔、NPTH、板边、禁布区），netdoctor 做填充岛探测（PIP）、岛间跳线、焊盘逃逸与 In1–In2–B.Cu 多层 BFS 路由；配合 freerouting 三轮，未连接 17→6，其余 error 类全零。遗留的 6 个未连接（R13/R29/C3–U3.2 口袋簇与 GND/3V3 zone 对）原本预计留给 GUI 手工收尾。

4.5 6→0：KRT 平面修复与终版打样包

收官来自 commit d0eb1b2：KRT repair_planes 做全层修复——GND 三层平面与 3V3（12 区 11 路）、5V（6 区 5 路）的 In2 断区全部接通，oracle_reconnect 连带解决了 R13/R29/C3–U3.2 口袋簇，未连接 6→0，error 类全

零,超出预期。工艺侧同步对齐: `min_hole_clearance` 25→20 (JLC 经济档合规), 8 处 `via-in-pad` 标注需 IPC-4761 Type VII 填孔电镀。终版打样包 (commit `fa2f138`) 经三重验证交付: KiCad DRC、KRT `check_connected` (75 网全通、`refill` 交叉核对)、禁布区探测零命中; 顶/底渲染目视复查中发现的视觉疑点, 经程序化裁决确认为 GND 填充纹理的误读。剩余的 111 条 DRC 记录全部是外观类 (`silk_over_copper` 54、`courtyards_overlap` 44 等), 已列入豁免清单, 嘉立创可制。

成品渲染如图 4.1 (顶面: 模组、端子排与天线净空区) 与图 4.2 (底面: 慢信号与 GND 缝合)。

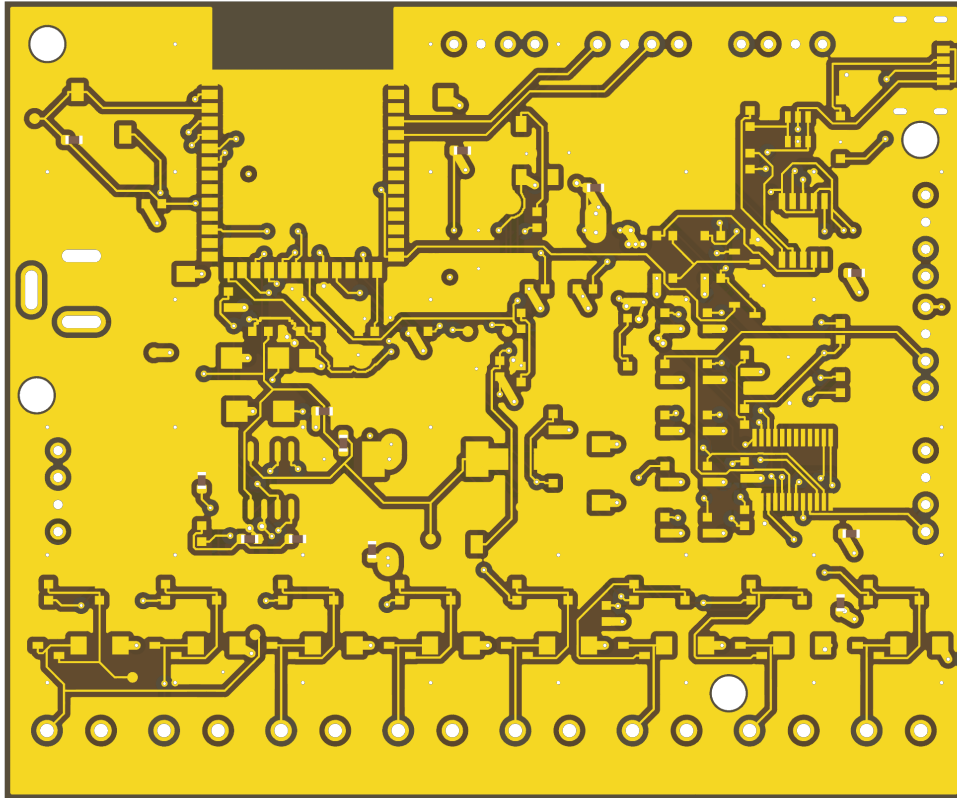


图 4.1: P1 顶面渲染: ESP32-S3 模组天线端朝板边, 端子排单列布局

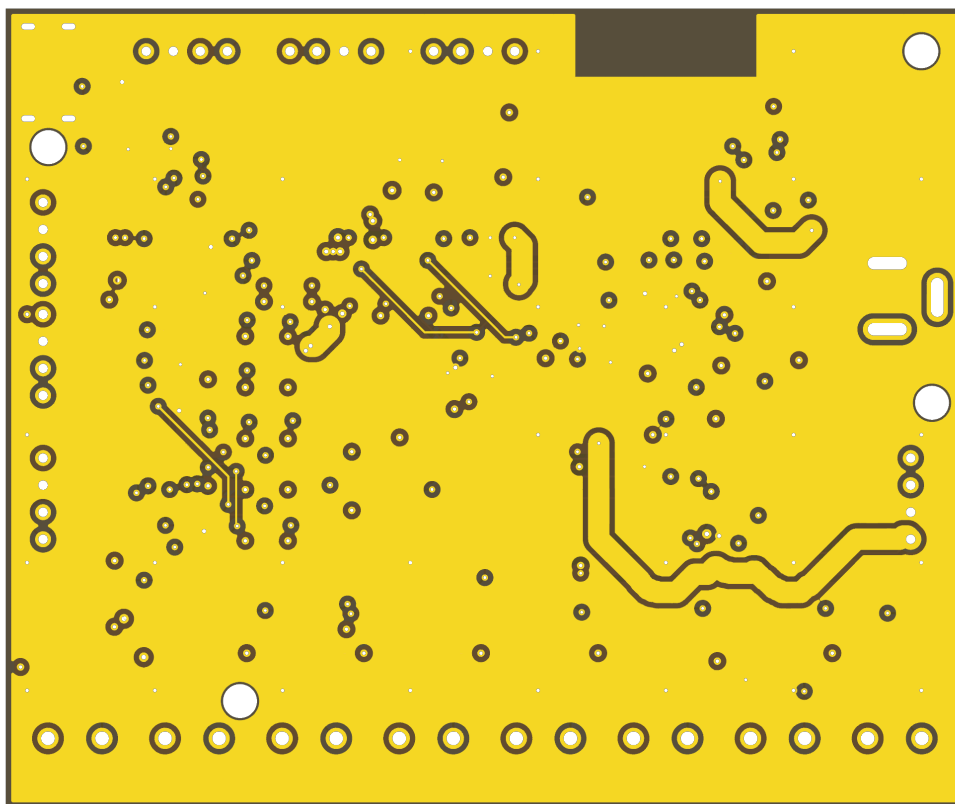


图 4.2: P1 底面渲染: L4 慢信号层与 GND 缝合过孔

第五章 制造：嘉立创全代工实战

第 4 章结束时，P1 板的 DRC 清零、Gerber 交付。但”可制造”与”已制造”之间还隔着一段路：BOM 要带商城编码、贴装坐标要被 SMT 产线解析、工艺备注要让工人看得懂、费用要能过财务。本章是这段路的完整实录——目标交付形态在 README-jlc-order.md 第一行就写死了：用户零手工焊。嘉立创（JLC）完成 PCB 制造 + 107 件 SMT 贴焊 + 16 件 THT 代插代焊，上下外壳 3D 代打；白牌厂商收货后只需拧 M3 螺丝、插线即用。对 B2B 客户而言，”零焊接门槛”不是便利，是采购决策的一部分——他们的产线上没有回流焊。

为什么坚持全代工而不是”贴片代工 + 插件自焊”的半代工？算三笔账。**能力账**：16 只插件里有 DC 座、USB-C 座、8 只螺丝端子与 5 只 XH 座，手工焊接的一致性完全依赖工人，而端子排的机械强度直接吃焊接质量——半代工把整板最受力的一批焊点留给了随机性。**责任账**：单一供应商完成制造 + 贴装 + 插件，出问题时责任边界清晰；半工工的虚焊到底是”板的问题”还是”焊的问题”，扯皮成本远超省下的代插费。**规模账**：打样 2 片与小批量数百片走同一条标准版工艺路径，转产不需要换产线、换工艺文档——对以”起量”为目标的 B2B 项目，这比单价更重要。

5.1 下单资产包：fab/ 目录里都有什么

制造输出的全部资产集中在 hardware/flowio-p1/fab/（表 5.1）。每个文件都有明确的上传去向，下单流程里不会出现”临时导出一个文件”的环节——所有产物在布线清零当日一次性生成、打包、核验。

表 5.1: fab/ 下单资产清单（README-jlc-order §0）

文件	用途
flowio-p1-jlc.zip	PCB 制造 Gerber 包（下单第一步上传）
flowio-p1-bom-jlc.csv	PCBA 物料清单：38 行 / 123 件，逐行带 LCSC 编码
flowio-p1-pos-jlc.csv	贴装坐标（CPL）：首 4 行 # 注释为核对说明
flowio-p1-pos.csv	原版无注释 CPL（上传器报错时的备用，内容与上行一致）
assembly-top/bottom.pdf	上/下贴位置人工核对图
../enclosure/case-top.stl 等	3D 打印上传件（第 6 章）

5.2 制板参数与三重验证

制板参数（表 5.2）按嘉立创经济档能力逐项对齐：0.2/0.2 mm 最小线宽/间距、0.3 mm 孔/0.6 mm 盘的最小过孔（电源孔个别放宽到 0.45/0.9）。两个容易被忽略的选项各有一句理由：**阻焊过孔覆盖**（Gerber 已做 subtract-soldermask 处理）让过孔不被锡珠桥接，也为后文的 via-in-pad 塞孔打底；**表面处理选 ENIG**（沉金）而不是喷锡，是为了 XH 插件与端子的可焊性一致性——这是打样包里少数”贵但值”的选项。

表 5.2: 嘉立创打样参数（README-fab）

项	值
层数/尺寸	4 层 90×75 mm 矩形
板厚	1.6 mm
最小线宽/间距	0.2/0.2 mm
最小过孔	0.3 mm 孔 / 0.6 mm 盘（个别 0.45/0.9 电源孔）
阻焊	过孔覆盖（Gerber 已 subtract-soldermask）
表面处理	ENIG（XH 插件可焊性）
丝印	白色
工艺边	无需

布线终态的 DRC 记录一并写入 README 供下单前回看：未连接 0、error 类 0，仅剩外观类豁免（丝印压铜/库封装 courtyard 等，详见第 4 章豁免清单）。交付不是“DRC 过了”一句话，而是三重连通性验证：KiCad DRC + KRT 铜级连图（75 个网络全通，refill 交叉核对一致）+ 天线禁布区 8 点探测零命中。三道验证互为独立实现，任何一道单独放行都不作数——这是本书反复出现的“双轨复核”原则在制造环节的落地。

Gerber 包本身的构成也有核验口径：11 个层文件（F/In1/In2/B.Cu 四铜层 + F/B.Paste + F/B.Silk + F/B.Mask + Edge.Cuts）加 .gbrjob，钻孔 ExCELLon 格式（PTH/NPTH 合并、单位 mm、附 map 图核对）；打包 flowio-p1-jlc.zip 后的三条自检——非 txt 文件数 = 层数文件数 + 钻孔、无 0 字节文件、zip 不超 20 MB——写在收尾规格书 §4，属于“上传前 30 秒能做完”的检查，但省掉任何一条都可能换来一轮退单。规格书同时记录了一个显式的“不做”：不导出 STEP——多数封装无 3D 模型（渲染已证实），导出无意义；外壳核对走尺寸图（第 6 章）。把“不做事”和“做的事”一起写进决策记录，是防止后人好心补漏反而引入垃圾产物的办法。

5.3 下单七步：从 Gerber 到付款

PCBA 下单本身是一个七步流程（jlc.com → PCB 制造 → 勾选“PCB 组装”），每一步的核对点见表 5.3。它看起来琐碎，但每一步都对应一类真实的翻车：参数错档、料不上贴、坐标翻转、工艺未声明、贴装面搞反——每一类都有人付过学费。

表 5.3: 嘉立创 PCBA 下单七步与核对点（README-jlc-order §1）

步	操作与核对点
1	上传 flowio-p1-jlc.zip，参数照表 5.2（4 层 / 90×75 / 1.6 / 0.2/0.2 / 过孔覆盖 / 白油 / 无工艺边 / ENIG）
2	组装类型选标准版（硬约束，见 §5.6）
3	数量按打样策略填写（§5.7）
4	上传 BOM，确认解析：38 行全部匹配物料、无“无物料/缺码”行，全部器件勾选上贴
5	上传 CPL，确认解析：123 个位号、全部 top 面；PosY 为负正常（§5.8）
6	留言栏抄录工艺备注：via-in-pad 塞孔封帽 + 孔距 0.20 + ENIG（§5.4）
7	付款前看预览拼版图：顶面 107 SMT + 16 插件全部有位号标注

5.4 via-in-pad × 8：塞孔封帽工艺

全板有 8 处盘内孔（via-in-pad）：TP1.1、C12.1、LED2.1、U5.2、R24、Q11.2、D10.1、C16.1。它们的成因各不相同（表 5.4）——去耦电容与测试点的焊盘下借孔换层、USB 串口区的器件密集、+5V 肖特基附近的走线拥挤——但风险是同一个：普通过孔不塞孔，回流焊时焊膏会顺着孔桶流走，焊盘虚焊、器件立碑，而且缺陷藏在器件底下，目检看不见。

表 5.4: 8 处盘内孔清单与器件角色

焊盘	器件	角色
TP1.1	测试点	+3V3 首电测量点（A201 工单）
C12.1 / C16.1	0603 电容	100 nF 去耦（电源就近）
LED2.1	LED	电源指示灯（PWR）
U5.2	USBLC6	USB ESD 保护
R24	1 kΩ	用户指示灯限流电阻
Q11.2	SS8050	自动下载三极管（GND 脚）
D10.1	SS14	+5V 肖特基

对策是 IPC-4761 标准的**树脂塞孔 + 电镀封帽**工艺：孔先用树脂填实，表面镀铜盖平，焊盘恢复成平整平面。打包参数页（README-fab）标注为 Type VII，下单留言栏按 Type VIII（封帽之上再加表面覆盖）抄录——两者在生产端指向同一条“塞孔 + 封帽”产线，名称差异不影响执行，但必须在下单时**显式声明**，否则产线默认不塞孔，焊膏流入孔桶的虚焊就在所难免。下单留言原文如下，可直接抄录：

本板 8 处 via-in-pad（TP1.1 / C12.1 / LED2.1 / U5.2 / R24 / Q11.2 / D10.1 / C16.1），需 IPC-4761 Type VIII（树脂塞孔 + 电镀封帽），否则焊膏流入孔桶造成虚焊；最小孔间距 0.20mm（经济档标准支持，如需回到 0.25 请联系改布）；表面处理 ENIG（XH 插件可焊性）。

另一条工艺备注同样来自布线终态：`min_hole_clearance` 从 0.25 收到 0.20mm（经济档标准支持）。README 里特意写了“若需回到 0.25 请告知重布”——把可回退的余地留给产线，比硬顶参数下单后被退单更省一轮时间。

5.5 BOM 的单一真值源：make_bom.py 与 LCSC 编码

BOM 不是从原理图工具里“导出”的，而是从代码生成的**真值源**里“再生成”的。P1 的原理图本身由 `gen_sch.py` 生成（第 3 章），其中 PARTS 列表是全板元件的唯一事实：每颗料以 `P(ref, sym, val, fp, lcsc, x, y, nets)` 七元组喂入——`lcsc` 字段在选型时就回填好商城编码，BOM 生成时零查询、零手工。`make_bom.py` 的工作是把这份真值源变成 JLC 上传格式，全程纯标准库：

Listing 5.1: `make_bom.py` 核心：受限解析、分组合行、覆盖率与交叉验证（摘编）

```
# 受限 ast 解释器：只允许 P() 调用 + 字面量/名/下标/算术/f-string,
# 覆盖 gen_sch.py 里 PARTS 的三种喂料方式：顶层 += 列表 / for-append / for-+=
# (禁 exec —— 生成下单文件时不执行任何原理图代码)

placed = [p for p in PARTS if p["lcsc"]] # 有码 -> 可上贴
# 分组键：(lcsc, footprint, value) —— 同码同封装同值合一行
for p in placed:
    groups.setdefault((p["lcsc"], p["fp"], p["val"]), []).append(p["ref"])

def mpn_of(pt):
    """sym 字段清洗成 MPN：去掉 JLC 库命名尾缀 Cxxxxxx/ 悬空下划线"""
    return re.sub(r"_C\d+$", "", pt["sym"] or "").rstrip("_")

rows.sort(key=lambda r: (r["tht"], ref_key(r["refs"][0]))) # SMT 在前，ref 自然序
# ..... 写出 flowio-p1-bom-jlc.csv (Comment, Designator, Footprint, LCSC Part #) .....

print(f"SMT_LCSC 码覆盖率: {sum(1 for p in placed if not is_tht(p['fp']))}/{n_smt} = 100%"
      if all(p['lcsc'] for p in placed if not is_tht(p['fp'])) else "SMT 存在缺码!")
# 交叉验证: BOM 位号集合 == CPL 位号集合 (TP/HA-HD 等无器件孔除外)
if not only_pos and not only_bom:
    print(f"交叉验证: BOM_{len(bom_refs)} refs == CPL_{len(pos_refs)} refs, 一致")
```

四个设计点值得展开。其一，**受限 ast 解释器**：解析 PARTS 时只允许 `P()` 调用与字面量运算（禁 `exec`），与 `gen_pcb.py` 同一模式——生成下单文件的动作不执行任何原理图代码，供应链工具链不做代码执行。解释器覆盖 PARTS 的三种喂料写法：顶层 `+=` 列表、`for` 循环 `append`、`for` 循环增量累加——真值源怎么组织是原理图的自由，解析器全接得住；遇到不支持的语法节点立即报错退出，绝不静默漏料。其二，**分组合行**：以 (LCSC 码, 封装, 值) 为键合并同类料，123 件收敛为 38 行，行序 SMT 在前、同组位号自然数排序 (C1, C2, ..., C16 而不是字典序的 C1, C10, C11)；表 5.5 是成品 BOM 的头部几行。其三，**LCSC 编码回填**：编码不是 BOM 阶段补的，而

是选型阶段随 P() 调用逐颗回填进真值源，sym 字段里的 JLC 库命名后缀（_C8678 之类）在 mpn_of 里清洗成干净的 MPN——”设计即含供应链信息”，这是全代工艺流程能全自动的原因。其四，自检兜底：SMT 与 THT 的 LCSC 覆盖率分别断言 100%，BOM 与 CPL 位号集合交叉验证必须相等（pos 有而 BOM 无、BOM 有而 pos 无，两个方向的差集都必须为空）；无码器件（测试点 TP1-TP12 是裸铜焊盘、安装孔 HA-HD 是板件孔）明确打印”不入 BOM”，产线不会看到来路不明的空行。

表 5.5: 成品 BOM 头部（flowio-p1-bom-jlc.csv，节选）

Comment	Designator	Footprint	LCSC
CL10B104KB8NNNC	C2,C5,C6,C10-C13,C15,C16	C_0603	C1591
SS34	D1,D2,D3	SMA	C8678
SS14	D4-D11	SMA	C2480
TYPE-C_6P	J2	TYPE-C-SMD	C456012
ESP32-S3-WROOM-1	U1	SMD 18×25.5	C2913202

价格口径顺带一提：全板最贵单件 U1（ESP32-S3-WROOM-1-N16R8）在规格书记录为 5.14 元、下单页实时价一度约 26 元——LCSC 编码锁定的是物料身份，价格以下单页实时价为准，预算区间里已留了余量。

5.6 标准版是硬约束，不是省钱选项

PCBA 下单第二步要选组装类型：经济版或标准版。对这个决定，README 的措辞罕见地斩钉截铁——”不是省钱问题，是硬约束”，理由有二：

- **U1 卡死经济版**：ESP32-S3-WROOM-1-N16R8（C2913202）在 JLC 元件库的属性是 standard-only——经济版产线无法上贴这颗料。这不是传闻，是实测查询确认的库属性。
- **THT 只有标准版代插代焊**：J1（DC 座）+ J5-J9/J18/J19/J10-J17 共 16 只插件，只有标准版提供代插代焊。这 16 个孔位器件正是”零手工焊”的关键——经济版下单意味着 16 只连接器全部手工焊接，白牌客户的产线门槛立刻回来了。

页面若出现”经济型 + 代插件”之类的组合选项也不行——U1 那一条就先卡死。所以标准版不是在两档价格里挑了贵的一档，而是**唯一的可行档**。这个结论写进下单指南的目的，是防止后来者在下单页看到价差时”优化”掉这个决定。

顺带厘清一对容易混淆的概念：**经济档与标准版说的是两件事**。”经济档”指制板工艺档位（最小线宽/间距 0.2/0.2 mm、过孔 0.3/0.6 mm 这些能力边界，P1 的设计规则全程对齐它，个别 0.15 mm 细线只在布线攻坚时作为最后手段用于 6 条 <10 mm 补线）；”标准版”指贴装服务档位（哪些料能上贴、能否代插 THT）。P1 的选择是”制板按经济档能力设计 + 贴装必须标准版”——两头各取所需，互不矛盾。

表 5.6: 经济版 vs 标准版（P1 视角）

维度	经济版	标准版（P1 选用）
元件库范围	基础库 + 扩展库（经济档）	全库，含 standard-only 料
U1（C2913202）	不可上贴	可上贴
THT 代插代焊	无（或受限组合）	16 只插件全代焊
费用	低	高（工程费 + 钢网 + 上料）
对 P1 的意义	仅制板工艺档可用	”零手工焊”的唯一路径

5.7 板 5 装 2 与费用区间

打样数量的最终策略是**板 5 装 2**：PCB 制造 5 片（制板起订最低量），贴装只做 2 片（主力 + 备用）。取舍逻辑很直白——打样阶段真正的风险集中在首块贴装板上，多贴三片救不了系统性缺陷，却把物料费翻倍；多出的

3 片裸板留着作补焊与改制实验的板材。费用区间按两个口径记录（表 5.7）：全贴 5 片的完整估算（README 记录，约 550–1150 元），与板 5 装 2 策略的执行口径（约 360–720 元，HANDOFF 记录值）——差额主要来自按片计费的贴装与物料。

表 5.7: 打样费用区间（元，不含运费；上行 README 全贴 5 片估算，末行 HANDOFF 板 5 装 2 记录）

项	区间
PCB（4 层 90×75 × 5，ENIG）	~50–100
标准版贴装（工程费 + 钢网 + 上料 +THT 代插）	~300–600
元器件物料	~150–300（5 套）
3D 打印（两外壳）	~50–150
合计（全贴 5 片）	~550–1150
合计（板 5 装 2）	~360–720

对照第 1 章的售价定位：单套打样全成本落在数百元区间，与”套件售价 300–500 元 + 白牌厂商的执行器/织物成本”的 B2B 定价结构是自洽的——制造端没有结构性亏损点。

自购清单同样为零：BOM 内 123 件全部由 JLC 供料上贴或代插，不存在”自购不上贴”项。需要自备的只是使用耗材——XH2.54-4P 对线、USB-C 数据线、DC 5V/3A 适配器、气路快插接头与气管、装壳的 M3×6 螺丝 4 颗。

5.8 CPL 坐标与人工核对

贴装坐标文件（CPL）是产线的”放料地图”，出错即批量错位。P1 的 CPL 有三个实操细节。其一，PosY 为负值——这是 KiCad 向下 y 轴的导出方向，JLC 直接接受，无需翻转；与其花时间在导出器里翻轴，不如把这个事实写进注释让核对者安心。其二，-j1c 版在文件头加了 4 行 # 注释说明核对方法，若上传者报表头错误，删注释行再传——原版 flowio-p1-pos.csv 内容完全一致，作为无注释备份保留在同级目录。一份数据、两个文件版本，是用”冗余”换”上传者兼容性”的廉价保险。其三，也是最重要的——**机器解析通过不等于坐标正确**：上传者只校验格式，不校验语义；必须人工抽检，任取 3 行对照 assembly-top.pdf，核对法为 U1 应在板左上、J10–J17 应在板底边一排、J2 应在板右上角。三个锚点分别覆盖”大件 BGA 类””多件端子排””小件连接器”三种易错形态。位号共 123 个、全部 top 面；付款前再看一眼预览拼版图：顶面 107 SMT + 16 插件全部有位号标注，即可下单。

5.9 收货验收：从目检到上电

收货后的验收三步走，写在下单指南末尾、与回板工单衔接（A201 首电三测等，见第 11 章）：

- 目检**：U1 模组四侧焊脚、J10–J17 端子无歪斜/浮高、XH 座无损脚——插件工序的缺陷在这一步最容易被肉眼发现；
- 上电**（DC 座或 USB 供电）：TP2 测 +5 V、TP1 测 +3.3 V、LED2（PWR）亮——三个测试点就是第 4 章布线时特意保留的裸铜焊盘；
- 外壳试装**：PCB 入下壳、四角 M3 孔对位（HA–HD）、上壳按键对准 SW1/SW2/SW3——结构对位的最后确认（第 6 章）。

三步全过，制造闭环完成；任何一步失败，证据（照片/万用表读数）按工单机制回流到书稿（第 11 章的”踩坑实录”专栏——fail 的工单同样入书）。

5.10 制造交付的完成定义

“可以下单了”不是一个感觉，而是一张可勾选的门槛表。收尾规格书 §1 为制造交付定义了六条验收门槛（表 5.8），其中“目视检查”一行值得强调：它被用户定为**强制要求**——修复后重新渲染顶/底两视图逐区人工检查。第 4 章天线禁布区那场“自动布线器静默删约束”的事故，正是这条铁律的直接理由。

表 5.8: 制造交付验收门槛（收尾规格书 §1）

验收项	门槛
DRC error 类	0（未连接/间距/孔间距全清零）
悬空过孔	0
外观类	豁免清单记录在案（JLC 可制，见第 4 章）
制造输出	Gerber + 钻孔 + 坐标 + BOM + 装配 PDF, JLC 参数核对通过
外壳	参数化源文件 + 渲染 STL, 四铜柱位与最终 HD 孔位一致
目视检查	顶/底两视图渲染逐区人工检查（用户强制要求）

六条门槛的共同点：每一条都有**机器可复查的产物**——DRC 报告、豁免清单、下单 zip、外壳脚本与渲染图。后人接手时不必信任任何人的记忆，重跑一遍工具链即可验证。这就是“制造输出”与“制造完成”的区别：前者是文件，后者是文件加证据。

把本章散落各节的翻车点汇成一张速查表（表 5.9）——每一行都来自本项目真实踩过或真实核实过的风险，不是想象出来的清单。

表 5.9: 下单失败模式速查（症状 → 根因 → 预防）

症状	根因	预防
BOM 有行”无物料/缺码”	选型时未回填 LCSC 码	覆盖率 100% 断言：缺码即中止生成
部分器件未上贴	BOM 解析后未勾选	逐项确认”经济 + 免经济”全部勾选
CPL 上传者报表头错误	# 注释行不被解析	删注释行重传；无注释备份件常备
坐标镜像/翻转	误改 PosY 符号	三锚点人工抽检（U1/J10–J17/J2）
via-in-pad 虚焊	未声明塞孔工艺	留言栏显式抄录 Type VIII 要求
U1 无法上贴	误选经济版	标准版是硬约束（§5.6）
外壳支撑过剩	打印方向被自动重排	”摆件需人工确认”+ 备注原始方向

本章小结

制造环节的全部输出都是**可复现的文件**而非人工操作：BOM 从 gen_sch.py 的 PARTS 真值源再生成，LCSC 编码在选型时逐颗回填，受限解析器保证生成过程不执行原理图代码；8 处 via-in-pad 的塞孔封帽与 0.20 mm 孔距作为工艺备注写进下单留言；标准版组装是 U1 库属性与 16 只 THT 共同决定的硬约束；板 5 装 2 把打样成本压到约 360–720 元。收货三步验收之后，“可制造”终于变成“已制造”——接下来的问题是给它一个家。

第六章 结构：FreeCAD 参数化外壳

主板造出来只是一块裸板：端子裸露、按键悬空、天线区的净空一碰就没。第 5 章末尾的收货验收第三步“外壳试装”，指向的就是本章的产物——`hardware/flowio-p1/enclosure/` 下的参数化外壳（FCStd/STEP/STL 三格式）与它的孪生网格。外壳设计只有一条核心原则：**关键尺寸全部由 PCB 决定**——板框、铜柱位、连接器坐标、端子节距。板改了，改几个参数重跑脚本，壳就跟着变；反过来，壳上的任何一个孔，都能在板子上指出对应的器件。这条“参数化联动”原则让结构设计不再是画图，而是把装配关系写成代码。

6.1 从 OpenSCAD 到 FreeCAD：一次工具链变更

项目最初选的是 OpenSCAD（收尾规格书 §6 还留着它的决策表），执行中变更为 FreeCAD 1.1（OCCT 内核，变更记录 C7），理由只有一条但足够硬：**规避 OpenSCAD 与 FreeCAD 之间 STL 互操作的丢拓扑/丢参数问题**。数字孪生需要外壳网格 (§6.9)，生产需要 STEP（BREP 精确边界表示），存档需要可参数化重开的工程文件——三种用途、三种格式，从同一个 OCCT 建模内核出发一次产出，不在网格与实体之间来回转换。

`make_case.py` 以 FreeCADCmd 无头运行（`E:/FreeCAD/bin/FreeCADCmd.exe make_case.py`），输出 `flowio-p1-case.FCStd`（参数化工程）+ `case-bottom.step`/`case-top.step`（生产）+ 两只 STL（打印与孪生）。三种格式不是冗余，而是三种下游的母语（表 6.1）：工程文件记得住“参数”，边界表示记得住“曲面”，网格只记得住“三角形”——下游要什么，就交什么，谁也不必迁就谁。坐标系约定在文件头写死：板左下角为原点， $x \rightarrow$ 右， $y \rightarrow$ 上（板宽 75）， $z \rightarrow$ 高出板面。

表 6.1: 外壳的三格式输出与各自下游

格式	信息保真	下游
FCStd（参数化工程）	全部建模历史与参数	改板后重开改参重跑
STEP（BREP 边界表示）	精确曲面与实体拓扑	生产/检查：实体数、体积、有效性
STL（三角形网格）	离散面片（水密即可）	3D 打印切片、孪生 3D 渲染

6.2 参数区：外壳的全部体质

整个外壳的几何由 20 来个参数完全决定（代码列表 6.1）。壁厚 2.4 mm 与板壁间隙 0.5 mm 是基础量；内腔高 13.5 mm 不是拍的——端子高 11 mm + 裕量，端子（J10-J17）是板上最高的器件，它定了腔高，腔高加板厚加底壁就是壳体总高。铜柱位 ST 四元组直接来自 PCB 的四个安装孔，其中第四个 (68, 65) 是布线攻坚后移动过的 HD 实测位 (§6.6)——外壳脚本不认原理图里的旧默认值，只认修正后的真值。

Listing 6.1: `make_case.py` 参数区（摘自源码）

```
WALL, CLR = 2.4, 0.5          # 壁厚 / 板-壁间隙
BW, BH, PCB_T = 90.0, 75.0, 1.6
INNER_H = 13.5                # 端子高11 + 裕量
TOTAL_H = INNER_H + PCB_T + 1.5
OX = WALL + CLR               # 板原点 -> 壳内壁偏移 (=2.9)
OW, OH = BW + 2*OX, BH + 2*OX # 壳体外廓 95.8 x 80.8
# 铜柱（板坐标，HD 为 PCB 修复后实测位）
ST = [(4, 4), (3, 37), (86, 13), (68, 65)]
PD, PH = 4.2, 5.0             # M3 自攻底孔 / 柱高
SCREW_D = 3.4                 # 顶盖过孔
```

```
# 侧开孔 [面, 板坐标位置, 宽, 高]
CUTS = [("L", 27.0, 10.0, 9.0), ("L", 46.0, 8.0, 8.5),
        ("R", 6.0, 10.0, 4.0), ("R", 22.0, 8.0, 8.5),
        ("R", 32.5, 8.0, 8.5), ("R", 46.0, 8.0, 8.5),
        ("T", 46.0, 8.5, 8.0), ("T", 59.5, 8.5, 8.0), ("T", 73.0, 8.5, 8.0)]
TERM_X = [6.5 + 11*i for i in range(8)] # 底边 8 端子, 节距 11
TY = 68.5
```

壳体本身是三步布尔运算：外盒减内腔得壳体；壳体再减全部侧开孔（`side_cut` 生成穿越壁厚的切割盒，孔中心统一落在离壳底 3 mm 起的安装带上）；最后熔合四根铜柱——外圆柱半径底孔/2 + 1.75 mm，中心钻 4.2 mm 的 M3 自攻底孔，柱高 5 mm。`b2c(x,y)` 这个两行函数是全文档的枢纽：板坐标加 0X 偏移即壳坐标，所有开孔、铜柱、螺丝孔的位置都以板坐标书写——看外壳脚本就能读出器件布局，这是联动的具体形态。

顶盖是壳体的镜像减法再加两个特征：内腔四边各收 0.4 mm（盖与体的配合面——这 0.4 mm 让顶盖内壁恰好扣住底壳外壁，形成无卡扣的过盈配合），顶面开 8×6 通风栅格（每个 5×4 mm，网格原点 0X+12, 0X+18, 节距 9×8 mm），四角开 3.4 mm 螺丝过孔对准铜柱。每个布尔阶段的产物都过一遍 `removeSplitter()`——OCCT 会把 `fuse/cut` 留下的重合面与冗余边清理掉，STEP 里就是一个干净的单实体；这一步省掉的话，下游打印机切片器与孪生加载器都可能被碎面绊倒。

表 6.2 把外壳的完整设计决策汇总成一张表——左三列是收尾规格书 §6 的初版决策（当时还是 OpenSCAD），右侧注明执行中的两处变更（C7 工具链、C9 铜柱位）。决策表与参数区代码互相印证：表里的每个数字都能在代码列表 6.1 里找到同名常量。

表 6.2: 外壳设计决策表（收尾规格书 §6 + 执行变更记录）

项	值	备注
形式	底壳 + 顶盖, M3 自攻铜柱 ×4	盖体 0.4 mm 过盈配合
壁厚/间隙	2.4 mm / 0.5 mm	板到壁间隙
内腔高	13.5 mm（端子 11 + 裕量）+ 板 1.6	总高约 18.5 mm
外廓	95.8 × 80.8 × 19 mm	板 90 × 75 + 双壁
铜柱位	HA(4,4) · HB(3,37) · HC(86,13) · HD(68,65)	C9: HD 从 (77,62) 移位
侧开孔	9 孔 + 8 端子带	表 6.4
顶盖	螺丝孔 ×4 + 通风栅 8 × 6	天线区上方不开金属
工具	FreeCAD 1.1（OCCT）	C7: 由 OpenSCAD 变更
输出	FCStd + STEP + STL	三格式同源

6.3 尺寸传递链：从板到壳的一条路

把“关键尺寸由 PCB 决定”落到实处，就是一条显式的传递链（表 6.3）：板上的每个特征，穿过某个公式，长成壳上的某个参数。这条链上没有一处需要人脑记忆——改板时跑一遍脚本，链自动重算。

表 6.3: PCB 特征 → 外壳参数的传递链（代码常量名见 `make_case.py`）

PCB 特征	外壳参数	代码常量
板框 90 × 75	外廓 95.8 × 80.8（双壁 + 间隙）	OW, OH
板厚 1.6 mm	腔底垫高、总高 18.5	PCB_T, TOTAL_H
最高器件：端子高 11 mm	内腔高 13.5（含裕量）	INNER_H
安装孔 HA–HD 坐标	铜柱位（HD 取移位后真值）	ST
端子节距 11 mm × 8	底边开孔带 6.5 + 11i	TERM_X
连接器坐标与体量	九个侧开孔的位/宽/高	CUTS
天线净空区	顶盖该区完整塑料面	（约束，非孔）

传递链的每一环都有一个真实的源头故事。外廓 95.8 来自“ $90 + 2 \times (2.4 + 0.5)$ ”——壁厚与间隙是仅有的两个自由量，其余全部被板锁定。内腔高 13.5 的“端子高 11 + 裕量”里，11 是 BOM 里 CONN-TH_2P 端子的实测体高（孪生网格字典同值），裕量给的是装配公差与器件高度偏差——而器件高度可信的前提，又回到第 5 章的 via-in-pad 塞孔工艺。天线净空一环最特殊：它传递的不是尺寸而是约束——“顶盖在那里”“什么都不做”，这件事必须显式记录，否则下一次改壳的人很可能顺手把通风栅挪过去“利用空间”。

6.4 侧开孔清单：每个孔对着一个连接器

九个侧开孔加八个端子孔，每一个都对应板上一只连接器（表 6.4）。左壁两个：DC-005 电源座（10×9）与一只 XH 座；右壁四个：USB-C（10×4，扁平孔贴合 Type-C 的低矮轮廓）、三只 XH；顶壁三个：J9/J18/J19 的 XH 座；底边则是 8 只螺丝端子的连贯开孔带—— $TERM_X = 6.5 + 11i$ 与板上端子节距 11 mm 严格一致，单孔 9.6×9，让每只端子的螺丝压接面都能从壳外操作。

表 6.4：侧开孔与端子孔清单（板坐标；对应连接器据收尾规格书 §6）

壁面	板坐标位置	开孔（宽×高 mm）	对应器件
左	27.0	10×9	DC-005 电源座（J1）
左	46.0	8×8.5	XH 座（J8）
右	6.0	10×4	USB-C（J2）
右	22.0 / 32.5 / 46.0	各 8×8.5	XH 座（J5/J6/J7）
顶	46.0 / 59.5 / 73.0	各 8.5×8	XH 座（J9/J18/J19）
底	$6.5 + 11i, i = 0..7$	各 9.6×9	螺丝端子排（J10-J17）

开孔带的高度统一从壳底 3 mm 起量（ $cz = Z0 + 3.0 + hh/2$ ），保证所有线缆插座都在同一水平带内——装配时不用翻转壳体对孔，这对 B2B 客户产线上的装配节拍是有实际意义的细节。

底边端子带还有一个记录在案的取舍：收尾规格书给出过两个方案——每端子一个 11×9 单孔，或整条 82×9 长槽。最终实现取的是单孔方案（9.6×9、节距对齐端子）。长槽的优势是开的程序少、对位要求低；代价是底边整条被切断，壳体底部变成两条悬臂梁——抗弯与抗扭刚度都受损，跌落工况最吃亏。单孔之间保留的塑料梁让底边保持连续结构，代价只是布尔切割的循环次数。对一个要长期挂在康复设备上的产品，结构刚度优先于建模省事，这个优先级不难判断，但把备选方案记进决策文档才是让它可复核的关键。

6.5 公差链：间隙、配合与自攻

外壳的可用性最终取决于几个毫米级的数字（表 6.5）。它们构成一条从“板能放进壳”到“螺丝能拧紧”的公差链——任何一环吃紧，装配体验都会崩坏。

自攻连接值得多说一句，因为它是 3D 打印外壳最常被低估的环节。M3 自攻螺丝切入 4.2 mm 底孔时，塑料被挤压成内螺纹——连接强度完全取决于孔周塑料的周向完整性：孔太小，切入阻力过大直接滑丝；孔太大，牙型不饱满，拧两轮就秃。4.2 mm 是 ABS/PLA 上 M3 的标准底孔径，柱外径 7.7 mm 保证牙区外圈还有约 1.75 mm 厚的实心塑料受力。柱高 5 mm 对板厚 1.6 mm 的咬合长度约 3.4 mm——足够 M3×6 螺丝建立稳定预紧。这些数字单看都不起眼，但任何一条被“顺手更改”，装壳那天的返工成本都是整只外壳。

6.6 HD 移位：一个安装孔的 (77,62)→(68,65)

铜柱位 (68, 65) 的第四个坐标背后是布线攻坚（第 4 章）里最干净利落的一次修复。故事从一处坏过孔开始：route_pcb 阶段残留的手工 +5V 过孔 @ (78.36, 60.5) 紧贴 D10（+5V 肖特基）与 HD 安装孔，一口气命中 4 条孔间距、1 条悬空、1 条未连接违规。删掉坏过孔后，剩余冲突定位到：D10.1 焊盘孔与 HD 安装孔 (77, 62) Ø3.2 的边距为 0.000 mm——两孔相切，且 HD 堵死了 D10 的出线走廊。

表 6.5: 外壳公差链（数值均出自 make_case.py 参数区）

特征	值	作用
板壁间隙 CLR	0.5 mm	板入壳的滑动配合；吸收板边毛刺与打印偏差
壁厚 WALL	2.4 mm	强度主体； ≥ 1.2 mm 打印底线的两倍裕量
盖体配合	0.4 mm 收边	顶盖内壁扣住底壳外壁，无卡扣过盈配合
自攻底孔 PD	4.2 mm	M3 自攻标准底孔；柱体被螺丝牙切入
柱外径	约 7.7 mm	底孔半径 + 1.75 mm 壁——保证牙区周向塑料完整
顶盖过孔 SCREW_D 开孔中心带	3.4 mm 离壳底 3 mm	螺丝穿过不咬合；拆盖不松动主板 所有线缆插座同一水平带

此时有两个选项：挪 D10（焊盘有网络有走线，牵一发动全身）或挪 HD。裁决是挪 HD，理由是排障规格书里那句朴素的风险评估——**安装孔无网络无走线，移动零风险**。move_hd.py 用与过孔落点相同的全障碍感知搜索（焊盘含孔、走线、过孔、NPTH、板边、禁布区全部纳入）做全区扫描，(68, 65) 以净空 5.6 mm ($\varnothing 3.2$ 孔 + 1.2 mm 铜净空) 成为全场最优点，同时避开了端子排区 ($y \geq 66$) 与 D10。

这次移位暴露了一个结构性盲区：**DRC 不会替你保护安装孔**。孔间距规则查的是“孔与孔的几何距离”，但 HD 作为无网络器件，它的“合理位置”（四角对称、避让器件、给铜柱留塑料壁厚）不在任何电气规则的定义域里——它在机械设计者的脑子里。所以移位后的真值必须显式传递：standoffs.txt 记录四柱终位（HA 4,4 / HB 3,37 / HC 86,13 / HD 68,65），make_case.py 的 ST 数组与之一致。任何一侧单独改动都会造成“板上孔、壳上柱”对不上的装配事故——参数化联动的纪律在这里比任何地方都重要。

6.7 铜柱、自攻与装配动线

装配动线四步（收货验收第三步的展开，对应验收工单 A220）：PCB 入下壳 → 四角 M3 孔对位（HA-HD）→ 上壳按键对准 SW1/SW2/SW3 → 四颗 M3×6 螺丝自攻入铜柱。三个几何参数各司其职：铜柱底孔 4.2 mm 是 M3 自攻螺丝的标准底孔（塑料柱体被螺丝牙切入形成螺纹）；柱高 5 mm 保证板厚 1.6 mm 之后仍有足够咬合长度；顶盖过孔 3.4 mm 让螺丝穿过而不咬合顶盖——拆卸顶盖不松动主板。

这里有一个跨章的呼应，也是“全栈联合设计”的注脚：第 5 章的 8 处 via-in-pad 塞孔封帽工艺，与外壳的内腔高度裕量直接相关。内腔高按“端子 11 mm + 裕量”设定，这个设定成立的前提是器件以设计高度稳定焊接——盘内孔若不塞孔，焊膏流失造成器件沉降或立碑，最高的器件高度就不再可信，裕量设计随之失效。工艺决定焊接质量，焊接质量决定器件高度，器件高度决定壳体尺寸——链条跨过 PCB 工艺、贴装与结构三个专业，这正是把三者放进同一个仓库设计的原因。

6.8 天线净空与通风栅

顶盖有两处“刻意不做”的设计。其一，ESP32 模组天线区（板坐标 x 19.5–36.5 / $y < 6.4$ ，即第 4 章的禁布区）正上方的顶盖不开金属、允许塑料——塑料对 2.4 GHz 电磁波近乎透明，而 PCB 侧已保证天线正下方四层无铜；顶盖的唯一责任是不在这里加金属件。其二，通风栅格的位置刻意远离该区：栅格起于壳坐标 $y = 20.9$ （板坐标 $y \approx 18$ ），与天线区之间留出完整塑料面。8×6 个 5×4 mm 的栅格孔承担泵与阀长时间工作的散热——8 路阀线圈满负荷时每只约 0.36 A 电流（5V/14Ω），腔体积热不可忽视。

6.9 孪生网格: make_mesher.py 与坐标映射的证伪

外壳 STL 的第二去向是数字孪生的 3D 装配视图 (第 2 章图 2.1, 五部件爆炸见图 6.1)。make_mesher.py 把 PCB、器件阵与外壳组装成同一坐标系下的网格包, 输出的 assembly.json 驱动前端爆炸视图。

这份脚本最有教学价值的是坐标映射的证伪过程。KiCad 导出的 pos.csv 用向下 y 轴, 板坐标用向上 y 轴, 两者之间最可疑的变换有两种: $y = -\text{PosY}$ 或 $y = -\text{PosY} + 75$ (75 是板宽)。脚本没有选一个“看起来对”的, 而是用三只位置已知的器件做锚点校验——J10 端子应在 (6.5, 68.5)、J2 USB-C 应在 (86, 6)、J1 应在 (5.5, 27):

Listing 6.2: make_mesher.py 的坐标映射校验 (摘自源码)

```
def verify_mapping(parts):
    """已知器件校验 pos.csv->板坐标映射, 定稿后供建模使用."""
    refs = {p["ref"]: p for p in parts}
    checks = [("J10", 6.5, 68.5), ("J2", 86.0, 6.0), ("J1", 5.5, 27.0)]
    for ref, ex, ey in checks:
        p = refs[ref]
        x, y = p["x"], -p["y"]      # 候选映射: x=PosX, y=-PosY
        ok = abs(x - ex) < 0.01 and abs(y - ey) < 0.01
        assert ok, "Ymapping verification failed for %s" % ref
    print("[map] mapping FIXED: x=PosX, y=-PosY"
          "'-PosY+75' rejected by J10/J2 checks")
```

+75 翻转假设在 J10/J2 两个锚点上立刻露馅 (会给出 143.5/81 这类板外坐标), 被断言拒绝。三锚点、0.01 mm 容差、失败即中止——这与第 4 章“目视检查抓出天线禁布区被删”是同一个信条: 凡是人推定的几何关系, 都要有程序化的证伪手段。

器件几何按封装关键字查表 (H 字典覆盖 CONN-TH、TYPE-C、WROOM、XH、SOP、CDRH 等 17 类, 外加 L1 电感与 SOIC 两个别名), 90° 旋转交换宽深, top 面器件自板面向上生长、bottom 面自板底向下生长; 全部器件合成一个复合体再统一网格化 (LinearDeflection 0.4 / AngularDeflection 0.5), 逐一断言 isSolid。BOM 无底面器件时, parts_b.stl 写入 84 字节的空二进制占位——下游加载器不需要特判。assembly.json 登记五部件 (上壳/器件阵-顶/PCB/器件阵-底/下壳)、整机包围盒 95.8 × 80.8 × 19 mm 与装配备注 (M3 螺丝自攻入下壳铜柱)。五部件各自的爆炸位移也登记在同一文件里: 上壳 +28 mm、顶面器件阵 +12 mm、PCB 不动、底面器件阵 -8 mm、下壳 -16 mm——前端爆炸滑杆从 0 拉到 100%, 装配体按这条轴线分解, 装配顺序 (下壳 → 板 → 器件 → 上壳) 即拆卸顺序的倒放。

同一份 pos.csv 还是前端气流可视化的数据源: 气流拓扑与热点卡片 (flows/hotspots.json) 由脚本从坐标文件同源生成, 并带同源断言防止拓扑与器件位漂移——充气时端子喷出的那束青色粒子 (第 11 章图) 飞出的位置, 就是 pos.csv 里那只端子的真实坐标。坐标文件驱动三处消费 (贴装、网格、气流拓扑), 一处生成、三处同源, 这是“真值源”思想在结构-软件边界的延伸。

网格管线的完整产出是六个文件加一个清单 (表 6.6), 每个都有断言把守: 面片数非零、isSolid 为真——空文件或破面网在生成当场就会让脚本失败, 而不是等到前端渲染时才白屏。

6.10 3D 打印下单与水密自检

外壳走 JLC 3D 代打, 与 PCBA 同一笔物流。材料三档的取舍直接抄自下单指南: **PLA 默认推荐**——结构强度够、最便宜, 上壳约 34.4 cm³、下壳约 29.8 cm³; MJF 尼龙 PA12 是进阶选项, 强度/韧性/耐温最佳, 适合长期按压的卡扣与螺柱 (自攻铜柱正是长期受力件), 价高; 树脂表面细但脆, 不建议用于承载外壳。

下单前两道自检已写进脚本与指南。其一, **壁厚**: 全壳最薄处 ≥ 1.2 mm, 水密网格已验证——最小壁厚是

表 6.6: make_meshes.py 产出清单 (firmware/twin/meshes/)

文件	内容	去向
case_bottom.stl	下壳（含铜柱）	3D 爆炸视图底层
parts_f.stl	顶面器件阵复合体	爆炸视图（+12 mm 层）
pcb.stl	90×75×1.6 板体	爆炸视图基准层
parts_b.stl	底面器件阵（或空占位）	爆炸视图（-8 mm 层）
case_top.stl	上壳（通风栅）	爆炸视图顶层（+28 mm）
assembly.json	五部件清单/颜色/爆炸位移/包围盒	前端装配数据源

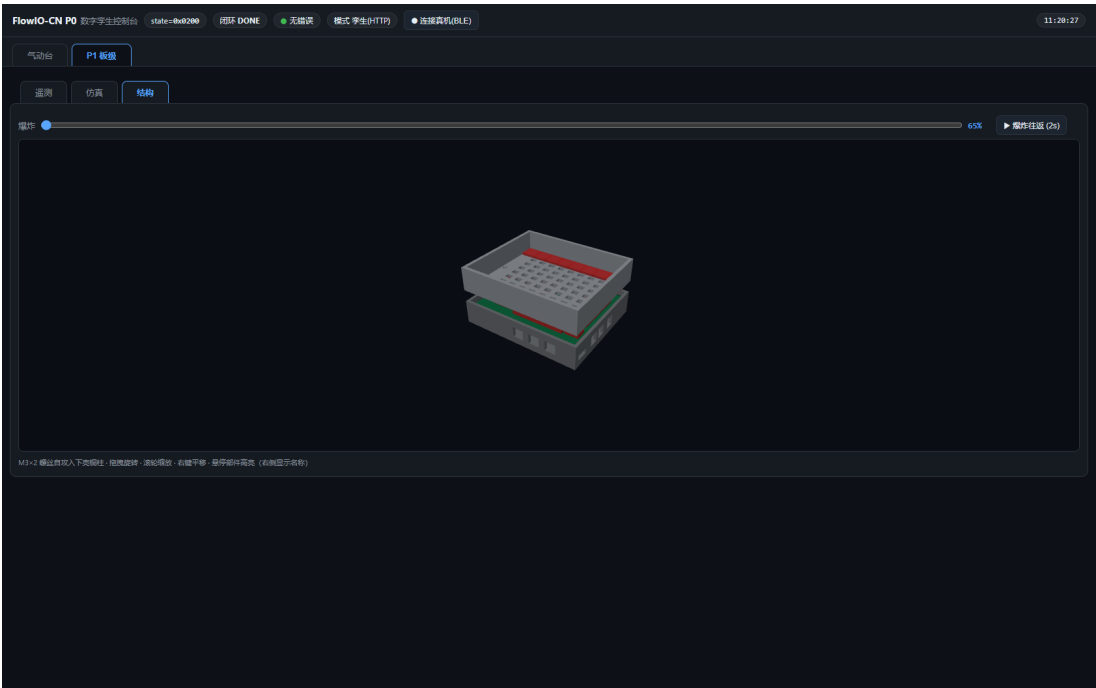


图 6.1: P1 装配的五部件结构视图：上壳（通风栅）、顶面器件阵、PCB、下壳（铜柱）——由 make_meshes.py 从 pos.csv 与外壳 STL 同源生成

FDM 打印不断料的底线。其二，**网格质量**：STL 格式本质是三角形面片的无序集合，“看起来像个壳”与“数学上是个封闭实体”是两回事——不封闭的模型在切片器里表现为随机的破面与补洞。`check_case.py` 对两只 STL 断言 `isSolid()`（水密），对两只 STEP 断言实体数、体积与 `isValid()`：

Listing 6.3: `check_case.py`：水密与实体有效性自检（全文仅数行）

```
for name in ("case-bottom", "case-top"):
    m = Mesh.Mesh(); m.read(name + ".stl")
    print("CHK", name, "STLfaces", len(m.Facets),
          "watertight", m.isSolid())
    sh = Part.Shape(); sh.read(name + ".step")
    print("CHK", name, "STEPsolids", len(sh.Solids),
          "vol_cm3", round(sh.Volume/1000, 1), "valid", sh.isValid())
```

摆放方向是打印质量的最后变量：上壳的通风栅面朝上平放可让栅格孔不生支撑。JLC 下单页默认可能自动转向——指南的对策是勾选“摆件需人工确认”，或在备注栏写“保持模型原始方向”；层高 0.1–0.2 mm 均可。

外壳与 PCB 一样执行**目视检查铁律**：建模完成后三次渲染截图逐区人工过目（收尾规格书 §6 的输出要求），配合 `make_meshes.py` 里逐网格的 `check_mesh` 打印（面片数 + `isSolid` 断言）。检查清单包括：四铜柱与安装孔对位、九个侧开孔与端子带的位置、通风栅避让天线区、顶盖螺丝孔与铜柱同轴。第 4 章“自动布线器静默删掉天线禁布区”的教训在这里同样适用——布尔运算是脚本自动执行的，每一次重跑都可能引入它不报告的几何退化，人眼逐区过图是最后一道不可替代的闸。

本章小结

外壳不是 PCB 的包装，是装配关系的代码化：参数区把壁厚、腔高、铜柱、开孔全部收敛为可重跑的常量，板改参数改，壳随板动；HD 安装孔从 (77,62) 移到 (68,65) 的故事说明无网络器件不受 DRC 保护、真值必须显式传递；坐标映射三锚点证伪、水密自检与天线净空的“刻意不做”，与孪生网格的同源生成一起，让结构与电路、软件共享同一套“可验证才交付”的纪律。至此，电路（3、4 章）、制造（5 章）、结构（本章）三块硬件拼图合龙——余下的章节属于软件。

第七章 固件：ESP-IDF 分层架构

固件是整个项目里最“怕等”的部分：PCB 在产线上飞（第 5 章），执行器还没到货，凭什么先写固件？答案在第 2 章已经埋下——孪生先行。但孪生能跑固件的前提，是固件本身长得分层：核心逻辑不依赖任何一块真硬件。本章讲 FLOWIO-CN 固件的四层架构：一份 `pn_core` 如何同时活在三个世界（ESP32-S3 真机、主机 gcc 测试、QEMU 仿真），CLI 十三条命令如何兼任调试入口与验收工具，TCA9548A 复用器如何用“函数注入”保持纯逻辑，以及串口与 BLE 如何汇入同一个命令分发器。

7.1 四层架构与两个“没有”

固件仓库（`firmware/`）的目录结构本身就是架构宣言：

Listing 7.1: `firmware/` 目录结构（README 摘录）

```
components/  
  pn_core/      纯逻辑层（动作/闭环/协议）——不依赖任何平台，主机可测  
  pn_hal_esp32/ ESP32-S3 硬件层（LEDC 阀/泵 + RMT 舵机 + I2C 传感器）  
main/          app_main: 10ms 控制任务 + 串口 CLI  
tests/         主机单元测试（gcc/cmake/ninja，无需 ESP-IDF）
```

自上而下四层（表 7.1）。分层的判据只有一条：`pn_core` 目录里的 C 文件只 `include` 自己的头文件与标准库，一个 ESP-IDF 头都不出现。这不是洁癖，而是两个“没有”的工程前提——没有开发板也能改逻辑（主机 gcc 直接编译测试），没有仿真器外设也能冒烟（QEMU 不仿真 RMT/I2C，逻辑层照跑）。

表 7.1: 固件四层架构（`firmware/README.md`）

层	代码	职责
应用层	<code>main.c</code>	串口 CLI 主循环 + 10ms 控制任务 + 呼吸演示
协议层	<code>proto.c</code>	5 字节帧 [0xA5][cmd][ports][pwm][crc8] 的流式解析与构造
动作层	<code>actions.c / closedloop.c</code>	端口三胞胎/方向阀/泵、状态字、节能、超压保护、压力闭环
HAL	<code>hal_if.h</code> 契约	<code>pn_hal_esp32</code> 实现（目标机）/ <code>mock_hal</code> （测试）双实现

HAL 契约小得出奇——四个函数指针就把“什么是一块 FlowIO”定义完了：`valve_write`（阀/泵占空比）、`pump_write`、`sensor_read`（kPa）、`now_ms`（时基）。真机实现把它们接到 LEDC/RMT/I2C；测试的 `mock_hal` 把它们接到内存里的假寄存器。动作层的一切语义——阀开多久了（`pn_valve_open_ms`）、节能降额是否到期——都从这个 4 函数契约里长出来，因此换一个 HAL 就换一个世界，而逻辑一行不改。

7.2 主机 33 测试：逻辑层的证据链

`firmware/tests/` 是一套零依赖极简框架（`test_util.h` 只有两个宏：`CHECK` 与 `RUN_TEST`），用 `cmake + Ninja` 在主机上编译，不需要装 ESP-IDF。当前 33 个测试的分布：动作层 10（`test_actions.c`）、闭环 7（`test_closedloop.c`）、协议 4（`test_proto.c`）、TCA9548A 8（`tca_tests.c`）、BLE 载荷 4（`ble_tests.c`）。实跑输出：

Listing 7.2: 主机单元测试实跑（gcc/cmake/ninja, 2026-10 当前状态）

```
$ cd firmware/tests && cmake --build build-test && ./build-test/pn_tests.exe
=== pn_core host unit tests ===
[ RUN ] t_inflation_sequence    (动作层: I 的阀位组合与状态字)
[ RUN ] t_overpressure_failsafe (安全: 超压硬规则全关)
[ RUN ] t_crc_known_vector      (协议: CRC-8/0x07 定值防手滑)
[ RUN ] t_leading_garbage_resync (协议: 垃圾字节后重同步)
...
=== 33 tests, 0 failed ===
```

数字背后有一段演化：README 里写的”21 tests 全绿”是 S3 时代的状态；S4 加 TCA9548A 驱动补 8 个、S5 加 BLE 载荷编解码补 4 个，长到 33。测试策略是**改逻辑必跑**——任何 pn_core 的修改，先在主机上跑这 33 个断言，再谈烧录。这份”主机可测”的纪律最终成为验收工单 A105 的软件侧证据（第 11 章）。

7.3 动作层：阀位组合与状态字

动作层（actions.c）把气路知识编码成五个组合动作，每个动作就是一张阀位真值表（表 7.2）。其中两处细节来自对 370 迷你泵气路的理解：抽真空走**排气位**（泵吸/充同侧，负压路径经排气位对端口侧抽取）；释放是**完全被动的**（泵停、进气关、端口开、排气通大气，不用泵抽）。

表 7.2: 五个组合动作的阀位组合（actions.c 语义）

动作	进气阀	排气阀	端口阀	泵
充气 I	开	关	开	起（pwm=0 自替 255）
抽气 V	关	开	开	起
释放 R	关	开	开	停（被动放气）
保压 S	关	关	关	停（隔离保压）
诊断保压 H	关	关	开	停（单一密封容积）

H 值得单独说明：它与 S 的唯一区别是端口阀保持通——泵侧密封后汇流管与下游执行器连成一个密封容积，端口侧泄漏因此可被汇流管传感器观测。这正是第 2 章 v2.1 物理修正（端口独立节点）与出厂筛选工况的固件侧对应物。

状态字是全系统的通用语言（CLI 的 T、BLE 遥测帧、上位机徽章都消费它）：bit0-4 = 端口 1-5 开，bit5 = 进气阀，bit6 = 排气阀，bit7 = 泵，bit9 = 传感器在线，bit15 = 错误；协议层另预留设备 ID 字段位（多机同步，对标 FlowIO JS API）。valve_drive() 是唯一写状态字的地方——写占空比的同时登记 s_open_since 时间戳，pn_valve_open_ms 由此提供”开了多久”，闭环超时与节能降额都依赖它。

安全有三条，全是**硬规则**：上电 pn_init 先把所有阀与泵写零（常闭阀 + duty=0，最坏情况也只是不动作）；超压保护 pn_check_overpressure 任何上层不可关闭，触发即 pn_stop_action(ALL) 全关；真机上 main.c 另加泵连续运行 120s 护栏（防干转/过热，超时强制停泵）。第三条原则写给未来的智能层：TinyML 之类永远是并行观察者，不进控制路径——后来泄漏检测整体下线（第 2 章），控制路径果然一行未动。

7.4 CLI：十三条命令的调试与验收两用

CLI 分发器 pn_core/cli.c 从 main.c 抽出后就是双宿主共用——真机串口、虚拟设备、孪生 DLL 走同一个 pn_cli_process_line()。表 7.3 是完整命令表：前九条对标 FlowIO 动作语义，后四条是本项目自己的运维入口。

三条历史注脚。其一，L 命令仍在表外活着：TinyML 泄漏检测 2026-10-02 下线后，L 改为应答 leak=off (TinyML retired 2026-10-02)——命令号保留不 404，旧客户端与 BLE 脚本不至于拿到?。这是”接口先冻结、

表 7.3: 串口 CLI 命令表 (cli.c + main.c, 115200-8N1)

命令	示例	语义
I <ports> <pwm>	I 1 255	充气 (ports 为位掩码, 1-5 位)
V <ports> <pwm>	V 1 200	抽气
R <ports>	R 1	释放 (被动放气)
S <ports>	S 1	停止/隔离保压
H <ports>	H 1	诊断保压 (端口保持通)
O/C <ports>	O 7	只开/关端口阀
G <ports> <kPa> <s>	G 1 40 0	闭环充气到目标压力
X		闭环复位 (完成门锁解除)
F		三步自检 (见下)
P		读全部传感器 (kPa)
T		打印状态字与错误码
W		I2C 全总线扫描 (bring-up 诊断)
M <gpio> <usec>	M 17 2500	舵机信号诊断 (LEDC 时基发脉冲)

语义可演化”的小型示范。其二，F 自检三步（传感器探测 → 3 端口阀 + 进/排气阀咔哒 → 泵 1.5 s 后汇流管 ΔP , > 2 kPa 判 PASS 否则 FAIL/LEAK）是回板当天 CLI 的第一件事，也构成 QEMU 冒烟的判定项。其三，cli.c 里没有一行 printf 直发应答——所有应答走 cli_out()：先 vprintf 到串口，再把同一行喂给可注入的 resp_sink。这个看似多余的挂钩，正是第 8 章 BLE resp 特征的接缝：CLI 应答行原样变成 GATT 通知。

7.5 TCA9548A：函数注入保住的纯逻辑

双压力传感器共用固定地址 0x58（XGZP6897D-C 选型码即地址，第 2 章），必须经 TCA9548A 八通道复用器分时选通。麻烦在于：选通是 I2C 写，而 pn_core 不许碰 I2C。解法是注入——纯逻辑层只定义函数指针类型 tca_i2c_write_fn 与编码规则，真机在初始化时把硬件写函数绑进来：

Listing 7.3: tca9548.c 的编码与注入（摘自源码）

```
static tca_i2c_write_fn s_fn; /* 真机注入; NULL=主机 mock 模式 */

uint8_t tca_encode(uint8_t ch)
{
    return (ch < TCA_CH_MAX) ? (uint8_t)(1u << ch) : 0;
}

void tca_bind(tca_i2c_write_fn fn) { s_fn = fn; }

tca_err_t tca_select(uint8_t ch)
{
    if (ch == TCA_MANIFOLD) { /* 汇流管直连: 写 0x00 断开全部下游
                               * (旁路 encode——0xFF 编码本为非法 0) */
        if (s_fn) return (s_fn(TCA_ADDR, 0x00) == 0) ? TCA_OK : TCA_ERR_BUS;
        s_mock_cur = TCA_MANIFOLD;
        return TCA_OK;
    }
    uint8_t code = tca_encode(ch);
    if (code == 0) return TCA_ERR_CHAN;
    if (s_fn) return (s_fn(TCA_ADDR, code) == 0) ? TCA_OK : TCA_ERR_BUS;
    s_mock_cur = ch; /* mock 模式: 仅记录当前通道 */
}
```

```

    return TCA_OK;
}

```

一个指针，两种世界。`s_fn == NULL` 时整套逻辑跑在 mock 总线表上——每通道可挂最多 4 个模拟设备地址（`tca_mock_attach` 注入 `Pa×10` 读数），`tca_scan` 数地址、`tca_read_pa` 读首个传感器、空通道返回 `TCA_ERR_BUS`——这正是 8 个主机测试（`tca_tests.c`）所断言的行为：编码边界（`tca_encode(0)==0x01`、`tca_encode(5)==0`）、通道越界、断线错误码、同通道双地址去重。真机侧 `main.c` 一行完成注入：

Listing 7.4: `main.c` 的绑定（摘自源码，S4）

```

pn_init(pn_hal_esp32_init(), PN_CFG_GENERAL);
tca_bind(tca_hal_write); /* pn_core TCA9548A 逻辑层绑定真机 I2C 写（QEMU 下恒 -1，无害） */

```

真机实现 `tca_hal_write` 有一次小的工程判断：任务书示例给的是 legacy API `i2c_master_write_to_device`，但它与 `hal_esp32.c` 既有的 new-driver 总线句柄互斥——于是改为复用既有 `s_tca_dev` 句柄走 `i2c_master_transmit`，“用既有 `i2c master` 句柄”的意图不变。所有真机 I2C 出总线都收敛到这一个函数，QEMU 或器件缺失时返回 -1，逻辑层把它翻译成 `TCA_ERR_BUS`，优雅降级而非挂死。传感器读取路径（`xgzp_read_kpa`）同样是“先 `tca_hw_select` 切通道，再对 0x58 从寄存器 0x04 连读 5 字节，24 位补码和除以 2^{21} 乘量程”——读法与换算是第 2 章表 2.5 三处手册修正的直接落地。bring-up 期的 W 命令（全总线扫描：主总线全段 + CH0/CH1 下游段）则把这套硬件拓扑变成一条可粘贴进验收工单 A206 的日志。

7.6 pn_cmd_feed: 串口与 BLE 的同一入口

S5 之前的命令入口只有串口 `fgets`；BLE 来了之后，最偷懒的做法是在 GATT 回调里再写一个解析器——那意味着两份文法、两份 bug。实际做法是给所有命令入口修一条共用河道 `pn_cmd_feed(buf, len)`：字节流进来，先识别是 0xA5 二进制帧还是 ASCII 明文行，帧翻译成等价 CLI 行（翻译表见第 8 章表 8.2），行聚齐后统一进 `pn_cli_process_line()`。跨多次 write 分片的行也能拼上——BLE 的 MTU 分段对上层完全透明。

Listing 7.5: `main.c` 的 `pn_cmd_feed` 核心：帧/行双模式与线程串行化（摘自源码）

```

void pn_cmd_feed(const uint8_t *buf, size_t len)
{
    char cooked[24];
    for (size_t i = 0; i < len; ++i) {
        uint8_t b = buf[i];

        /* 二进制帧模式：行缓冲空时见 0xA5 进入，收满 5 字节校验后翻译 */
        if (s_in_frame || (b == PN_PROTO_MAGIC && s_line_n == 0 && s_frame_n == 0)) {
            s_in_frame = true;
            s_frame[s_frame_n++] = b;
            if (s_frame_n < sizeof(s_frame)) continue;
            s_frame_n = 0; s_in_frame = false;
            if (s_frame[4] == pn_proto_crc8(s_frame, 4)) { /* 坏帧静默丢弃 */
                frame_to_line(s_frame, cooked, sizeof(cooked));
                xSemaphoreTake(s_cmd_mtx, portMAX_DELAY);
                dispatch_line(cooked);
                xSemaphoreGive(s_cmd_mtx);
            }
            continue;
        }
    }
}

```

```

    if (b == '\n' || b == '\r') {
        if (s_line_n) {
            s_line[s_line_n] = 0; s_line_n = 0;
            xSemaphoreTake(s_cmd_mtx, portMAX_DELAY);
            dispatch_line(s_line);
            xSemaphoreGive(s_cmd_mtx);
        }
        continue;
    }
    if (s_line_n < sizeof(s_line) - 1) s_line[s_line_n++] = (char)b;
    else s_line_n = 0; /* 超长行整行丢弃 (BLE.md: 命令行 63B) */
}
}

```

三处细节决定了它扛得住三个并发调用者（串口主循环、BLE cmd 任务、演示任务）。其一，互斥锁 `s_cmd_mtx` 把分发临界区缩到单行——三个线程谁先拿到谁先执行，状态字不会写一半。其二，帧模式只在行缓冲为空时由 `0xA5` 触发：半截命令 `I 1` 后跟一个恰好等于 `0xA5` 的字节，不会把状态机拖进帧模式；坏 CRC 的帧静默丢弃，与 `proto.c` 流式解析器同一策略（协议层的解析器另有“垃圾紧贴真帧”的缓冲内重同步，深度有界不递归）。其三，超长行整行丢弃而不是截断——截断会产生一条语义全变的合法命令，丢弃最多让调用方重试。

喂入端还有两个小机关。真机 `stdin` 需要 UART 驱动 + VFS 桥接（默认 `console` 只配输出，`fgets` 根本收不到字节——2026-09-23 真机首次点亮的实证；QEMU 的 UART 模型走轮询读，须跳过以免驱动中断差异）。另一个是 `PN_BOOT_DEMO`：充电宝独立供电时没有串口对端，上电 30s 内未按住 `BOOT` 键就自动跑呼吸演示循环（`I 6s` → `S 3s` → `V 6s` → `S 3s`）——演示任务自己也是 `pn_cmd_feed` 的第三个调用者，吃自己的狗粮。

7.7 10ms 控制节拍：七件事与一盏灯

`control_task` 以 10ms 周期轮转，每拍做七件事：闭环 `pn_inflate_to_tick()`（完成/超时/传感器错三态打印）、泵 120s 护栏、阀保持节能 `pn_optimize_power`（参数改读 BLE Config 服务的 RAM 镜像，见第 8 章）、超压保护、舵机 50Hz 脉冲流刷新、WS2812 状态灯节拍、BLE 遥测组帧（每 10 拍一次，10Hz）。闭环本体（`closedloop.c`）是个干净的非阻塞状态机：`G` 启动后不再占用主循环，每拍读传感器、比较目标、检查超时；完成闭锁 `s_completed` 要求显式 `X` 复位才能再次启动；到达目标时先取进气阀开启时长再停止动作——停止会清时间表，顺序反了 `elapsed_ms` 就永远是零。启动时若目标端口已在充气（状态字匹配）则沿用当前动作不重启，与 `FlowIO inflateP` 同款语义。

WS2812 状态灯（GPIO48，板载 1 颗地址型 RGB）是这拍节拍里最“产品”的一件事。设计把模式设置与节拍驱动分开：`board_led_set(mode)` 只改模式变量，呼吸/闪烁动画由每 10ms 的 `board_led_tick_10ms()` 推进相位，且只在 RGB 变化时才碰 RMT 总线。五模式映射见表 7.4。

表 7.4: WS2812 状态灯模式映射（`hal_esp32.c`）

模式	名称	视觉
0	IDLE	呼吸蓝：2s 三角波 0 → 255 → 0（相位 10ms 步进）
1	RUNNING	常绿
2	HOLD	常青（绿 + 蓝）
3	ERR	红闪 2Hz（占空 50%）
4	OTA	紫闪 1Hz（红 128 + 蓝 255）

S4 阶段的实际接线是简化映射：`board_led_set(pn_get_state() ? 1 : 0)`——任一执行器动作即 RUN-

NING 绿，否则 IDLE 呼吸蓝；HOLD/ERR/OTA 三档留给后续（ERR 现由状态字 bit15 承担信息职责）。这盏灯背后有一条 RMT 通道预算的教训链：ESP32-S3 共 4 个 RMT TX 通道，舵机吃 3、状态灯占第 4；每通道 `mem_block_symbols` 取 48——先是照抄示例写 64，结果级联相邻通道内存、每只舵机吃掉 2 个 TX 通道，第三只直接 `no free tx channels`；改 32 又被驱动拒绝（“must be even and at least 48”）；48 恰是单通道 RAM 且够用。同源的第二条教训：发送队列深度初值 1 与 20ms 发送节奏竞争，新帧到达时上一帧未发完、队列满静默丢弃，舵机信号大部分时间停发——白线被内部上拉顶到 2.7V、LED 永闪的“灵异”根因；队列深 4 后稳态只用 1-2，彻底消除竞争。这两条都记在 `hal_esp32.c` 注释里，连同 2026-09-23/24 的实证日期。

7.8 QEMU 冒烟：没有射频与外设的全固件测试

主机测试覆盖 `pn_core`，QEMU 冒烟覆盖整只固件：真 `app_main`、真 FreeRTOS 调度、真启动流程，只缺射频与 RMT/I2C 外设。`qemu_smoke.sh` 的流程是 `merge_bin` 合并三段镜像 → 填充 16MB → QEMU 启动（-m 8M + `ssi_psram,is_octal=true` 才能匹配 N16R8 的 Octal PSRAM）→ 延迟喂 CLI 命令 → 九项 `grep` 判定：启动横幅、PSRAM 8MB 初始化、F 自检三步、I 1 255/H 1/S 1 应答、L 路由。九项全过才算冒烟通过（工单 A105）。

两个坑写进了脚本头注释。其一，启动期间 UART 提前收到字节会触发 QEMU 中断竞态崩溃（`esp_task_wdt_init` 前后窗口）——命令延迟 10s 再发（启动约 2s 完成，余量充足），仍偶发则重试至多 5 次。其二，QEMU 的 `esp32s3` 模型不仿真 RMT/I2C/BT 控制器——固件用 `efuse` 芯片版本探测（QEMU 报 v0.0，真实 S3 无此版本）：舵机/传感器初始化跳过、WS2812 跳过、BLE 跳过，[HAL] `QEMU detected` 打印在案，CLI 与逻辑层照常。这个“探测 + 优雅降级”的模式在真机上也兜底：器件缺失时闭环照常报传感器错，而不是挂死在驱动里。

本章小结

分层是本章唯一的主题词：`pn_core` 零平台依赖换来主机 33 测试与 QEMU 冒烟两道防线；HAL 四函数契约定义了“什么是 FlowIO”；TCA9548A 用函数注入让复用器逻辑既活在 `mock` 总线表上、又活在真机 I2C 上；`pn_cmd_feed` 把串口与 BLE 收敛为同一入口，帧与行、三个线程、两种宿主共享同一份文法。CLI 十三条命令既是开发期的手，也是验收期的尺——下一章把其中无线的那一半（BLE 四服务契约）讲完，第 11 章的硬件工单将逐条回收这里埋下的验证点。

第八章 BLE 无线：契约先行

无线链路是最容易“各写各的”的地方：固件作者想的是 GATT 表怎么注册，前端作者想的是 API 怎么调用，两边对载荷字节序的理解差一位，链路就通了但数据全错。FLOWIO-CN 的对策是**契约先行**：先有 `firmware/twin/BLE.md`——UUID 怎么派生、服务怎么组织、每个字节什么含义、回调里允许做什么不允许做什么，全部写成文档并标注“契约冻结”；固件实现（`ble_twin.c`）、载荷编解码（`ble_frame.c`）、浏览器端（`webapp/js/ble.js`）都以它为唯一真源，改字段先改文档。本章逐层展开这份契约：UUID 命名空间、四服务表、两种载荷的字节流，以及“回调不阻塞协议栈”的队列解耦设计。

8.1 架构：命令不新开解析器

BLE 接入的第一条设计决策写在 `BLE.md` §1 第一句：**命令路径不开新解析器**。浏览器经 Web Bluetooth 写入 `cmd` 特征的字节，与真机串口 `fgets(stdin)` 收到的字节，汇入同一个 `pn_cmd_feed()`（第 7 章 §7.6）——行缓冲聚合、0xA5 帧翻译、`pn_cli_process_line()` 分发，一条不差。由此得到三宿主行为一致：串口、BLE、孪生 DLL 对同一条命令的应答逐字节相同。遥测方向对称：10 ms 控制节拍每 100 ms 打包一个 20 字节状态帧，`notify_en` 特征做应用级开关，CCCD 订阅是第二道必要条件。

8.2 UUID 命名空间与四服务

自定 128 bit 基址写死于契约里（改即破坏兼容）：`f10a5c00-0000-4b1e-9c2d-8e3a1b0f0000`。派生规则极简：把基址末 4 个 hex 位替换为顺序编号后缀（0001/0002/...）。一个基址、九个后缀，定义了全部自定服务与特征（表 8.1）；`DeviceInfo` 则复用 SIG 标准 UUID（服务 0x180A），只有板卡版本号无标准号可用，占自定 0009。

表 8.1: BLE 四服务表（`BLE.md` §2–§3；基址...8e3a1b0f****）

服务	特征	属性	语义
DeviceInfo (0x180A)	fw_version (0x2A26)	read	ASCII，如 0.5.0-s5
	serial_no (0x2A25)	read	BT MAC 12 位 hex
	board_rev (0009)	read	ASCII，如 P1-N16R8
Command (0001)	cmd (0002)	write	命令帧（§8.3），单次 ≤ MTU-3
	resp (0003)	read+notify	最近一条 CLI 应答行（ASCII 去换行）
Telemetry (0004)	state (0005)	read+notify	20B 状态帧，10 Hz notify
	notify_en (0006)	read+write	u8 应用级遥测开关（非 0 才发）
Config (0007)	pwm_params (0008)	read+write	4B: [0]=pump_max [1]=hold_duty [2:4]=hold_ms LE

两处设计取舍值得展开。**resp** 特征是 CLI 应答行（如 `inflate=0、state=0x0221 err=0`）的镜像——第 7 章讲过的 `cli_out()` 应答挂钩（`pn_cli_set_resp_sink`）在这里落地：每条新应答存入 64 字节环形缓冲并在已订阅时 `notify`；未产生应答时 `read` 返回 `boot`。BLE 由此拿到的不是一套新协议，而是串口体验的完整平移。**Config** 服务解决的是“编译期宏没有运行时接口”的欠账：P0 的保压降额参数 `PN_HOLD_DEFAULT_DUTY/..._DELAY_MS` 原是编译期常量，S5 用 4 字节 RAM 镜像补上——`read` 返回镜像（初值 = 宏默认 255/170/500），`write` 立即生效（10 ms 节拍的 `pn_optimize_power` 改读 `ble_twin_hold_duty()`），掉电不保存（NVS 持久化留 P1）。契约对“未完成”同样诚实：`pump_max_pwm` 字段预留未接线。

UUID 在代码里有一个必踩的字节序坑：NimBLE 把 128 bit UUID 存成小端字节数组——`value[0]` 是 UUID 最低位字节（即后缀的低字节）。`ble_twin.c` 的宏 `PN_BLE_UUID_BASE_LE(sfx)` 把后缀拼在数组头部、基址逐

字节倒序排列，九个 UUID 常量由此展开；文档 §2 表与代码宏一一对应，”表里哪个后缀”与”代码哪个常量”不会走失。

8.3 载荷一：0xA5 帧骑在 write 上

cmd 特征接受的命令帧就是 pn_core/proto.h 的 v1 二进制帧——BLE 没有发明新格式，只是把第 7 章协议层的 5 字节帧驮在 GATT write 上：

Listing 8.1: cmd 写载荷（BLE.md §4.1: 5B，小端无关）

```

字节 0      1      2      3      4
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 0xA5 | cmd |ports | pwm | crc8 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

```

例：充气 端口1 PWM255 -> A5 2B 01 FF F8
 ('+'=0x2B; crc8(A5 2B 01 FF)=0xF8, 多项式 0x07 初值 0x00)

CRC 错的帧静默丢弃——与 proto.c 流式解析器同一策略：ASCII 明文行（如 I 1 255\n）同样被 pn_cmd_feed() 接受，两种编码可混用。帧内 cmd 字节是 ASCII 动作码，pn_cmd_feed 把它翻译成等价 CLI 行再分发（表 8.2）。注意这张表是**有损子集**：九条帧化命令覆盖高频动作，而 H/G/F 这些无帧码的命令走 ASCII 行直发——浏览器端的逆映射（frameForLine）遇到它们返回 null，自动降级为明文。

表 8.2: 0xA5 帧 cmd 字节到 CLI 行的翻译表（BLE.md §3.2）

帧内 cmd 字节	宏	等价 CLI 行	语义
'+'	PN_CMD_INFLATE	I <ports> <pwm>	充气
'-'	PN_CMD_VACUUM	V <ports> <pwm>	抽气
'^'	PN_CMD_RELEASE	R <ports>	释放
'!'	PN_CMD_STOP	S <ports>	停止/保压
'o' / 'c'	PN_CMD_OPEN/CLOSE	O/C <ports>	开/关端口阀
'?'	PN_CMD_QUERY	P	读全部传感器（pwm 字段 = 传感器号）
'S'	PN_CMD_STATE	T	回状态字
'R'	PN_CMD_RESET	X	闭环复位

8.4 载荷二：20 字节 state 帧与小端纪律

遥测方向的核心是 20 字节状态帧（BLE.md §4.2），全字段小端：

Listing 8.2: state 通知载荷（BLE.md §4.2: 20B，全部小端 LE）

```

偏移 0      2      12 14      20
+-----+-----+-----+-----+-----+
| u16| 5 x i16 |u16 | 6B 保留=0 |
+-----+-----+-----+-----+
state 压力x10 tick

```

例：state=0x0221, p0=+12.3kPa(123), p1=-53.3kPa(-533), tick=0x01F4:
 21 02 | 7B 00 | EB FD | 00 00 | 00 00 | 00 00 | F4 01 | 00 00 00 00 00 00
 ~~~~~  
 -533 = 0xFDEB, 小端字节序 EB FD (tests/ble\_tests.c 同向量)

三个字段的语义都经过推敲。**压力用 i16 存 kPa×10**：物理量程  $\pm 100 \text{ kPa} \times 10 = \pm 1000$ ，16 位有符号数绰绰有余，整数传输免浮点；读失败的 slot 填哨兵 0x8000（-32768）——物理量程内的合法值永远到不了它，不会混淆；P0 现挂 2 只传感器，slot2-4 为 P1 预留恒 0。**tick 是 ms/100 mod 65536**：即 100ms 序号，接收端用它做丢帧检测与时序对齐——10Hz 流里 tick 不连续就知道丢了 notify。**6 字节保留恒 0**：给未来扩展开位，同时兼任帧校验——解包方检查保留字节非 0 即判非契约帧。

打包纯逻辑放在 pn\_core/ble\_frame.c（不进 HAL，主机可测——ble\_tests.c 的 4 个测试就以 ± 压力、哨兵、保留字节违例为向量）：

**Listing 8.3:** ble\_frame.c 的 state\_pack / state\_unpack（摘自源码）

```
int ble_state_pack(uint8_t out[PN_BLE_STATE_LEN], uint16_t state_word,
                  const int16_t pa10[PN_BLE_PRESS_SLOTS], uint16_t tick)
{
    if (!out || !pa10) return -1;
    put_u16_le(out + 0, state_word);
    for (int i = 0; i < PN_BLE_PRESS_SLOTS; ++i)
        put_u16_le(out + 2 + 2 * i, (uint16_t)pa10[i]);
    put_u16_le(out + 12, tick);
    memset(out + 14, 0, 6); /* 保留字节恒 0（契约 §4.2） */
    return PN_BLE_STATE_LEN;
}

int ble_state_unpack(const uint8_t *in, size_t len, uint16_t *state_word,
                    int16_t pa10[PN_BLE_PRESS_SLOTS], uint16_t *tick)
{
    if (!in || len < PN_BLE_STATE_LEN) return -1;
    for (int i = 14; i < PN_BLE_STATE_LEN; ++i)
        if (in[i] != 0) return -1; /* 保留字节非 0 = 非 contract 帧 */
    /* .....逐字段 get_u16_le 读出（略）..... */
    return 0;
}
```

浏览器端是同一契约的第二种实现（webapp/js/ble.js）——C 与 JavaScript 对着同一份文档各写一遍，正是契约存在的意义。CRC 与解包各取一例对照：

**Listing 8.4:** ble.js 的 CRC-8 与 20B 帧解析（摘自源码，与 proto.c/ble\_frame.c 同契约）

```
function crc8(bytes) { /* MSB-first, 与 pn_core/proto.c 同实现 */
    let crc = 0;
    for (let i = 0; i < bytes.length; ++i) {
        crc ^= bytes[i];
        for (let b = 0; b < 8; ++b)
            crc = (crc & 0x80) ? ((crc << 1) ^ 0x07) & 0xFF : (crc << 1) & 0xFF;
    }
    return crc;
}

export function parseState20(buf) {
    const dv = buf instanceof DataView ? buf
        : new DataView(buf instanceof ArrayBuffer ? buf : (buf && buf.buffer) || buf);
    if (dv.byteLength < 20) return null;
    for (let i = 14; i < 20; ++i)
```

```

    if (dv.getUint8(i) !== 0) return null; // 保留字节必须全 0
const state = dv.getUint16(0, true); // true = 小端
const pressures = [];
for (let i = 0; i < 5; ++i) {
    const raw = dv.getInt16(2 + i * 2, true);
    pressures.push(raw === -32768 ? 0 : raw / 10); // 0x8000=无效 -> 0
}
return { state, pressures, tick: dv.getUint16(12, true) };
}

```

三处实现差异各有理由：JS 的 `crc8` 少了 `&0xFF` 掩码会溢出成浮点（JavaScript 位运算 32 位，`<<1` 后须钳回单字节）；哨兵 `0x8000` 在浏览器侧归零而非报错——前端把“传感器失联”显示为 0 比显示 `-3276.8 kPa` 更不吓人；校验失败静默丢帧（`return null`）与固件“坏帧静默丢弃”对称。

## 8.5 线程模型：回调不阻塞协议栈

NimBLE 的 GATT 访问回调跑在协议栈自己的 host 任务里。契约 §6 把红线画得很清楚：回调里只许排队列，不许干活。cmd 特征的 write 回调把字节拷进 `cmd_msg_t`（长度 + 缓冲）投 FreeRTOS 队列（深 8），独立的 `cmd_task` 出队调 `pn_cmd_feed()`——命令解析与阀动作的耗时（最坏是自检的秒级 delay）完全不占 BLE 栈时序。队列满时回调返回 `BLE_ATT_ERR_PREPARE_QUEUE_FULL`（CCC 忙语义近似），丢弃有日志：

Listing 8.5: ble\_twin.c 的队列解耦（摘自源码）

```

static int acc_cmd(uint16_t conn, uint16_t attr,
                  struct ble_gatt_access_ctxt *ctxt, void *arg)
{
    if (ctxt->op == BLE_GATT_ACCESS_OP_WRITE_CHR &&
        (uintptr_t)arg == PN_BLE_UUID_SUFFIX_CHR_CMD) {
        cmd_msg_t m = { 0 }; uint16_t copied = 0;
        int rc = ble_hs_mbuf_to_flat(ctxt->om, m.buf, PN_BLE_CMD_MAX, &copied);
        if (rc != 0) return rc;
        m.len = copied;
        if (!s_cmd_q || xQueueSend(s_cmd_q, &m, 0) != pdTRUE) {
            printf("[BLE] cmd_queue_full, dropped\n");
            return BLE_ATT_ERR_PREPARE_QUEUE_FULL;
        }
        return 0;
    }
    /* .....resp 的 READ 分支：持 s_lock 拷出最近应答行（略）..... */
}

static void cmd_task(void *arg) /* 与串口同一 pn_cmd_feed 入口 */
{
    cmd_msg_t m;
    for (;;)
        if (xQueueReceive(s_cmd_q, &m, portMAX_DELAY) == pdTRUE)
            pn_cmd_feed(m.buf, m.len);
}

```

反向的三个数据流同样各有归属：`resp` 由 CLI 应答挂钩（`resp_sink`）写入——持 `s_lock` 存行、已订阅才组 `mbuf` 发 `notify`，锁外发送；`state` 由既有 `10ms control_task` 驱动，`ble_twin_tick_10ms()` 内 10 分频到 100ms，传感器读数转 `Pax10`（负压四舍五入方向单独处理），`tick` 取 `esp_timer` 毫秒时钟派生；共享小状态（`resp` 行 / `pwm` 参数 / `state` 帧）统一由 `s_lock` 串行化。GAP 侧行为从简：广播名 `FLOWIO-P1-XXXX`（`XXXX` = BT MAC 末 2 字节），`AdvData` 装 `Flags + 128 bit 服务 UUID 0001`、名字放 `ScanRsp`（31 字节装不下完整名）；单连接，断开自动重新广播；配对 `just-works`（无 IO、`bonding` 开、MITM 关、LE Secure Connections 开），密钥 NVS 持久化断电不丢——`bring-up` 期特征不做加密强制，真机验证后再评估收紧（`BLE_ERR_INSUFFICIENT_AUTHEN`）。

## 8.6 真机验证三步与无 BT 降级

契约 §7 给出六步 BRINGUP 清单，前三步对应验收工单 A209（第 11 章）：一，nRF Connect 或 Web Bluetooth 扫描，应见 `FLOWIO-P1-XXXX`，连上后四服务齐全，`0x180A` 可读出 `fw/serial/board_rev`；二，订阅 `resp`，写 `A5 2B 01 FF <crc>`——板上泵启动、`resp` 收到 `inflate=0`；三，`notify_en` 写 01 后 `state` 以 10Hz 到达，负压抽气时压力字节呈 `EB FD` 型小端负数。后三步验证 `Config` 生效（写 `FF C8 F4 01` 后保压 500ms 阀电压应下降）、断电 `bond` 保留、加密收紧评估。载荷本身则不需要等真机——`ble_tests.c` 的向量先验构成软件侧工单 A106：帧打包、负压小端、哨兵值、保留字节违例四类断言在主机上先行全绿。

无 BT 环境是契约 §8 的“双保险”：编译期 `#ifdef CONFIG_BT_ENABLED`（BT 关闭编 `stub`，链接零成本），运行时 `pn_hal_esp32_is_qemu()`（QEMU 的 `esp32s3` 无 BT 控制器仿真）——命中任一即打印 `[BLE] QEMU ...skip` 跳过初始化，`ble_twin_tick_10ms()` 空转，串口 CLI 与遥测填充逻辑不受影响。

浏览器端的连接管理（工单 A210）同样有降级路径：`requestDevice` 以 `namePrefix: "FLOWIO-P1"` 过滤，连上后先写 `notify_en=1` 再订阅 `state` 与 `resp`；状态帧经 `parseState20` 解析后由 `bleToStore` 合成与孪生 `/api/state` 同构的对象（状态字拆位、压力数组、合成阀电流 0.36A 常量驱动栅极辉光）——写一次的前端在孪生/真机两种模式间切换（第 9 章）。取消扫描、连接失败、断连三种情形统一走 `cleanup()` 安静回落：徽章转灰、HTTP 轮询自动恢复、流光回底光——不弹窗，是这套前端的性格。

## 本章小结

BLE 链路的可信度来自三份“同一”：命令入口与串口同一（`pn_cmd_feed`，三宿主同文法）；载荷与主机测试同一向量（`ble_frame.c` 纯逻辑，`0x8000` 哨兵与保留字节校验先验固化）；浏览器与固件对着同一契约各写一遍（CRC 与 20B 帧双实现互证）。工程红线只有一条——回调不阻塞协议栈，队列解耦让秒级命令与 10Hz 遥测互不踩脚。至此固件与无线链路闭环，下一章回到浏览器，看这些字节如何变成“长在产品上”的电流与气流。

## 第九章 上位机与孪生前端 v2：产品即主角

v1.2 的孪生前端 (gui.html) 是一块合格的仪表盘：五支柱、曲线、按钮阵。但 2026-10-02 的用户裁定推翻了它的重心——仪表盘只是辅助，数字孪生的核心视图是产品本身及其爆炸视图上的气流、电流走向；审美对标 Apple 官网的 Liquid Glass。这不是美术需求，而是产品判断：白牌客户打开页面第一眼要认出“这是一台能买走的机器”，数据长在机器上才有说服力。本章讲 v2 重构 (设计规格书 2026-10-02-twin-frontend-v2-design.md)：布局倒转的信息架构、与 PCB 同源的流拓扑、驱动一切电流气流的板级孪生 board\_model.py——包括一次“关断续流  $\tau$  修正”的审查故事，以及仿真实验室浮层。

### 9.1 布局倒转：从仪表盘到舞台

v2 的信息架构是一次彻底倒转 (图 9.1)：旧版“图表居中、3D 缩在角落”，新版全屏 3D 产品场景是唯一主角，仪表功能全部退居边缘——顶栏细玻璃条 (产品名 + 模式徽章“孪生/真机 BLE” + 连接按钮)；左缘抽屉“控制” (8 阀 + 泵的 Apple 风分段控件)；右缘抽屉“遥测” (默认收起的 sparkline 小卡)；底部中央玻璃胶囊“运输条” (播放/暂停/单步/速度/录制/爆炸滑杆)；最底一行状态 (stale 徽章、未标定黄徽、时间与录制状态、仿真实验室入口)。

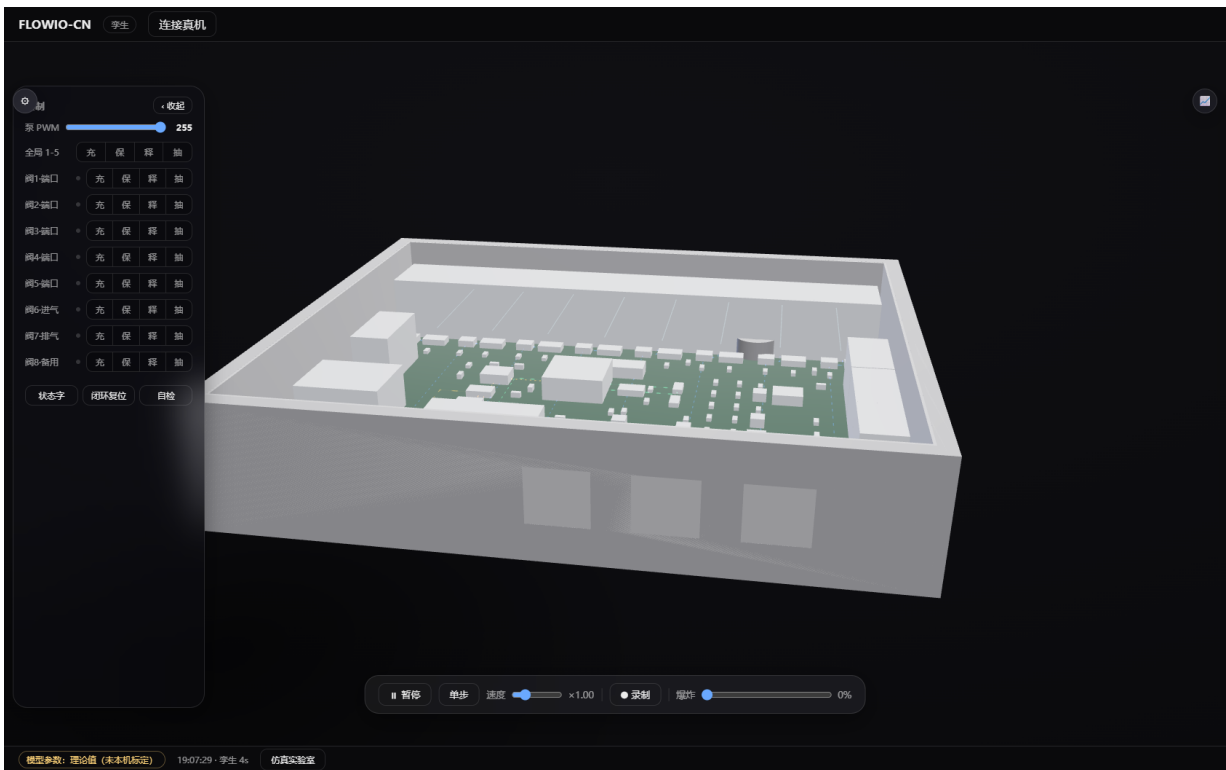


图 9.1: v2 首屏：全屏 3D 产品场景 + 左控制抽屉 + 底部运输条玻璃胶囊；状态行常驻”模型参数：理论值（未本机标定）”黄徽章

首屏被规定为装配叙事：五部件（上壳/器件阵/PCB/下壳等）从四散位飞入合体，约 1.5s，全局缓动曲线 cubic-bezier(0.22,1,0.36,1) (“出舱”手感)；合体后轻微呼吸悬浮（振幅 0.3mm、周期 4s）宣告“这是活的”。爆炸视图不再是一个按钮，而是运输条里的大滑杆 + “展开/合拢”电影模式 (2s 往返缓动)，语义与第 6 章 S3 网络管线的 explode\*k 同源。视觉系统的设计令牌写成表 (玻璃面板 rgba(255,255,255,.06) + backdrop-filter: blur(24px) saturate(180%) + 1px 半透明边 + 20px 圆角；主文本透明度.92 / 次文本.55；强调色只有两档——交互电蓝 #6aa9ff 与流路信号色)，并立了三条克制红线：一屏主色不超过两档；禁止网格

状仪表盘布局；曲线图去网格线只留细轴线。数字一律等宽（tabular-nums），遥测刷新时数字不跳动。

工程形态坚持**零构建**：纯 ES Modules，无 React/Vite，server.py 直服（/ → webapp/index.html，/webapp/\* 静态资源，/classic 保留旧 gui 一个过渡版本）。七个小模块各司其职：main.js 应用壳（纯对象 store + 订阅）、scene.js 装配/爆炸/材质、flows.js 流光与粒子、telemetry.js 双源轮询、panels.js 抽屉与热点卡、simlab.js 仿真浮层、ble.js 真机模式（第 8 章）。Three.js 从 r128 升 r16x（vendor 单次下载），ECharts 按需加载只供展开小图。

## 9.2 流拓扑同源: make\_flows.py 与 flows.json

“电流长在产品上”的第一道关卡是**路径不能手画**——手画的路径与 PCB 对不上，专业客户一眼看穿。v2 的做法是把流拓扑变成网格管线（第 6 章）的旁路：make\_flows.py 读 fab/flowio-p1-pos.csv 器件坐标 + 引脚表拓扑，生成 flows.json 与 hotspots.json。坐标系与 S3 的 make\_meshes.py 完全一致（壳坐标： $x = \text{PosX} + 2.9$ 、 $y = -\text{PosY} + 2.9$ 、顶面器件  $z = 4.0\text{mm}$ ），器件焊盘间用曼哈顿折线模拟走线感。防手滑是硬的：任一 ref 在 pos.csv 查不到就报错列出全部缺失，**不许静默跳过**；hotspots 断言顶面器件；验收测试再断言每条电路路径起止点 = 器件坐标  $\pm 0.1\text{mm}$ 。

产出的 flows.json 是纯数据：12 条电路路径（DC/USB 双输入 → SS34 → 5V 轨 → buck → 3V3 轨，加 8 条栅极支路 U1→R39..→Q3..→J10..）+ 8 条气流弧线（各端子出发的二次贝塞尔，端子外延 25mm——初版 9mm 假设在目视检查中被否决废弃）。每条路径带 live 字段——遥测数据的取值路径：

**Listing 9.1:** flows.json 的电路与气流条目（摘录）

```
{
  "id": "gate1",
  "color": "#6aa9ff",
  "points": [[30.9, 19.4, 4.0], [7.0, 19.4, 4.0], [7.0, 63.4, 4.0], ...],
  "desc": "ESP32→栅极电阻→MOSFET→端子 1",
  "live": "valves[0].i_A",
  "refs": ["U1", "R39", "Q3", "J10"]}

{
  "id": "port1",
  "ref": "J10",
  "curve": "quadratic",
  "start": [9.4, 71.4, 4.0],
  "ctrl": [9.4, 85.4, 4.0],
  "end": [9.4, 96.4, 4.0],
  "desc": "端子→执行器",
  "live": "valve_duty[1]}"
```

## 9.3 电流辉光与气流粒子：数据怎么“长”上去

flows.js 的渲染分两套。电流是 THREE.Line + 自定义 shader 的行进虚线：片段着色器以  $\text{fract}(vT \cdot 40 - uTime \cdot uSpeed)$  生成虚线亮带，透明度  $\alpha = (0.08 + \text{dash} \times 0.92) \times uGain$ ，叠加混合出辉光。驱动它的就是 live 值的归一——栅极支路  $\text{valves}[n].i\_A / 0.36$ 、电源路径  $\text{load\_a} / 3.0$ ：

**Listing 9.2:** flows.js 的增益与速度映射（摘自源码）：uGain 随电流、uSpeed 随负载

```
const gain = st.connected ? 0.25 + 0.75 * L.live01 : 0.08; // 断连=8%底光
L.uniforms.uGain.value += (gain - L.uniforms.uGain.value) * Math.min(1, dt * 6);
L.uniforms.uTime.value = t;
L.uniforms.uSpeed.value = 0.6 + 2.2 * L.live01; // 满载流速x4.7
```

即增益  $uGain \in [0.25, 1.0]$  随归一电流线性、流速随负载再加速——零负载是静止微光，满载是快速强光，阀一开其栅极支路当拍“通电动起来”（图 9.2）。增益用指数平滑过渡（ $dt \cdot 6$ ），遥测的 200ms 台阶被抹成连续呼吸，不闪跳。

气流是粒子系统：每端口 50 粒沿贝塞尔曲线参数  $t$  循环推进（8 端口共 400 粒，守住  $\leq 500$  的性能预算），透明度与速度都  $\propto$  PWM duty。两处物理映射值得记：其一，**方向反转于真空**——update() 里取 ports\_p 中第一

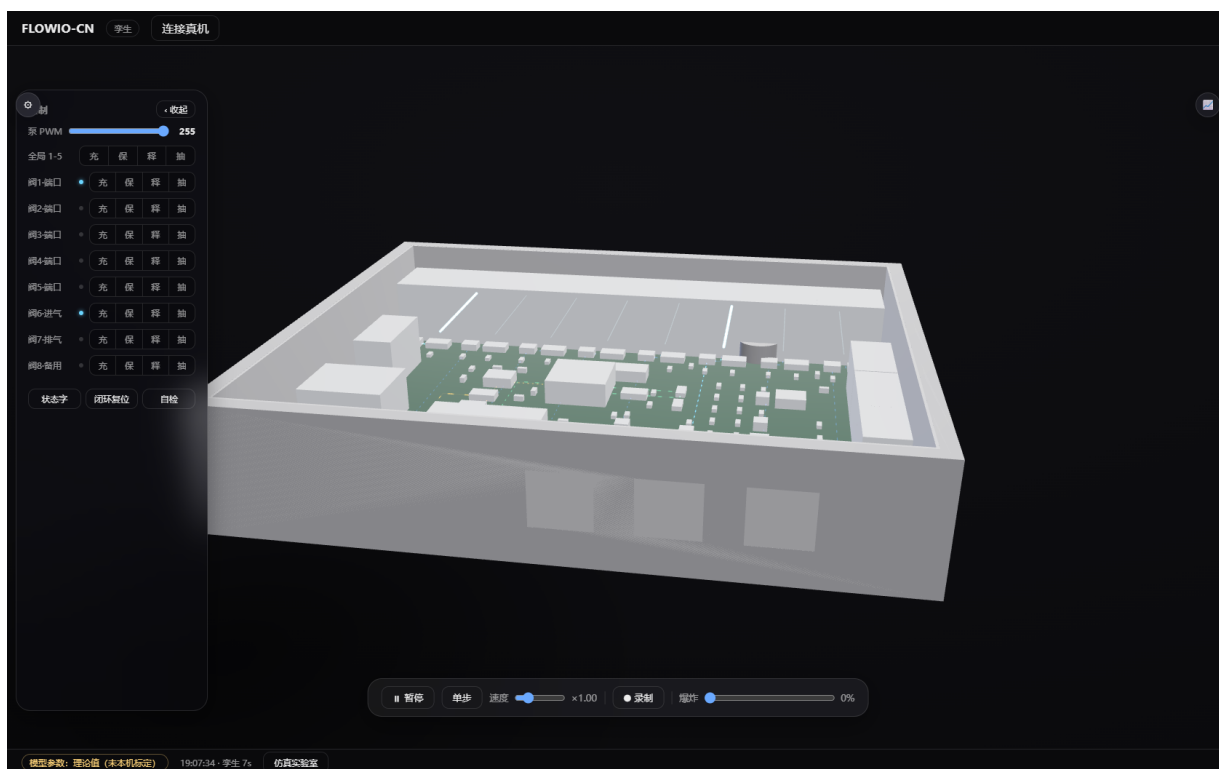


图 9.2: 充气态 (I 全充): 栅极支路电流辉光 + 端口气流粒子喷出; 遥测抽屉/热点卡给出实时值

个绝对值超阈值的压力符号, 负压时速度取负 ( $t$  递减, 粒子回流)、颜色从正压青 #6ad4ff 切到真空琥珀 #ffb454 (图 9.3, 与第 11 章 A102 的差分截图同源); 其二, **爆炸跟随**——流组的每帧位移直接复制 PCB 部件位移 (端子属于 PCB), 爆炸滑杆拉开时流线端点随部件平移拉伸, 形成“连线不断”的爆炸图观感。静止端口留 8% 底光提示通道存在; 断连时全部回落底光, 粒子淡出——安静, 无弹窗。

热点卡补上“点按看器件”的闭环: Raycaster 点击器件 (部件级复用 S3; 器件级用 hotspots.json 的 ref  $\rightarrow$  盒体表), 右下滑入玻璃卡显示 2-4 个实时值 (如 buck: 输出电压/效率/结温; 阀道: 电流/功率)——live 字段路径直接指向 /api/board/state 遥测 (board\_model.py 的契约), 点击即取, 无需新接口。

## 9.4 板级孪生：解析式 RL 与一次续流 $\tau$ 审查

所有电流辉光的数值都来自 board\_model.py (第 2 章 §2.8 讲过它的参数成色管理)。这里讲它的另一面: 作为前端数据源的模型, 如何保证算出来的数与电路仿真同物理——一段真实的审查故事。

阀线圈电流用一阶 RL 解析式而非数值积分。开通侧直接:  $\tau_{\text{on}} = L/(r_{\text{coil}} + r_{\text{ds}}) \approx 1.78 \text{ ms}$ ,  $i = I_{\infty} + (i_0 - I_{\infty})e^{-t/\tau_{\text{on}}}$ , 稳态  $I_{\infty} = 5 \text{ V}/14.04 \Omega \approx 0.356 \text{ A}$ ——100 ms 步长下  $dt/\tau \approx 56$ , 电流完全建立, 解析式既准又免积分。

关断侧最初 (实施计划草案) 写成开通的镜像: 衰减到 0,  $\tau$  沿用  $L/(r_{\text{coil}} + r_{\text{ds}})$ 。审查纠正了它: MOS 已断开, 线圈电流走的是 SS14 续流回路, 回路里没有  $r_{\text{ds}}$ 、只有线圈电阻与二极管钳位电压——正确模型是

Listing 9.3: board\_model.py 的关断续流 (摘自源码):  $\tau$  换回路, 负稳态 + 过零钳位

```
tau_on = p["l_coil"] / (p["r_coil"] + p["rds"]) # 激励回路: L/(r_coil+rds)
tau_off = p["l_coil"] / p["r_coil"] # 续流回路: L/r_coil (SS14 钳位)
i_inf_off = -p["vf_fw"] / p["r_coil"] # 续流负稳态 (过零截止)
...
if on:
    self.i[k] = i_inf + (i0 - i_inf) * math.exp(-dt / tau_on)
else:
```

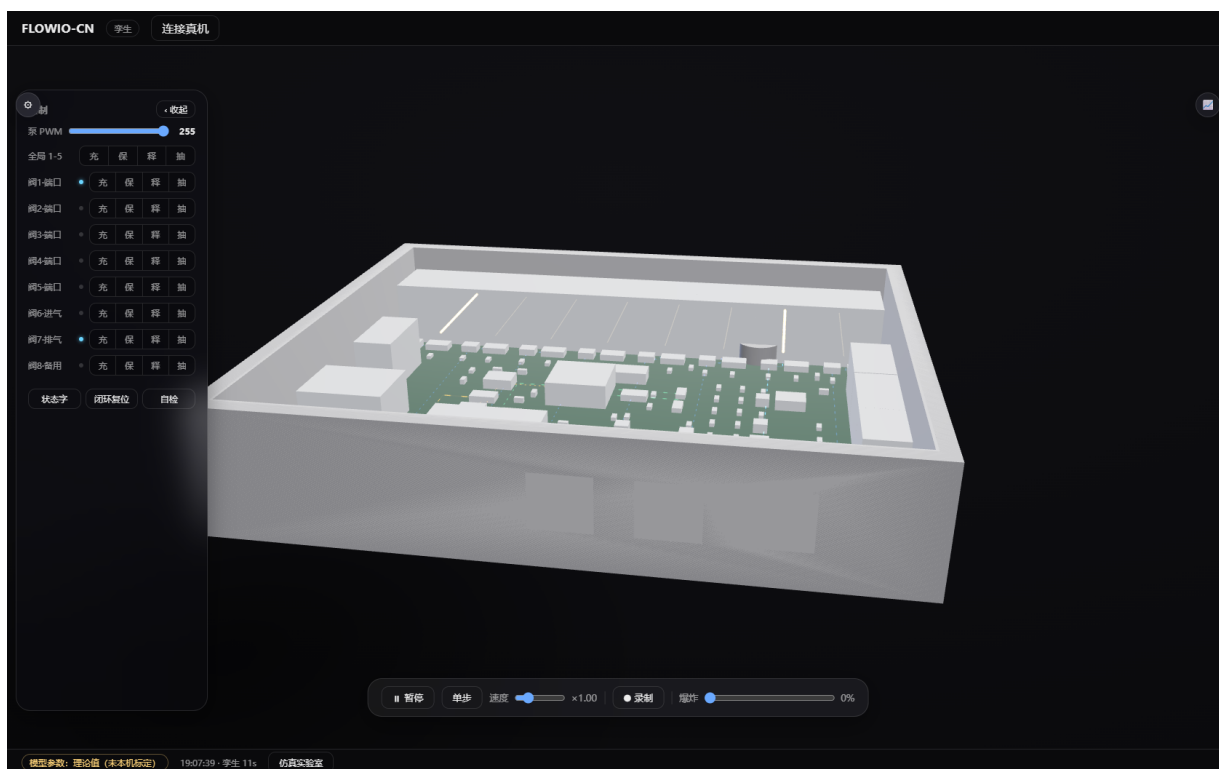


图 9.3: 抽真空态 (V): 气流方向反转、颜色转琥珀, 压力示数转负——方向与颜色由压力符号驱动

```
i = i_inf_off + (i0 - i_inf_off) * math.exp(-dt / tau_off)
self.i[k] = i if i > 0.0 else 0.0 # 二极管反向截止钳位
```

差别看似细微 ( $\tau_{\text{off}} = 1.79 \text{ ms}$  与  $\tau_{\text{on}} = 1.78 \text{ ms}$  几乎同值), 形状却不同: 续流回路的目标值是负稳态  $-V_F/r_{\text{coil}}$ , 电流以更陡的斜率冲向零并在约  $4.9 \text{ ms}$  处被二极管反向截止钳在零——镜像指数衰减则拖着渐近尾巴永不归零。哪个对? 续流二极管存在就不容商量。测试把它钉死: `test_board_model.py` 断言关阀  $10 \text{ ms}$  后电流已钳 0 ( $0 \leq i < 0.35 \times 0.5$ )。注释同时声明防线的另一半: `vf_fw=0.35` 与 `sim_engine` 续流 ODE 的 `VF_FW` 同源——两个实现解同一个物理量, 必须共享同一组常数, 否则板级模型与电路仿真各漂各的, 前端热点卡与仿真实验室对不上数, 孪生就自己拆自己的台。

同一审查还抓出两处“双源漂移”。其一, `telemetry()` 快照曾直接返回 buck 标称输出  $3.269 \text{ V}$ , 而历史曲线按负载调整率公式算出  $3.2638 \text{ V}$ ——同一页面上“当前值”与“曲线末端”差  $5 \text{ mV}$ 。修正: 快照与 `step()` 用同一式子重算 ( $v_{33} = v_{\text{out}} - r_{\text{load}} \cdot I_{\text{logic}}$ ), 标称值另存 `v_nom` 字段。其二, buck 效率与损耗曾是 @ $3 \text{ A}$  工况的常量快照 ( $\{706, 162, 436, 85\} \text{ mW}$ ), 与实时负载无关; 修正为 CCM 损耗分解动态计算 (开关/绕线/二极管/开关损耗四项, 公式与 `sim_engine._buck` 同源),  $v_5$  跌  $\rightarrow$  占空比  $D$  升  $\rightarrow$  损耗随之变化, 测试断言空载与满载的损耗向量不相等。三条修正合起来是一个方法论: 凡是同一物理量有两个公式, 就让它们同源; 凡是同源, 就用测试钉住。

## 9.5 双源轮询与安静降级

数据管道 `telemetry.js` 以  $200 \text{ ms}$  节拍交替轮询两个源: 偶拍 `/api/board/state?since=` (电气遥测 + 增量历史, `since` 游标去重边界点)、奇拍 `/api/state` (气动: 阀 `duty`/压力/状态字)。结果双管道分发: `setState` 进 store (抽屉 `sparkline` 消费)、`flows.update` 进流光 (粒子消费)。前端自持两级缓冲——`hist` 是服务端权威历史的镜像 (`v5/v33/load`, 60 点 `sparkline` 窗口  $\approx 24 \text{ s}$ , 展开小图 600 点  $\approx 4 \text{ min}$ ), `snap` 是无服务端历史的快照环 (三结温最大值、效率)。停轮询的三种条件: 页面隐藏、孪生时间暂停、**BLE 真机接管** (`store.bleActive`, 第 8 章); 连续两次失败才置 `stale` (单次抖动不算), `stale` 后主场景流光淡出为底光、状态行亮“遥测冻结”徽章——不弹窗, 不渲染过期值。

## 9.6 仿真实验室：四电路重算浮层

仿真实验室是 v1.2 四电路仿真的 v2 皮肤：从底部升起的全屏玻璃接管浮层，四个分段——Buck 电源 (TPS54331 → 3.3 V/3A)、双源二极管或 (SS34×2)、阀驱动 (AO3400A 低边 + RL)、I<sup>2</sup>C 上拉 (TCA9548A 总线 RC)。它不常驻、不抢主场景。后端是 `sim_engine.py` 的参数化行为级仿真（无 ngspice 环境下的自研状态机，纯 `stdlib`）：每电路一张参数域表——参数名、上下限、默认值（默认值与 BOM 一致，如 buck 的  $C_{out}=100+10+3\mu\text{F}$  合成 113），越域抛 `ParamError` 并指名道姓（前端 400 红条提示）；返回指标（带通过/告警判定徽章）与降采样波形数组，前端 `canvas` 自绘细线 + 细轴线 + 稀疏刻度（§9.1 的克制红线）。接口复用 v1.2 端点零改动：GET `/api/board/sim/presets`（参数域表 → 动态表单）、POST `/api/board/sim`（重算）。参数域的意义在验收侧有一次实战：I<sup>2</sup>C 上拉 4.7 kΩ×115 pF 的上升时间实测告警案例，即用该浮层扫参数定位（第 11 章工单 A103）。

验收动线与旧版一样是“测试 + 目视”双轨：`test_webapp.js` 44 断言换新 DOM 锚点（场景 `canvas`、抽屉开关、热点卡、sim 浮层、运输条），外加 `debug` 浮层的 60 s fps 采样（预算 ≥45）；而装配动画、爆炸跟随流线、阀开栅极亮起、真空回流反向、断连态七项走**强制目视检查**（截图 + 机内视觉逐项审）——首屏、充气、真空三张图（图 9.1–9.3）正是 26 项目视记录的直接复用（工单 A101/A102，第 11 章）。旧 `gui.html` 打“经典版”标保留在 `/classic`（P1 面板独有的泄漏注入/物理注入/scheduler 编排等调试入口迁移完成前不退线），v2 验收通过后再定下线。

### 本章小结

v2 的本质是把孪生前端从“看数据”改成“看产品”：布局倒转让 3D 场景当主角，流拓扑由 `make_flows.py` 从 `pos.csv` 同源生成（不许手画、不许静默跳过），电流辉光的增益与流速、气流粒子的方向与颜色全部由遥测数据驱动，断连与降级一律安静。数值侧的底气来自 `board_model.py`：RL 解析式经过关断续流  $\tau$  的审查修正、快照与历史同式重算、损耗动态化——同一物理量同源、同源被测试钉死。孪生侧至此闭环；下一章给外部开发者一条 5 分钟上手的路：Python SDK。

## 第十章 Python SDK：把协议钉死

白牌厂商拿到一台 FlowIO 兼容模块，愿意花在上手上的时间大约是五分钟。sdk/python/（包名 flowio\_sdk）就是为这五分钟准备的：pip install pyserial 之后一条命令点亮执行器，FlowIO("COM3").inflate(1, 180) 之类的高层 API 背后是 5 字节 0xA5 帧。但本章真正的重点不是 API 表面，而是它示范的协议防漂移手艺：SDK 与固件 proto.c 用同一组测试向量双向钉死，其中一次“计划草案把 CRC 多项式写错”的真实纠错，值得每个要写跨端协议的人读一遍。

### 10.1 0x8C 事故未遂：计划草案不是真源

SDK 的实施方案（board-twin 计划 Task 6）里有一段示意代码，其中 CRC 这样写：

**Listing 10.1:** 计划草案的 CRC（错误示范——照抄会让 SDK 全军覆没）

```
CRC8_POLY = 0x8C      # 与 proto.c 一致 (Dallas/Maxim 反向)
def crc8(data: bytes, crc: int = 0) -> int:
    for b in data:
        crc ^= b
        for _ in range(8):
            crc = ((crc >> 1) ^ CRC8_POLY) if (crc & 1) else (crc >> 1)
    return crc
```

注释信誓旦旦“与 proto.c 一致”，但它是 LSB 先行的反射多项式（0x07 的位反转）；而固件 proto.c 的 pn\_proto\_crc8 是 MSB 先行、多项式 0x07 初值 0x00 的 CRC-8/ATM。两条算法对同一帧算出的 CRC 不同——以充气帧（A5 2B 01 C8）为例：正确 CRC 是 0x7D，草案算法算出 0xB1。更糟的是错误的后果形态：固件对坏 CRC 帧静默丢弃（第 7 章），SDK 每条命令都石沉大海，没有任何报错指向 CRC——这种 bug 在“链路看起来通了”的假象里能消耗掉一个下午。

草案的错不止一处：命令字节写的是 CLI 字母（‘I’=0x49 等），而 proto.h 的动作码是 ‘+’/‘-’/‘!’/‘/’...；UUID 基址、pwm 默认值也与最终契约有出入。救了这一切的是计划里自己写的一句话：“命令字节以 proto.c 实表为准——实现前先 grep 该表”。实现时真的去 grep 了，于是 CRC 算法、命令表、帧长一并按真源重写。教训可以写成一条通用规则：计划文档里的代码是草案，真源在编译过的固件里；跨端协议的每个数值都要能指回一个可执行的出处。

还有一个巧合值得记录：向量表里“停止”帧 A5 21 01 00 的正确 CRC 恰好等于 0x8C——错误多项式的常数恰好是某条正确帧的 CRC 值。这意味着肉眼对照一两帧的字节串发现不了算法用错（对得上这帧、对不上其余帧），独立的第三方检查值因此必不可少。

### 10.2 crc8 与 encode：全函数与两枚锚点

交付版 protocol.py 的两个核心函数全文如下——注释即契约：

**Listing 10.2:** flowio\_sdk/protocol.py 的 crc8 与 encode（全文摘录）

```
def crc8(data: bytes) -> int:
    """CRC-8/ATM (poly=0x07, init=0x00, MSB 先行, 无反射/无异或输出)。

与 proto.c 的 pn_proto_crc8 位级一致；自检锚点 crc8(b"123456789")==0xF4。



"""
    crc = 0x00


```

```

for byte in data:
    crc ^= byte
    for _ in range(8):
        crc = ((crc << 1) ^ 0x07) & 0xFF if (crc & 0x80) else (crc << 1) & 0xFF
return crc

def encode(cmd, ports: int = 0, pwm: int = 0) -> bytes:
    """构造 5 字节帧（等价 proto.c 的 pn_proto_build）。

    参数:
    cmd: 单字节 str（如 '+' 或命令字节 int（如 CMD_INFLATE）
    ports: 端口位掩码 0x00..0xFF（有效位 0x1F，超出仅透传不校验）
    pwm: 占空比 0..255（QUERY 帧语义为传感器号）

    """
    frame = bytearray(FRAME_LEN)
    frame[0] = PN_PROTO_MAGIC
    frame[1] = _cmd_to_byte(cmd)
    frame[2] = _to_byte(ports, "ports")
    frame[3] = _to_byte(pwm, "pwm")
    frame[4] = crc8(bytes(frame[1:4])) # 覆盖前 4 字节（proto.c ST_CRC 分支同款）
    return bytes(frame)

```

多项式正确性靠两枚独立锚点钉死，都不依赖固件代码本身：`crc8(b"123456789")==0xF4` 是 CRC-8/ATM 的国际标准检查值（多项式、初值、移位方向、输出异或四要素中任何一项错都过不了这一关）；`crc8(b"\xA5")==0x72` 则来自固件 `test_proto.c` 的 `t_crc_known_vector`——单字节定值，防有人手滑改多项式。参数侧的纪律是“宁可拒发也不静默截断”：`_to_byte` 把 `ports/pwm` 收紧到 0..255，越界抛 `ValueError`（`encode("+", 0, 256)` 直接报错，而不是截成 255 悄悄发一个满占空比——那是气动执行器上危险的“善意”）。

## 10.3 vectors.json: 与固件同向量的回归网

帧级正确性靠 `tests/vectors.json` 的黄金字节（表 10.1）：前 5 组的输入参数逐一对齐固件 `test_proto.c` 中 `pn_proto_build` 的调用参数——固件测试怎么构帧，SDK 就怎么构，两侧字节串必须逐字节相同；后 3 组补边界（全端口 + 最大占空比、全端口 `pwm=0`、混合端口 + 非零 `pwm` 的字段复用）。

表 10.1: SDK 协议测试向量（`vectors.json` 摘编；对应工单 A104）

| 向量名                               | 来源                                       | 参数           | 帧字节                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <code>inflate_fw_roundtrip</code> | 固件 <code>t_frame_roundtrip</code>        | '+', 1, 200  | a52b01c87d              |
| <code>stop_fw</code>              | 固件 <code>t_bad_crc_dropped</code>        | '!', 1, 0    | a52101008c              |
| <code>state_fw</code>             | 固件 <code>t_bad_crc_dropped</code>        | 'S', 0, 0    | a553000028              |
| <code>query_fw_resync</code>      | 固件 <code>t_leading_garbage_resync</code> | '?', 31, 1   | a53f1f0184              |
| <code>reset_fw</code>             | 固件 <code>t_crc_known_vector</code>       | 'R', 0, 0    | a552000043              |
| <code>inflate_max_boundary</code> | 边界                                       | '+', 31, 255 | a52b1fff79              |
| <code>vacuum_zero_boundary</code> | 边界（ <code>pwm=0</code> 自替 255）           | '-', 31, 0   | a52d1f00f7              |
| <code>release_field_reuse</code>  | 字段复用                                     | '^', 10, 42  | a55e0a2aed              |
| CRC 锚点（独立第三方）                     |                                          |              | "123456789"→f4, 0xA5→72 |

`test_protocol.py`（`stdlib unittest`，无 `pytest` 依赖）织成四层网：`encode` 对 8 组向量逐字节比对黄金帧；同 8 组 `decode` 往返（`cmd/ports/pwm` 三元组还原）；`encode`→`decode` 直通往返；错误路径——坏 CRC 用固件同款破坏法（`frame[4] ^= 0xFF`）、坏魔数（重算 CRC 排除干扰专测魔数）、坏长度、参数越界分别断言抛

`ProtocolError`。注意两侧对坏帧的哲学差异是刻意的：固件面对字节流要容错重同步（静默丢弃 + 重同步）；SDK 面对单帧要帮程序员抓 bug（显式抛错、指名道姓）。

## 10.4 client.py: 高层 API 与传输接缝

`FlowIO` 类把帧协议包成语义动作（表 10.2）。端口参数有两条路：位掩码常量（`PORT1.. PORT5, ALL_PORTS`）或 `port_mask(1,3)` 式助手（端口号 1..5 之外即抛错）。

表 10.2: `FlowIO` 高层 API（`client.py`；命令字节抄自 `proto.h` 动作码）

| 方法                                  | 帧       | 语义（对应 <code>actions.c</code> ）                |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| <code>inflate(port, pwm)</code>     | '+'     | 开进气阀 + 端口阀 + 泵起（ <code>pwm=0</code> 固件自替 255） |
| <code>vacuum(pwm, ports)</code>     | '-'     | 开排气位 + 端口阀 + 泵起                               |
| <code>hold(port)</code>             | '!'     | 停止/保压（全阀关 + 泵停）                               |
| <code>release(port)</code>          | '^'     | 释放（被动放气， <code>pwm</code> 忽略）                 |
| <code>open_ports/close_ports</code> | 'o'/'c' | 只开/关端口阀                                       |
| <code>query(sensor)</code>          | '?'     | 读压力（ <code>pwm</code> 字段复用为传感器号），读回一行         |
| <code>state()</code>                | 'S'     | 读状态字（读回一行，超时得空串）                              |
| <code>reset()</code>                | 'R'     | 闭环复位                                          |

传输层是一条窄接缝：任何实现 `send(bytes)` 与 `readline() -> str` 两个方法的对象都能从构造器注入（`FlowIO(transport=...)`）——测试用假传输离线跑，未来的 BLE 或孪生 HTTP 通道也从同一接缝接入而不动 `client.py` 一行。串口实现 `SerialTransport` 有三处细节：`pyserial` 是可选依赖（延迟到实例化才 `import`，缺失时报“请先执行 `pip install pyserial`”而不是裸 `ImportError`）；打开串口时 `dtr/rts` 显式拉低——否则打开瞬间会复位 ESP32（`serial_monitor.py` 同款经验）；`list_ports()` 双路探测（`pyserial` 自带枚举优先，Windows 下退化为扫 `COM1..COM255`）。回包语义同样诚实：`0xA5` 帧协议的回包 handler 在固件侧尚未接线（S4 骨架先行），故默认不读回，仅 `state()/query()` 这类天生要回包的默认读一行（超时得空串，不致命）。SDK 本体 `stdlib-only`——不装 `pyserial` 也能 `encode/decode` 离线工作。

## 10.5 hello\_glove: 一个来回的冒烟示例

示例全文（`examples/hello_glove.py`）——充、保、释、抽一个来回，每步打印发出的帧字节；无参数运行时列出可用串口后退出，本身就是可用性设计的一部分：

Listing 10.3: `hello_glove.py` 全文（`examples/`）

```
"""hello_glove.py——FlowIO上位机最小示例（充→保→释→抽一个来回）。

用法:: python hello_glove.py COM3 # 指定串口
python hello_glove.py # 无参数时列出可用串口后退出
"""

from __future__ import annotations
import sys, time
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1])) # sdk/python 入包路径
from flowio_sdk import FlowIO, encode # noqa: E402

def main() -> int:
```

```

if len(sys.argv) < 2:
    from flowio_sdk import SerialTransport
    ports = SerialTransport.list_ports()
    print("用法: python hello_glove.py <COM口> 如: python hello_glove.py COM3")
    print("可用串口:", ports if ports else "(未检测到; 请安装 pyserial 或检查连接)")
    return 1

port = sys.argv[1]
cycles = int(sys.argv[2]) if len(sys.argv) > 2 else 1

with FlowIO(port) as io:
    print(f"[hello_glove]_{port}_已连接, {cycles}_个循环: 充→保→释, 最后抽一次")
    for i in range(cycles):
        print(f"--cycle_{i+1}/{cycles}")
        print("_inflate(1,180)_->", encode("+", 1, 180).hex())
        io.inflate(1, 180)      # 端口 1 充气, 180/255 占空比
        time.sleep(2.0)
        print("_hold(1)_____->", encode("!", 1, 0).hex())
        io.hold(1)              # 保压 (停泵关阀)
        time.sleep(1.0)
        print("_release(1)_____->", encode("^", 1, 0).hex())
        io.release(1)          # 释放 (被动放气)
        time.sleep(1.0)
        print("_vacuum(180)_____->", encode("-", 0x1F, 180).hex())
        io.vacuum(180)          # 全端口抽气一次
        reply = io.state()      # 读一次状态字
        print("_state()_____->", repr(reply) or "(无回包——固件 0xA5_handler 接线后即有)")
        print("[hello_glove]_完成")
    return 0

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

```

打印帧字节 (encode("+", 1, 180).hex() -> a52b01c87d) 不是装饰: 用户拿它对照 vectors.json 或 nRF Connect 的写日志, 就完成了第 11 章工单 A104 的“向量可见”证据链: 串口/孪生双模式则与前端一致——固件 pn\_cmd\_feed 双编码兼容 (第 7 章) 意味着 SDK 的帧发到串口、BLE cmd 特征或孪生 DLL 是同一串字节。

## 10.6 接口面：SDK 的边界即产品的边界

开放给二次开发者的接口面要刻意收窄, SDK 目前公开的是: 高层动作方法 + encode/decode/crc8 (想自己组帧的人用) + port\_mask 与端口常量 + ProtocolError。两个单位约定写进文档就不再改: 压力一律 kPa×10 整数传输 (BLE 帧如此, 回包文本如 sensor0=12.30 kPa); 状态字位定义与第 7 章表一致 (bit0–4 端口、bit5/6 方向阀、bit7 泵、bit9 传感器在线、bit15 错误)。串口是 SDK 的第一通道 (115200-8N1); BLE 通道浏览器端已有 ble.js (第 8 章), Python 侧经 transport 接缝留给 P1——契约 (UUID、载荷) 都已冻结, 接入只是工作量而非设计题。

## 本章小结

SDK 的价值不在几百行代码，而在它把协议变成了带防漂移锚点的公共财产：CRC-8/ATM 被标准检查值 0xF4 与单字节定值 0x72 双重钉死；8 组黄金帧向量与固件测试同参数、同字节；错误路径两侧分工——固件容错重同步、SDK 拒收即抛错。那次“0x8C 草案”的未遂事故是全项目方法论的一次微型演习：计划不是真源，grep 过的、编译过的、被向量测过的才是。至此，固件（第 7 章）、无线（第 8 章）、前端（第 9 章）与 SDK 四条对外通道全部落地，第 11 章开始逐工单验收。

# 第十一章 验收实录：数字孪生与实物

验收在本书里不是附录，而是一等公民的写作方式——每一节对应一张验收工单，验收产生的截图、波形与实测值即书稿图源。本章分上下两篇。上篇是已经完成的一半：板还在嘉立创产线上，但数字孪生的全套产品（前端、固件逻辑、BLE 契约、SDK）已经可以逐项验收，六张软件侧工单 A101–A106 于 2026-10-02 全部判定 pass，本章按”操作步骤 → 判定 → 证据”的固定体例逐节实录。下篇是等待硬件的一半：二十四张硬件工单（A201–A224）与六张标定工单（A301–A306）已生成模板，回板后按 15–30 分钟一张的节奏执行，产物直接回流本章与第 12 章。上篇证明”软件这边没有欠账”，下篇规定”硬件那边怎么还账”。

## 11.1 上篇：数字孪生验收（已完成）

软件侧验收的总战场是 `firmware/twin/` 的回归矩阵：前端全链 `test_webapp.js` 44 断言、经典版三套 `test_gui/test_gui_p1/test_e2e`（28/40/43）、API 两套 `test_api.sh/test_api_board.sh`（50 项 + 板级全 OK）、Python 侧 `test_sim_engine.py/test_board_model.py/test_flows.py`、固件主机 33 测试与 QEMU 冒烟、SDK `test_protocol.py` 九用例。2026-10-02 交付日全绿（HANDOFF”前端 v2 交付”节）。六张工单各自从这张矩阵里取证，表 11.1 先给总览，以下逐节实录。

表 11.1: 软件侧六张工单验收一览（2026-10-02 全部 pass）

| 工单   | 验什么           | 证据形态              | 详见           |
|------|---------------|-------------------|--------------|
| A101 | 装配叙事 + 爆炸滑杆跟随 | 截图 + 渲染态断言（7+4 项） | 本节；11.1.7    |
| A102 | I/V/S 三态差分联动  | 差分截图 + 断言（13 项）   | 本节；图 11.2    |
| A103 | 仿真实验室四电路重算    | 截图 + 断言（7 项）      | 本节；图 11.3    |
| A104 | SDK 协议向量双向    | 测试输出（8 组向量往返）     | 第 10 章表 10.1 |
| A105 | 固件两道防线        | 33 测试 + 九项 grep   | 第 7 章 §7.2   |
| A106 | BLE 载荷向量先验    | 4 向量主机测试          | 第 8 章 §8.6   |

### 11.1.1 A101 装配叙事与爆炸跟随

操作步骤：启动 `server.py` 后打开 `http://127.0.0.1:8000/`，首屏即装配叙事——五部件（上壳/器件阵/PCB/下壳等）从四散位飞入合体约 1.5s，随后进入呼吸悬浮；拖动运输条爆炸滑杆至 50%，记录分解态截图。自动化侧由 `test_webapp.js` 经调试钩 `window.__t2` 读取渲染态：加载块断言五部件在场且收敛位移 <3 mm，爆炸块断言 `setExplode(1)` 后部件位移 >10 mm、系数平滑跟随  $k \approx 1$ 、流组每帧复制 PCB 位移（流线端点绑定不断线）。

判定：pass。装配叙事收敛、爆炸位移量级、流组跟随、滑杆标签联动四项断言全绿；目视侧首屏记录 `v2_01_intro.png`（同款图见第 9 章图 9.1）。证据：`firmware/twin/shots/v2_01_intro.png`、`v2_02_explode50.png` 归档于交付提交 `ec3cefa`，拷贝入 `book/figures/`（本章图 11.1）。

### 11.1.2 A102 开阀电流亮起、真空反向与静默差分

操作步骤：在左控制抽屉发三条命令做差分——I 1 255（1 号口全充）、S 1（确定性关阀）、V 1 255（1 号口抽真空），各等遥测管道（200ms 节拍）回流一拍后截图。三态的关键差异：充气态 1 号栅极支路电流辉光增强（`uGain>0.5`）、行进虚线加速（`uSpeed>1.5`）、端子喷出青色粒子（正压色 #6ad4ff、方向 +1）；关阀态辉光回落底光（`uGain<0.35`）、粒子淡出（`op<0.05`）；真空态粒子相位递减（`t` 逆向行进）、颜色转琥珀 #ffb454——方向与颜色都由压力符号驱动（第 9 章 §9.3）。

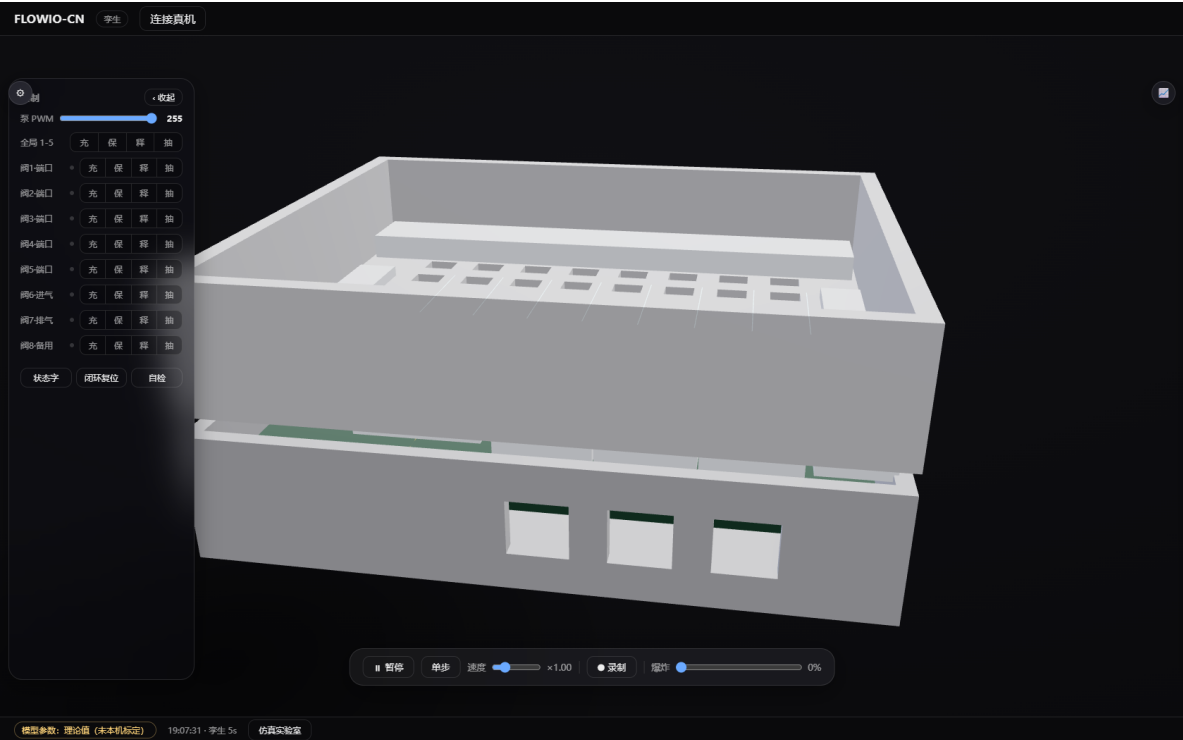


图 11.1: A101 爆炸 50%: 五部件沿轴向分解，电流线与气流弧随 PCB 部件平移拉伸——“端点绑定”连线不断”，左滑杆百分比标签实时联动

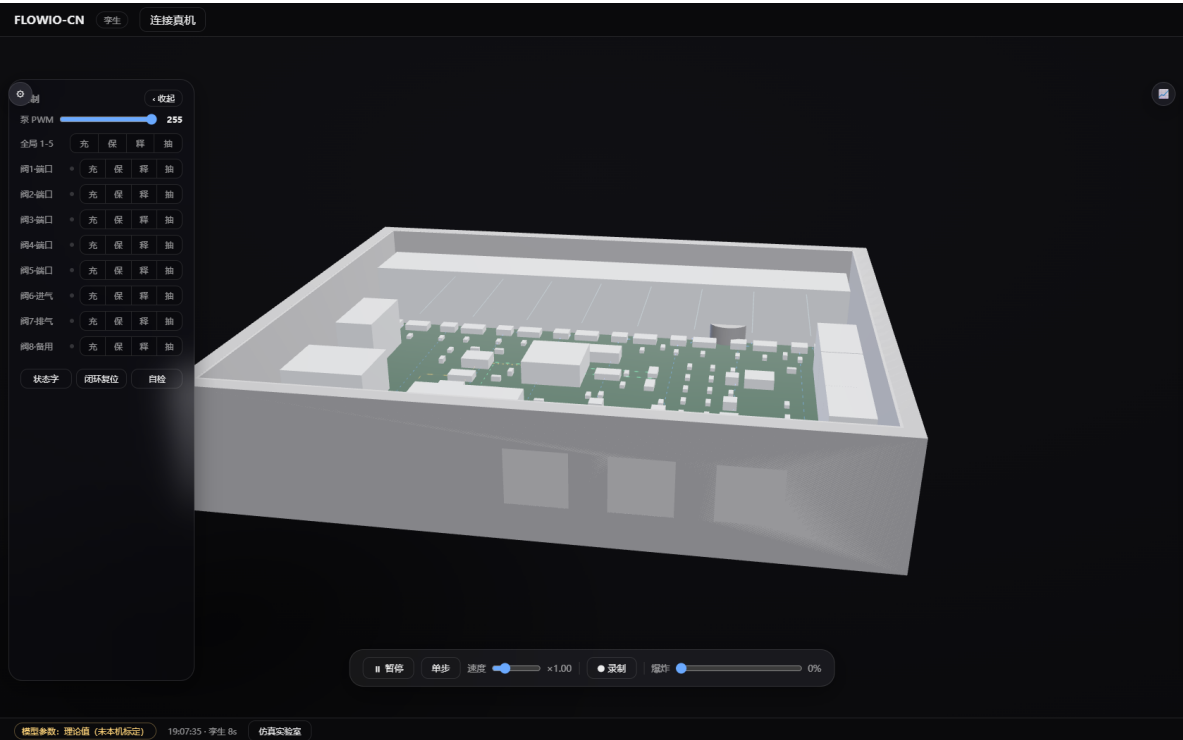


图 11.2: A102 静默态 (s 1 后): 栅极支路回落 8% 底光、粒子淡出——“通道存在”的提示仍在，但不再假装有气流

充气态与真空态截图（v2\_03\_inflate.png/v2\_05\_vacuum.png）与第 9 章图 9.2、图 9.3 同源，此处不重复收录；本节补入第三张差分锚点——静默态。判定：pass，三态差分对照表 11.2（断言全文见 §11.1.7 矩阵第 12–24 行）。其余端口静默也在断言内：开 1 号阀时 port2 粒子透明度  $\approx 0$ ——联动是选择性的，不是全场发光的假动画。

表 11.2: A102 三态差分判定表（期望即 spec §3 语义，实测取自渲染态断言）

| 状态      | 栅极电流辉光            | 端口气流粒子          | 判定   |
|---------|-------------------|-----------------|------|
| I 1 255 | 亮起 (uGain>0.5)    | 喷出，青色， $t$ 递增   | pass |
| S 1     | 回落底光 (uGain<0.35) | 淡出 (op<0.05)    | pass |
| V 1 255 | 亮起（同充气）           | 琥珀色， $t$ 递减（反向） | pass |

### 11.1.3 A103 仿真实验室四电路重算

操作步骤：状态行点开”仿真实验室”浮层，依次选择 Buck 电源 / 双源二极管或 / 阀驱动 / I<sup>2</sup>C 上拉四个电路，保持 BOM 默认参数各重算一次；再把 I<sup>2</sup>C 上拉的负载电容从默认值改动并越域提交一次，观察 400 红条与修正后的收敛。判定：pass——四电路指标表与波形 canvas 均按参数即时重算（断言”四电路选择卡””presets 动态表单（buck 参数  $\geq 6$  输入）””自动重算指标表 + 波形 canvas”），越域请求返回 400 且红条指名道姓含 vin，修正后红条收敛。

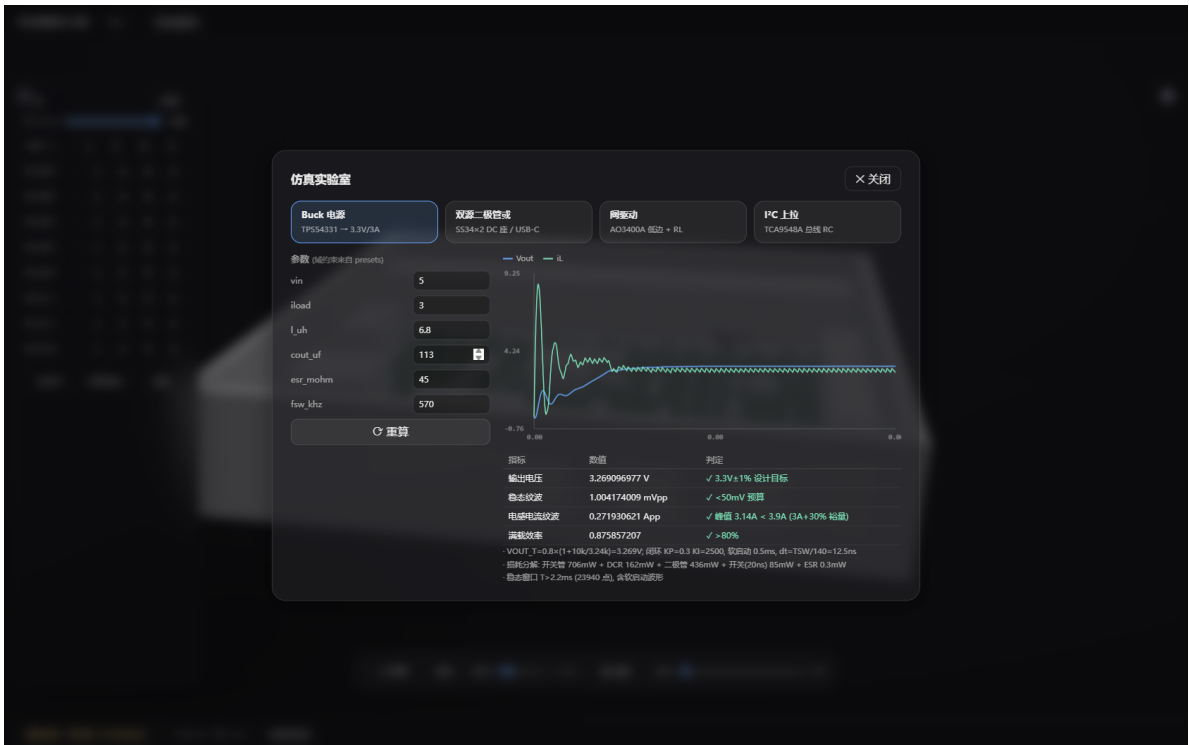


图 11.3: A103 仿真浮层：全屏玻璃接管，四电路分段选择、参数域驱动的动态表单与指标/波形重算——四电路的物理与达标判据见第 2 章 §2.9

这张浮层在验收史上留过一个实战案例：I<sup>2</sup>C 上拉 4.7kΩ×115pF 的上升时间告警（第 9 章 §9.6），就是用它扫参数定位的——告警不是终点，浮层给出”改哪个参数能救”的动线。证据：v2\_08\_simlab.png；软件侧由 test\_webapp.js 仿真块 7 断言覆盖（矩阵第 36–42 行）。

11.1.4 A104 SDK 协议向量双向 + hello\_glove 冒烟

操作步骤:python -m unittest test\_protocol(sdk/python/tests/)跑协议回归;python examples/hello\_glove.py (孪生模式) 跑”充 → 保 → 释 → 抽”一个来回的最小冒烟。判定: pass——vectors.json 的 8 组黄金帧向量与固件 test\_proto.c 同参数构帧、逐字节相同; 同 8 组 decode 往返还原 cmd/ports/pwm 三元组; 坏 CRC/坏魔数/坏长度/参数越界四条错误路径各自由 ProtocolError 接住。向量表全文与”CRC 多项式写错”的纠错故事见第 10 章表 10.1 (§10.3)。

值得强调的是这组工单的取证形态: 它没有截图, 证据是测试输出本身——两侧对同一向量表双向编解码, 任何一端漂移都会立刻红。hello\_glove 冒烟补的则是”五分钟上手”承诺的可兑现性 (第 10 章 §10.5)。

11.1.5 A105 固件 QEMU 冒烟 + 主机 33 测试

操作步骤: cmake + Ninja 主机编译后跑 firmware/tests/ 全量; bash qemu\_smoke.sh 跑整只固件冒烟。判定: pass——33 个主机测试全绿 (动作层 10 / 闭环 7 / 协议 4 / TCA 8 / BLE 载荷 4), QEMU 冒烟九项 grep 判定全过: 启动横幅、PSRAM 8MB、F 自检三步、I 1 255/H 1/S 1 应答、L 路由。两道防线的分工与实跑输出见第 7 章 §7.2 与 §7.8。

这是六张工单里唯一”没有浏览器”的一张, 却是对回板影响最大的一张: 逻辑层在烧录前就带着 33 条断言的战绩上路, BRINGUP 里遇到的硬件问题才可能被定位到硬件, 而不是与软件 bug 混作一团。

11.1.6 A106 BLE 契约载荷向量 (向量先验)

操作步骤: 跑 ble\_tests.c 四个主机测试 (帧打包、负压小端、哨兵值、保留字节违例)。判定: pass——契约 twin/BLE.md §4.1 命令帧 (0xA5 前缀 + CRC-8/ATM) 与 §4.2 state 20B 小端载荷以向量形式先验冻结: 负压 -533Pa 打包为 EB FD 小端、压力无效哨兵 0x8000、保留字节违例拒收。真机侧的 nRF Connect 扫描/写/订阅三步不在此单范围——那是回板后 A209 的活 (第 8 章 §8.6)。

”向量先验”是这张工单的方法论价值: 无线链路的正确性不必等天线, 字节级契约可以在主机上先钉死; 等真机到场时, A209 要验的只剩射频与连接管理本身。

11.1.7 test\_webapp.js: 44 断言矩阵

六张工单里四张 (A101/A102/A103 及 v2 全链) 共享同一台取证机器——test\_webapp.js。它的做法值得单独记一节: playwright 无头浏览器加载 v2 页面, 经 window.\_\_t2={scene,flows,panels,simlab} 调试钩直接读渲染态 (shader uniform、粒子相位、部件位移), 而非截图比像素; 控制命令用 fetch 拦截采集 (POST 截获、GET 透传保遥测存活), 保证”发命令”与”看回流”在同一条真实管道上; 热点卡用相机投影 U3 中心坐标做真实鼠标点击 (raycaster 实证), 不用 DOM 伪事件。表 11.3 是全部 44 条断言的矩阵, 按功能块分十一组。

表 11.3: test\_webapp.js 44 断言矩阵 (2026-10-02 全绿; 分组标题行非断言)

| #         | 断言 (含判定基准)                       |
|-----------|----------------------------------|
| 加载与首屏 (7) |                                  |
| 1         | 5 部件 STL 装配在场 (__t2.scene.parts) |
| 2         | 装配叙事收敛 (部件位移 <3mm)               |
| 3         | 热点器件 6 个 (hotspots.json)         |
| 4         | 电流线 12 条 (4 电源 + 8 栅极)           |
| 5         | 气流端口 8 组 × 50 粒                  |
| 6         | 状态行: 未标定黄徽常驻 / stale 隐藏          |
| 7         | 遥测抽屉默认收起 (spec §2)               |

表 11.3（续）

| #              | 断言（含判定基准）                       |
|----------------|---------------------------------|
| <b>爆炸滑杆（4）</b> |                                 |
| 8              | setExplode(1) → 部件位移 >10 mm     |
| 9              | 爆炸系数平滑跟随 ( $k \approx 1$ )      |
| 10             | 流组每帧复制 pcb 位移（端点绑定不断线）          |
| 11             | 滑杆 input → 百分比标签联动（50%）         |
| <b>充气联动（7）</b> |                                 |
| 12             | gate1 live01= 阀电流归一（>0.5）       |
| 13             | gate1 uGain>0.5（电流辉光）           |
| 14             | gate1 uSpeed>1.5（行进虚线加速）        |
| 15             | port1 粒子可见（op>0.3）              |
| 16             | 其余端口静默（port2 op≈0）              |
| 17             | 正压配色青 0x6ad4ff / 方向 +1          |
| 18             | 粒子沿曲线行进（300 ms 内位移）             |
| <b>关阀回落（2）</b> |                                 |
| 19             | S 1 → gate1 回落底光（uGain<0.35）    |
| 20             | S 1 → port1 粒子淡出（op<0.05）       |
| <b>真空反向（4）</b> |                                 |
| 21             | 真空压力符号 → dir= -1                |
| 22             | 真空配色琥珀 0xffb454                 |
| 23             | 真空粒子可见（op>0.3）                  |
| 24             | 粒子相位递减（ $t$ 逆向行进）               |
| <b>遥测抽屉（3）</b> |                                 |
| 25             | 遥测浮钮可见（默认收起）→ 点击展开              |
| 26             | 遥测抽屉 5 张 sparkline 卡            |
| 27             | 遥测/控制抽屉收起 ↔ 展开往返                |
| <b>控制命令（4）</b> |                                 |
| 28             | 阀 1 充 → POST /api/cmd “I 1 255” |
| 29             | PWM 滑杆并入命令（全局抽 → “V 31 200”）    |
| 30             | 阀 3 释 → “S 4”（确定性关阀掩码）          |
| 31             | 脚部按钮状态字 → “T”                   |
| <b>热点卡（4）</b>  |                                 |
| 32             | U3 点击 → 热点卡出现（ref+ 器件）          |
| 33             | 热点卡 live 值全部填充（非 —）             |
| 34             | 热点卡迷你横条渲染                       |
| 35             | 热点卡关闭按钮收卡                       |
| <b>仿真浮层（4）</b> |                                 |
| 36             | 浮层升起（非 hidden）                  |
| 37             | 四电路选择卡                          |
| 38             | presets 动态表单（buck 参数）           |

表 11.3（续）

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| #        | 断言（含判定基准）                          |
| 39       | 自动重算指标表 + 波形 canvas                |
| 越域与恢复（3） |                                    |
| 40       | 参数越域 → 400 红条含 vin                 |
| 41       | 修正参数后指标回归（红条收敛）                    |
| 42       | ESC 关闭浮层                           |
| 收尾（2）    |                                    |
| 43       | /classic 旧 gui 挂载（5 端口卡片 + 气路 SVG） |
| 44       | 全程无页面 JS 错误                        |

矩阵之外，回归网还有三层：旧三套（test\_gui 28/28、test\_gui\_p1 40/40、test\_e2e 43/43）改挂 /classic 保证过渡版不坏；test\_api.sh 50/50 守住 API v1.2 端点零改动；性能用?debug 浮层 60s rAF 采样，实测 56.8 fps（预算 ≥45，headless 受 vsync 钳制，真机更高）。

11.1.8 26 项目视审计：从截图到像素证据

断言读的是渲染态，但“看起来对不对”断言管不了——装配动画的手感、玻璃材质的层次、粒子在亮壳上的对比度，最终都要过人眼这一关。v2 交付按 F3 模式做强制目视：十张截图 v2\_01-v2\_10（首屏/爆炸 50%/充气/静默/真空/热点卡/遥测抽屉/仿真浮层/断连态/恢复态），先机内像素审计——直方图、色簇、帧间差分，外加“浏览器投影走廊”校准（同一元素在浏览器坐标系与截图像素坐标系之间的映射带），共 26 项检查全数通过；再交 AI 视觉复核装配材质、UI 布局与热点卡内容，全部对上。断言、像素、AI 三层证据互不替代：断言防逻辑错、像素防渲染错、AI 复核防语义错。

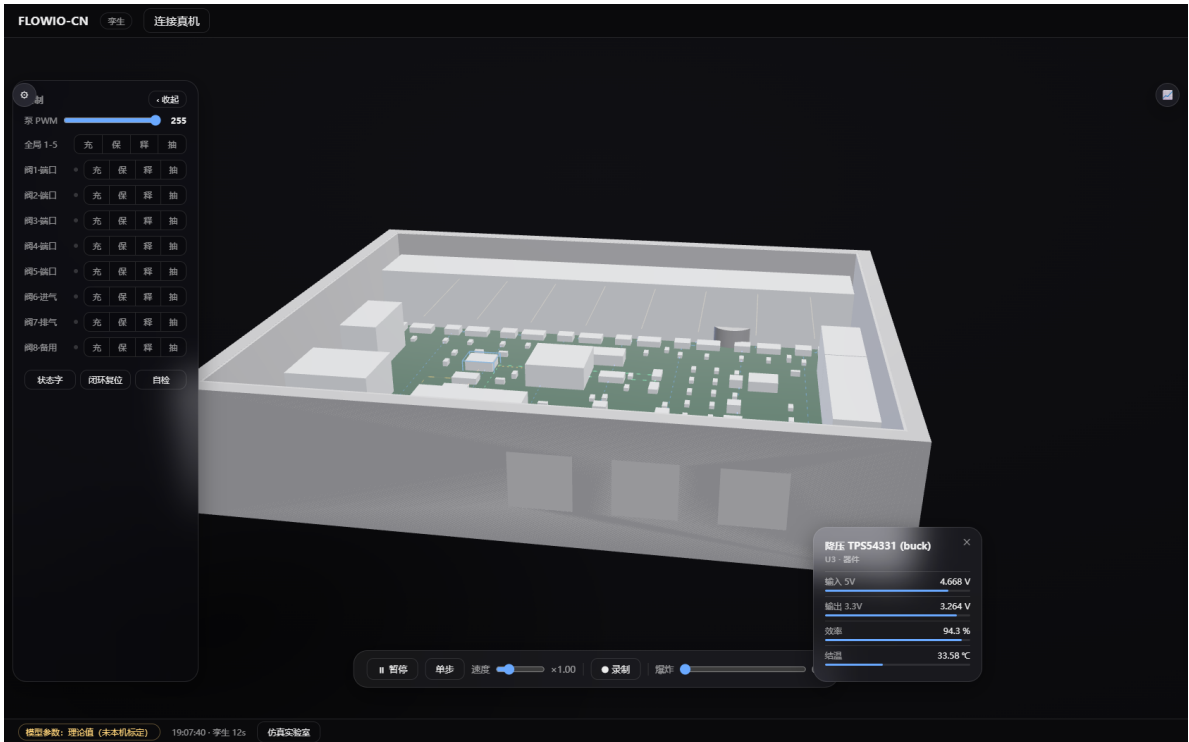


图 11.4: 目视审计之热点卡：raycaster 点击 U3（buck 变换器）弹出玻璃卡，实时值全部填充（无一空位），迷你横条渲染正常

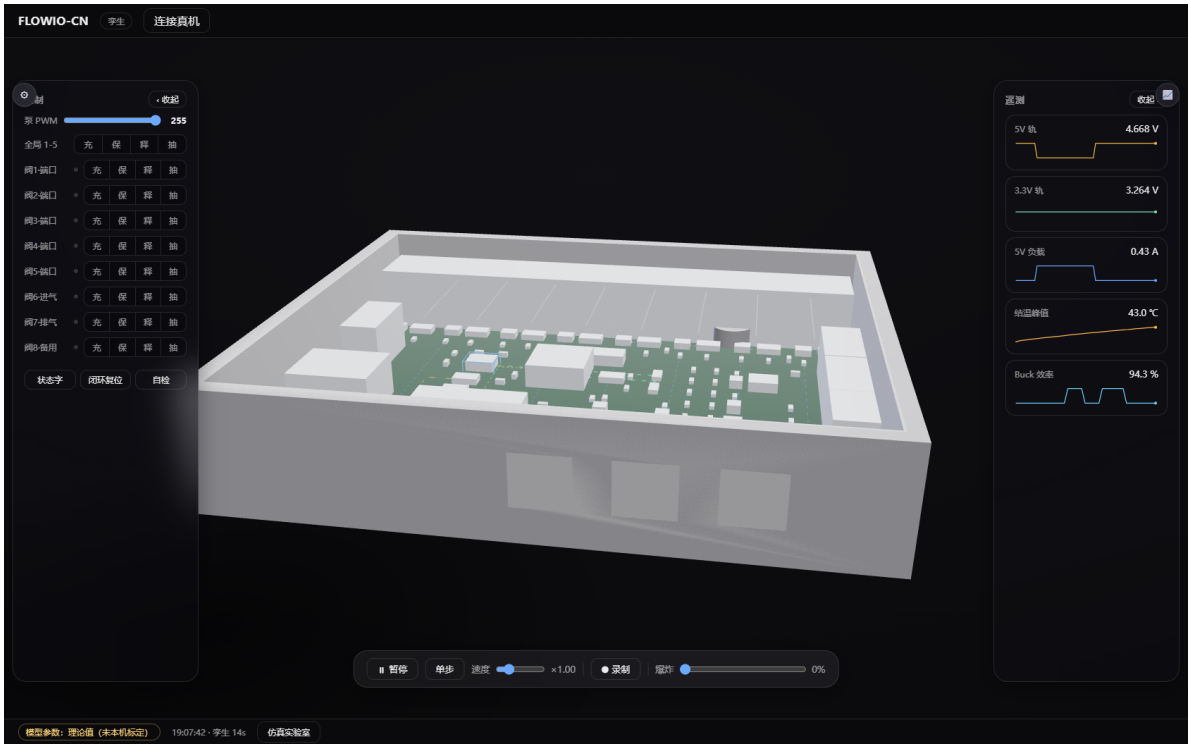


图 11.5: 目视审计之遥测抽屉：右缘展开 5 张 sparkline 玻璃卡，数字等宽（tabular-nums）刷新不跳动

断连态是目视审计里最有设计含量的一项（图 11.6）：停掉遥测源后，连续两次失败才置 `stale`（单次抖动不算），主场景流光淡出为底光、粒子淡出、状态行亮”遥测冻结”徽章——不弹窗、不渲染过期值（第 9 章 §9.5）。恢复后底光重新亮起、徽章消退。这一”安静的降级”哲学：坏消息用光的暗下来讲，比用弹窗讲更符合一台机器的体面。

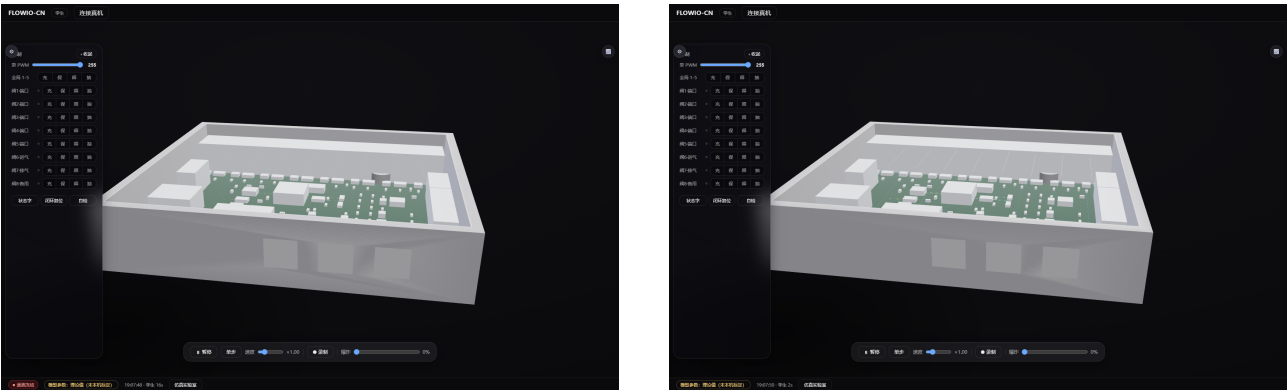


图 11.6: 目视审计之断连态（左：v2\_09\_stale，遥测冻结，流光回落底光；右：v2\_10\_recovered，恢复后重新点亮）

审计也留下一条已知事项并维持裁定：气流粒子 `depthTest:false` + 高渲染序，保证”通道存在、气流喷出”在默认视角（管路被壳遮挡）下始终可见——代价是亮壳表面上叠加粒子的对比度偏克制。像素审计走廊内 38px 青簇可检出，判定不改（spec §3.2 底光语义）。把这类”审过但保留”的记录写进书，与 `pass/fail` 一样是验收产物。

11.1.9 验收工单机制：一张工单，两份产物

上篇六张工单能”验收完即写完书”，靠的是机制本身。设计规格（2026-10-02-acceptance-book-design.md）把 BRINGUP 的 30 个 checkbox 与书稿 12 章的素材需求合流成 36 张验收工单：每张是一个 YAML 文件，放在

book/tickets/ 下、以工单号命名（A###.yaml）——头部记录元数据（相位 sw/hw/cal、对应 BRINGUP 章节、汇入书稿章、状态、证据要求），--- 之后是 Markdown 正文（操作步骤、实测值表、判定、素材管线指令）。一张工单完成等于两份产物落袋：BRINGUP 对应 checkbox 勾掉，书稿对应小节的图与数据就位。**fail** 的工单同样入书——“踩坑实录”专栏比 pass 更有教学价值。

管理工具 ticket.py（在 book/tools/ 下，纯标准库实现，YAML 头按“一行一字段”手写格式解析、不依赖 PyYAML）用三个子命令覆盖全生命周期：

Listing 11.1: ticket.py 用法（自项目根）

```
python book/tools/ticket.py new A225 "新验收项" hw 9+ --book-ch 11 # 生成模板
python book/tools/ticket.py report # 进度一屏
python book/tools/ticket.py set_status A205 pass # 更新状态
```

report 的实时输出即 36 张工单的总账（摘头尾）：

Listing 11.2: ticket.py report 输出（2026-10-02，摘录）

```
ID  phase status  title
-----
A101 sw      pass   孪生 v2 首屏装配叙事 + 爆炸滑杆
A102 sw      pass   电流/气流联动：I/V/S 命令差分截图
...  ...      ...    (A103--A106 软件侧全 pass)
A201 hw      pending  首电三测（万用表）
...  ...      ...    (硬件 24 张、标定 6 张全 pending)
A306 cal     pending  孪生对拍：闭环精度 + 数字孪生精度报告
-----
合计 36 张 (sw 6 / hw 24 / cal 6) : pass 6 • pending 30 • fail 0 • waived 0
```

软件侧六张（pass）即本篇 A101–A106 各小节与 §11.1.7、§11.1.8 的实录来源；其余三十张的下篇总表见 §11.2.2。状态机四态（pending/pass/fail/waived）中 fail 不算失败的项目、算进书资格，waived 留给“理性放弃并记录理由”的项——三者都会在书里留下正文。

## 11.2 下篇：实物验收（工单驱动，待回板）

下篇的三十张工单在等一块板：嘉立创制板 5 片、贴装 2 片（主力 + 备用，第 5 章下单实录）。这一篇先立好三样东西——执行节奏（§11.2.1）、工单总表（§11.2.2）、首电安全门（§11.2.3）——回板之日即可开工，边验收边把本章下篇从“总表”长成与上篇同体量的实录。

### 11.2.1 回板后工作流：每张工单 15–30 分钟

工单的粒度按“一个工作台上的一段专注时间”设计：执行 10–20 分钟，归档与写书 5–10 分钟。固定动线九步：

Listing 11.3: 单张工单动线（spec 2026-10-02-acceptance-book-design.md §4）

```
领工单 (ticket.py report 选 pending 头一张)
-> 照 firmware/BRINGUP.md 对应章节执行验收 (截图/拍照/录数)
-> 产物拷入 book/figures/ (图) 与 book/data/ (CSV)
-> 工单正文填实测值表 + 判定 (pass/fail + 容差)
-> ticket.py set_status <ID> <pass|fail|waived>
-> BRINGUP.md 对应 checkbox 勾掉
```

```
-> 书稿对应章 .tex 增图/表/叙述 (fail 走踩坑实录专栏)
-> xelatex 编译过 -> git commit
```

这个节奏的可贵之处在**不积压**：验收产物当天变成书稿，书稿编译错误当天暴露；三十张工单全部走完时，第 11 章与第 12 章的实物素材同步齐稿——验收完成日即书稿主体完成日，这是”验收 × 专著一体化”设计的全部赌注。

11.2.2 硬件 24 张 + 标定 6 张工单总表

表 11.4 由 book/tickets/A2\*.yaml 与 A3\*.yaml 的元数据生成，列出回板后待执行的三十张工单。硬件侧按 BRINGUP 九章动线排序：先通电视频流（A201–A204），再外设逐个点亮（A205–A208），无线与上位机（A209–A210），然后是六章校准（A211–A215，产物改 BOARD\_PARAMS 使黄徽转绿）、泵三实验与闭环（A216–A219），最后整机四项（A220–A224）。标定侧六张（A301–A306）是硬件数据的**二次消费**：实测曲线回流孪生后的对拍叠图，产物汇入第 12 章精度报告。

表 11.4: 硬件（hw）24 张 + 标定（cal）6 张工单总表（2026-10-02 生成，均 pending）

| ID   | 工单内容                                   | BRINGUP 节状态 |         |
|------|----------------------------------------|-------------|---------|
| A201 | 首电三测（万用表）                              | 1           | pending |
| A202 | CH340 烧录/自动复位                          | 1           | pending |
| A203 | 74HCT245 电平迁移（示波器）                     | 2           | pending |
| A204 | MOS 触发栅极/Vds 波形（示波器）                   | 2           | pending |
| A205 | WS2812 状态灯                             | 4           | pending |
| A206 | TCA9548A 五通道扫描                         | 3           | pending |
| A207 | 8 阀全功能（听声 + 电流）                        | 5           | pending |
| A208 | I <sup>2</sup> C tr 实测（100/400 kHz 裁决） | 6           | pending |
| A209 | BLE 三步（扫描/写/订阅）                        | 8           | pending |
| A210 | gui 真机模式（Web Bluetooth）                | 8           | pending |
| A211 | 电气校准 ① 阀线圈 R/L（万用表 + LCR）              | 7           | pending |
| A212 | 电气校准 ② AO3400 RDS（示波器反推）               | 7           | pending |
| A213 | 电气校准 ③ buck ESR/Cout（纹波反推）             | 7           | pending |
| A214 | 电气校准 ④ 负载调整率/效率（4 线法）                  | 7           | pending |
| A215 | 电气校准 ⑤⑥ $\theta_{ja}$ 红外 + ESP32 电流钳   | 7           | pending |
| A216 | 泵实验 A 充气死点（calibrate_pump.py）          | 9           | pending |
| A217 | 泵实验 B 真空死点（calibrate_pump.py）          | 9           | pending |
| A218 | 泵实验 C 升压曲线（calibrate_pump.py）          | 9           | pending |
| A219 | 闭环充气到目标 kPa                            | 9           | pending |
| A220 | 外壳装配（M3 自攻 + 端子开孔对位）                   | 9+          | pending |
| A221 | 整机气密（保压 60 s）                          | 9+          | pending |
| A222 | 长跑温升                                   | 9+          | pending |
| A223 | 8 阀轮巡                                  | 9+          | pending |
| A224 | 满载纹波                                   | 9+          | pending |
| A301 | 孪生对拍：阀驱动电流曲线（BOARD_PARAMS 改后叠图）        | 7           | pending |
| A302 | 孪生对拍：电源效率/纹波（4 线法实测叠图）                 | 7           | pending |
| A303 | 孪生对拍：热学温升（ $\theta_{ja}$ 修正后叠图）        | 7           | pending |
| A304 | 孪生对拍：充气升压曲线（实验 C CSV 叠图）               | 9           | pending |

表 11.4（续）

| ID   | 工单内容                     | BRINGUP 节状态 |         |
|------|--------------------------|-------------|---------|
| A305 | 孪生对拍：真空死点曲线（实验 B CSV 叠图） | 9           | pending |
| A306 | 孪生对拍：闭环精度 + 数字孪生精度报告     | 9           | pending |

表里埋着几处跨章的伏笔，回板时会逐一回收：A203/A204 的示波器波形对照第 3 章电平迁移与低边驱动的拓扑选择；A208 用 tr 实测裁决 100/400 kHz（第 3 章 I<sup>2</sup>C 上拉告警的实物侧答案）；A211–A215 的六项校准常数逐一直接写入 board\_model.py 的 BOARD\_PARAMS，UI“未标定”黄徽章（图 9.1 右下状态行）转绿的那一截图，就是 A215 的收官证据；A216–A218 的泵三实验脚本 calibrate\_pump.py 已备好，输出“直接可抄的 #define 修改建议”（第 2 章 §2.11）。

### 11.2.3 首电安全三测预告（A201）：万用表的唯一保留环节

三十张工单大多以“软件读数”取证（串口日志、遥测截图、示波器波形），唯有一张从上个世纪活到现在——A201 首电三测，工具栏里只有一只万用表。理由很硬：软件无法保护你免于第一次上电的短路。烧录、遥测、BLE 全部成立的前提是 5V/3V3 轨活着，而“轨活着”在首电那一刻只能用表说话。三测动线：

1. **轨阻抗**：不上电，万用表二极管/电阻档测 5V 与 3V3 轨对地阻抗，排短路——贴装板的第一道闸，第 5 章收货验收的延伸；
2. **限量首电**：经限流（电源限流挡或 USB 电流表）首电，观察静态电流应为 mA 级而非安级——安级即回第 1 步找短路；
3. **轨电压**：表笔确认 5V 与 3V3 电压在容差内（buck 空载输出对照第 2 章 §2.8 的标称值），方可进入 A202 烧录。

三测的实测读数与表笔照片按素材管线归档为 A201 证据。它是整条动线的第一张工单，也是“数字孪生验收（上篇）”与“实物验收（本篇）”的分界：从此以后，每一个数字都长在真板上。

## 本章小结

上篇用六张 pass 工单证明了“回板之前，软件无欠账”：装配叙事与爆炸跟随（A101）、三态差分联动（A102）、四电路重算（A103）、SDK 双向向量（A104）、固件两道防线（A105）、BLE 先验冻结（A106），背后是 44 断言矩阵、26 项目视审计与三层证据哲学（断言防逻辑错、像素防渲染错、AI 复核防语义错）。下篇用三十张 pending 工单规定了回板之后怎么还账：15–30 分钟一张的九步动线、按 BRINGUP 九章排序的总表、以及一只万用表守着的首电安全门。上下两篇合起来，才是“验收”的完整定义——已完成的可复核，未完成的可执行。

## 第十二章 产品化：标定、精度与路线

### 12.1 Phase CAL 六项对拍

A301–A306：改 BOARD\_PARAMS 与 PHYSICS 常数后，孪生曲线与实测曲线叠图——阀电流、电源效率、温升、充气升压、真空死点、闭环精度六个维度。

### 12.2 数字孪生精度报告

对拍偏差的量化呈现：产品级的”模型可信度”文档，是 FLOWIO-CN 区别于普通开源套件的核心卖点。

### 12.3 路线图

P2 方向：更多执行器通道、无线同步、批量产线标定工装；以及从单板到整机的供应链收敛。

## 参考文献

- [1] Fei Tao et al. “Digital Twin in Industry: State-of-the-Art”. In: *IEEE Transactions on Industrial Informatics* 15.4 (2019), pp. 2405–2415. doi: [10.1109/TII.2018.2873186](https://doi.org/10.1109/TII.2018.2873186).