- 常用函数实现
 - 。 延时函数
 - 。 独立按键扫描
 - o IIC 函数
- 51知识
 - XBYTE
 - 。 引脚定义
 - 。 位运算
 - 循环移位的实现
 - 循环左移(ROL)
 - 循环右移(ROR)
 - 具体实现:
- 数码管代码
- 进制对照表
 - 数码管动态扫描C语言版
- 8155扩展,数码管显示
 - o C语言代码
- 点阵屏幕显示C代码
- 独立连接键盘C代码
- 矩阵键盘 (线反转法)
- 8155扩展按键,使用行扫描法
- LCD 1602字符液晶工作代码
- 24C04使用 (IIC)
- PCA9544 使用
- ADC0809读取,LCD1602显示显示
 - · IO输入时序
 - 。 定时器输入时序
- DAC0832使用
- 个人代码
 - o 实验一点阵led显示
 - o 实验一多段led显示
 - SPI历程 (软件SPI)
 - 1. 硬件连接示意图
 - 2. 完整代码示例
 - 3. 关键代码解析
 - (1) SPI时序控制
 - (2) 字节传输逻辑
 - 4. 扩展功能示例
 - (1) 写入SPI Flash一页数据
 - (2) 读取SPI Flash数据
 - 5. 注意事项
 - 6. 硬件SPI扩展 (以STC15系列为例)
- 汇编
 - 一、51汇编语法基础
 - 1. 指令格式
 - 2. 常用伪指令

- 。 二、核心指令集
 - 1.数据传送指令
 - 2. 算术运算指令
 - 3. 逻辑与位操作
 - 4. 控制转移指令
- 。 三、寻址方式
- 。 四、开发方案与技巧
 - 1. 程序结构模板
 - 2. 常用代码片段
 - 3. 调试技巧
- 五、注意事项

常用函数实现

延时函数

```
void delay_ms(INT16U x)
{
    INT8U t; while(x--) for(t = 0; t < 120; t++);
}</pre>
```

独立按键扫描

```
uchar keybd()
    P1=0xFF;
   if(~P1)
    i=(\sim P1)\&0x3F;
                                         //去抖动
   delay_ms(10);
   if(((\sim P1)\&0x3F)==i)
    switch(i){
        case 0x01:i=0;
                                  //等待键释放,下同
                    while(~P1);
                    break;
        case 0x02:i=0;while(~P1);break;
        case 0x04:i=1;while(~P1);break;
        case 0x08:i=2;while(~P1);break;
        case 0x10:i=3;while(~P1);break;
        case 0x20:i=4;while(~P1);break;
        case 0x40:i=5;while(~P1);break;
            }
        return i;
}
```

IIC 函数

```
//在IIC上产生起始信号
void Start()
   SDA=1;
   SCL=1;
             //执行四次NOP (空操作) , 延时, 下同
   NOP4();
   SDA=0;
   NOP4();
   SCL=0;
//在IIC上产生停止信号
void Stop()
   SDA=0;
   SCL=0;
   NOP4();
   SCL=1;
   NOP4();
   SDA=1;
}
//读取应答
void RACK()
   SDA=1;
   NOP4();
   SCL=1;
   NOP4();
   SCL=0;
//发送非应答信号
void NO_ACK()
   SDA=1;
   SCL=1;
   NOP4();
   SCL=0;
   SDA=0;
}
```


51知识

XBYTE

XBYTE 是Keil C51编译器提供的扩展关键字,属于absacc.h头文件中的宏,用于直接访问8051的外部数据存储器空间 (XDATA)。其底层实现为: #define XBYTE ((unsigned char volatile xdata *) 0) 作用: 将外

部存储器的16位地址映射为指针,通过数组形式访问 寻址范围: 0x0000~0xFFFF (共64KB)

引脚定义

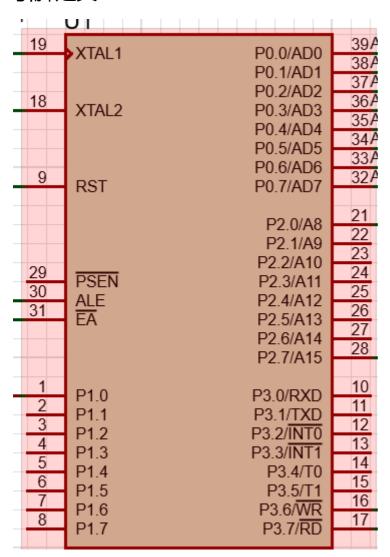

位运算

以下是 **C语言中常见的位运算** 操作符及其详细用法

运算符	名称	功能	示例
&	按位与	两个位都为1时结果为1	0b1100 & 0b1010 = 0b1000
\	按位或	任意一位为1时结果为1	0b1100 \ 0b1010 = 0b1110
۸	按位异或	两个位不同时结果为1	0b1100 ^ 0b1010 = 0b0110
~	按位取反	所有位取反 (0变1, 1变0)	~0b1100 = 0b0011 (4(<u>\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\underline{\</u>
<<	左移	所有位向左移动,低位补0	0b0001 << 2 = 0b0100
>>	右移	所有位向右移动 (逻辑/算术移位)	0b1000 >> 2 = 0b0010

循环移位的实现

循环左移(ROL)

原始数据: 1100 1010 (0xCA)

循环左移1位:

左移1位: 1001 010? → 1001 010x 右移7位: 0000 0001 (取最高位)

合并: 1001 010x | 0000 0001 = 1001 0101 (0x95)

循环右移(ROR)

原始数据: 1100 1010 (0xCA)

循环右移1位:

右移1位: ?110 0101 → x110 0101

左移7位: 0000 000? (取最低位) → 0000 000x

合并: x110 0101 | 0000 000x = 0110 0101 (0x65)

具体实现:

数据类型	循环左移实现	循环右移实现
8位	(x< <n)\ (x>>(8-n))</n)\ (x>	(x>>n)\ (x<<(8-n))
16位	(x< <n)\ (x>>(16-n))</n)\ (x>	(x>>n)\ (x<<(16-n))
32位	(x< <n)\ (x>>(32-n))</n)\ (x>	(x>>n)\ (x<<(32-n))
64位	(x< <n)\ (x>>(64-n))</n)\ (x>	(x>>n)\ (x<<(64-n))

提示: 所有实现都需要先做 n %= 位数 确保安全移位

数码管代码

```
//共阳数码管0~9的数字段码表
code INT8U SEG_CODE[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

//共阴数码管0~9的数字段码表
code INT8U SEG_CODE[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
```


进制对照表

以下是十进制(Dec)、十六进制(Hex)和**4位二进制(Bin)**的完整对照表,覆盖所有16种可能的值(0-15):

十进制 (Dec)	十六进制 (Hex)	二进制 (4位 Bin)
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	В	1011
12	С	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

数码管动态扫描C语言版


动态扫描原理图:

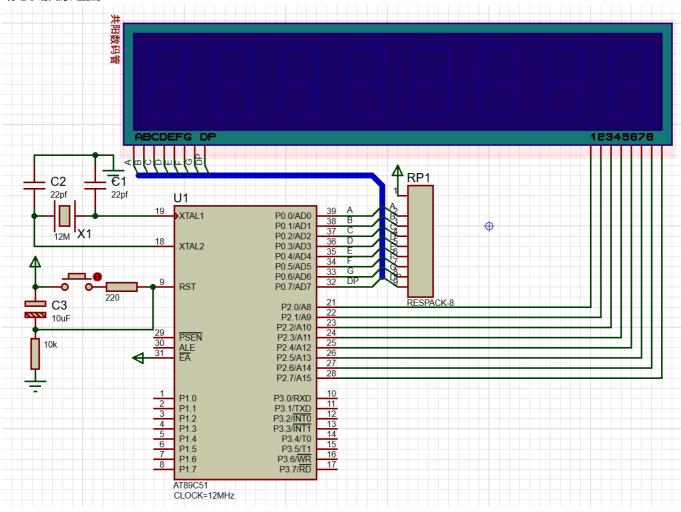

```
void main()
   INT8U i;
   array[3]=1;
   while (1)
      for ( i=0; i<8; i++ ) //扫描显示8位数码管
      { P0= 0xff;
                     //段码口输出全1, 即先关闭
                                      00000001
                      //输出位选码
        P2=1 << i;
                                                      00000010
                                                                   00000100
       10000000
        PO=SEG_CODE[array[i]]; //输出段选码
        delay_ms(4);
      }
   }
}
```

8155扩展,数码管显示

原理图如下:

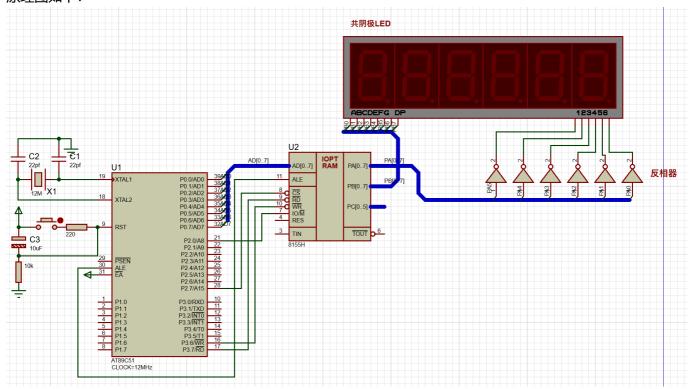


C语言代码

```
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define dula_data XBYTE[0x7f02]
                               //8155 PB口地址
#define wela_data XBYTE[0x7f01] //8155 PA口地址
#define dispcom XBYTE[0x7f00]
                               //8155命令寄存器地址
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x76,0x38;
void delay(uint x)
{
   uint i,j;
   for(i=x;i>0;i--)
       for(j=11;j>0;j--);
}
void main()
{
   dispcom=0x03;
   //使用8155前别忘了应先对其初始化,
   //设置其口的工作方式、输出输入方向!
   //这里设置PA口, PB口为基本输出方式, 为输出口。
   while(1)
```

```
wela_data=0x20;
    dula_data=table[5];
        delay(5);
   wela_data=0x10;
    dula_data=table[4];
        delay(5);
   wela_data=0x08;
    dula_data=table[3];
        delay(5);
   wela_data=0x04;
    dula_data=table[2];
        delay(5);
   wela_data=0x02;
    dula_data=table[1];
        delay(5);
   wela_data=0x01;
    dula_data=table[0];
        delay(5);
   }
}
```

点阵屏幕显示C代码

原理图如下:

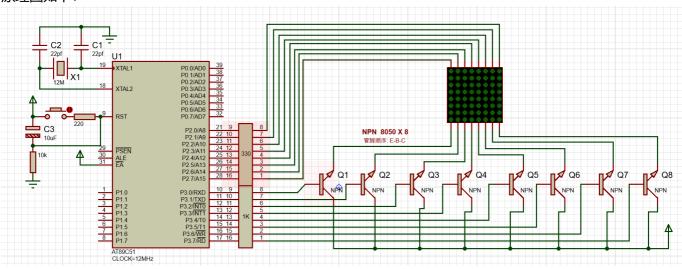

```
// 名称: TIMER0控制8×8LED点阵屏显示数字

#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define INT8U unsigned char
```

```
#define INT16U unsigned int
//-----
// 数字点阵
//-----
INT8U code DotMatrix[] =
                                  //0 的点阵码
  0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x21,0x7F,0x01,0x00,0x00,  //1 的点阵码
  0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00,  //2 的点阵码
  0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00, //3 的点阵码
  0x00,0x0C,0x14,0x24,0x7F,0x04,0x00,0x00,  //4 的点阵码
  0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4E,0x00,0x00,  //5 的点阵码
  0x00,0x3E,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00,0x00, //6 的点阵码
  0x00,0x40,0x40,0x40,0x4F,0x70,0x00,0x00, //7 的点阵码
  0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00, //8 的点阵码
  0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3E,0x00,0x00 //9 的点阵码
};
INT8U i=0,t=0,Num_Index,cs;
//-----
// 主程序
//-----
void main()
//P3=0x80; //列选码初值1000000B, 经左移1位, 根据连线图可知最先选C0列
 cs=0x80;
           //从"0"开始显示
Num_Index=0;
TMOD=0x00; //T0 工作在方式 0 、作13位的定时器
THO=(8192-2000)/32; //求定时 2ms的初值, 高8位放THO,
TL0=(8192-2000)%32; //初值低5位放TL0 (2^13=8192, 2^5=32)
IE=0x82; //开T0中断和总中断
       //启动 T0
TR0=1;
while(1); //无限循环,(每当定时时间到,则执行中断函数一次)
}
// T0定时器溢出中断函数控制LED点阵屏刷新显示
//-----
void LED Screen Refresh() interrupt 1
{
  TH0=(8192-2000)/32; //重置初值
  TL0=(8192-2000)%32;
// P2=0xff;
              //输出点阵码
  P3=0x00;
  P2=~DotMatrix[Num Index*8+i]; //因LED是共阳极故取反
  cs=_crol_(cs,1);
  P3=cs;
  //P3=_crol_(P3,1); //P3值循环左移1位,调整列选码并输出
  if(++i==8) i=0; //每个数字的点阵码有 8 个字节
  if(++t==250) //每个数字刷新显示一段时间(执行该函数250次
              //即约250×2ms后调整指针Num Index显示下一个
{
  t=0;
  if(++Num Index==10) Num Index=0; //偏移量加1, 显示
```


```
//下一个数字,若偏移量加1后=10,则重置为从0开始
}
```

独立连接键盘C代码

```
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint
               unsigned int
//0~9的共阴数码管段码表
code uchar SEG\_CODE[] = \{ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x40 \};
uchar keybd();
uchar i=10;
                                //初始显示短横线
void delay_ms(uchar x) {
    uchar t; while(x--) for(t = 0; t < 120; t++);
}
void main()
  while(1){
    P2= SEG_CODE[keybd()] ;
uchar keybd()
            P1=0xFF;
            if(~P1)
            {
            i=(\sim P1)\&0x3F;
                                                 //去抖动
            delay_ms(10);
            if(((\sim P1)\&0x3F)==i)
            switch(i){
                case 0x01:i=0;
                          while(~P1);
                                       //等待键释放,下同
                          break;
               case 0x02:i=1;while(~P1);break;
                case 0x04:i=2;while(~P1);break;
                case 0x08:i=3;while(~P1);break;
                case 0x10:i=4;while(~P1);break;
                case 0x20:i=5;while(~P1);break;
             return i;
}
```

矩阵键盘 (线反转法)

原理图:

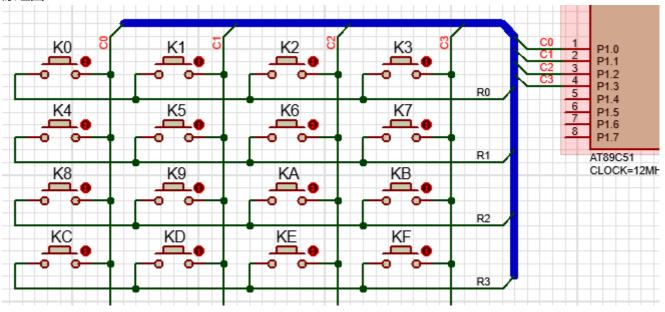


```
// 名称:数码管显示4×4 键盘矩阵按键值
// 说明:按下任意一按键时,数码管会显示它在键盘矩阵上的序号0 - F,
          采用的是线反转法
//
      扫描程序首先判断按键发生在哪一列,然后根据所发生的行附加
//
//
      不同的值,从而得到键盘按键值.
//
#include <reg51.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
//0~F的共阳数码管段码,最后一个是黑屏
const INT8U SEG CODE[] =
{ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
 0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0xFF
};
sbit BEEP = P3^0;
//当前按键值,该矩阵中键值范围为0-15,0xFF表示无按键
INT8U keyNo = 0xff;
//----
// 延时函数
void delay ms(INT16U x)
   INT8U t; while(x--) for(t = 0; t < 120; t++);
}
//----
// 键盘矩阵扫描子程序
```

```
void Keys_Scan()
{
   //高四位置零, 放入四行, 扫描四列
   P1 = 0x0f;
   delay ms(1);
   if (P1 == 0x0f)
   {
       keyNo = 0xff;
       return; //无按键提前返回
   }
   //按键后00001111将变成0000xxxx,x中一个为0,三个为1
   //下面判断按键发生于0~3列的那一列
   switch (P1)
   {
       case 0x0e: keyNo = 0; break; //按键在第0列
       case 0x0d: keyNo = 1; break;
                                   //按键在第1列
       case 0x0b: keyNo = 2; break;
                                     //按键在第2列
       case 0x07: keyNo = 3; break;
                                    //按键在第3列
       default: keyNo = 0xff; return ; //无按键返回
   }
   //第四位置零,放入四列,扫描四行
   P1 = 0xf0;
   delay_ms(1);
   //按键后11110000将变成xxxx0000, x中一个为0, 三个为1
   //下面判断按键发生于0~3行中的哪一行
   //对于0~3分别附加初值: 0, 4, 8, 12
   switch(P1)
       case 0xe0: keyNo += 0; break; //按键在第0行
       case 0xd0: keyNo += 4; break;
                                     //按键在第1行
       case 0xb0: keyNo += 8; break; //按键在第2行 case 0x70: keyNo += 12; break; //按键在第3行
       default: keyNo = 0xff;
   }
}
// 蜂鸣器子程序
//----
void Beep()
{
   INT8U i;
   for (i = 0; i < 60; i++)
       delay_ms(1);
       BEEP = \sim BEEP;
   BEEP = 1;
```

```
}
//-----
// 主程序
//----
void main()
 INT8U keyNo_temp; //在等待键释放前,先把键值暂存在这
  P0 = 0xff; //数码管初始值黑屏
  while(1)
  {
     Keys_Scan(); //扫描键盘获取键号
     if(keyNo == 0xff) //当无按键时,延时10ms
        delay_ms(10);
        continue; // 无按键时延时10ms, 然后退出这次循环, 跳到循环体开头, 继续
新的一次扫描按键
     }
                  // 有按键则继续执行这下面的程序段
     keyNo_temp= keyNo; //在等待键释放前, 先把键值暂存在这
     while(Keys_Scan(), keyNo!= 0xff); //未释放,等待
     //显示键值并蜂鸣
     P0 = SEG_CODE[keyNo_temp]; // 思考,这里为什么不是用P0 =
SEG_CODE[keyNo] ?
     Beep();
  }
}
```

8155扩展按键,使用行扫描法

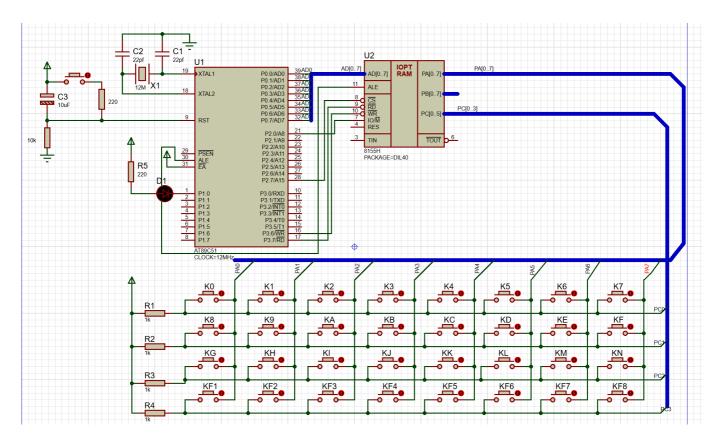

```
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define dula_data XBYTE[0x7f02] //8155 PB口地址
#define scan_data XBYTE[0x7f01] //8155 PA口地址 扫描口
#define read_data XBYTE[0x7f03] //8155 PC口地址
                                               回扫口
#define dispcom XBYTE[0x7f00] //8155命令寄存器地址
sbit LED = P1^0;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
0x76,0x38;
uchar keyNo = 0xff;
void key8155();
void delay_ms(uint x)
{
   uchar t;
   while(x--) for(t = 0; t < 120; t++);
}
                  ---主程序--
void main()
   uchar keyNo_temp =0xff;
                             // 使用8155前应先对其初始化设置其口的工作方式、输出输入
   dispcom=0x01;
方向! A口基本输出方式, C口为输入方式
   while(1)
```

```
key8155();
      if(keyNo==0xff) {delay_ms(10);continue;}
      keyNo_temp= keyNo;
                                         //有按键
      while(key8155(), keyNo!= 0xff); // 等键释放
      LED = \sim LED;
      DBYTE[0x70] = keyNo_temp;
   }
}
void key8155()
  uchar i;
    scan_data = 0x00;
    delay_ms(1);
    if (((~read_data)&0x0f) == 0x00)
      keyNo = 0xff;
                        //无按键提前返回
      return;
    }
                        //去抖动
    delay_ms(10);
    scan_data = 0x00;
    delay_ms(1);
    if (((\sim read_data)\&0x0f) == 0x00)
      keyNo = 0xff;
      return;
                        //无按键提前返回
    for(i=0; i<8; i++)
       scan_data = \sim (1 << i);
       delay_ms(1);
       switch((~read_data)&0x0f)
       { case 0x01:keyNo=0+i; return; //赋值键号=首行键号+列号; 返回
          case 0x02:keyNo=8+i; return;
          case 0x04:keyNo=16+i; return;
          case 0x08:keyNo=24+i; return;
                                        //不是此列有按键。break, 扫描下一列
          case 0x00:break;
       }
      keyNo = 0xff;
      return;
}
```

LCD 1602字符液晶工作代码

```
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table1[]="I LOVE MCU!"; //第一行显示的字符,共11个
uchar code table2[]="WWW.YNMEC.COM"; //第二行显示的字符, 共13个
            //单片机端口定义
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit E=P2^7;
uchar num;
void delay(uint xms) //------延时子函数------
   uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
     for(j=125;j>0;j--);
}
void write_com(uchar com) //-----写命令子函数-----
{ RS=0; //写命令
           //写模式
   RW=0;
   PO=com; //将命令字送到数据线上
   delay(5);
            //稍延时
   E=1; //给E一个高脉冲将命令字送入液晶控制器,完成写操作
   delay(5);
   E=0;
}
void write_data(uchar date) //------写数据子函数------
         //写数据
{ RS=1;
   RW=0;
              // 写模式
   P0 = date;
delay(5);
              //将要写的数据送到数据线上
              //稍延时
   E=1; //给E一个高脉冲将命令字送入液晶控制器,完成写操作
   delay(5);
   E=0;
void LCD1602_init() //-----LCD1602初始化设置-----
{
   E=0;
   write_com(0x38); //设置8位数据接口, 16×2显示, 5×7点阵
   write com(0x0c);
                  //设置开显示,光标不显示
   write_com(0x06);
                  //写一个字符后地址指针自动加上
   write_com(0x01); //清屏, 数据指针清0
}
//-----主函数-----主函数------
void main()
{ LCD1602_init();
   write com(0x80); //DDRAM数据指针定位在第一行第一个字符处
   for(num=0;num<11;num++) //写第一行要显示的信息
   { write_data(table1[num]);
      delay(5); //每两个字符间稍延时
   write com(0x80+0x40); // 数据指针定位在第二行首字符处
   for(num=0;num<13;num++) //写第二行要显示的信息
```

```
{
    write_data(table2[num]);
    delay(5);
}
while(1);
}
```

24C04使用 (IIC)

```
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit SCL=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
                         //蜂鸣器输出端
sbit SPK=P3^0;
                         按照1234567和高音的1234567存放,共14个音符,即数组第
//标准音阶频率对应的定时初值表
0~6对应音符1234567, 第7~13对应高音音符1234567.
uchar code HI_LIST[]={226,229,232,233,236,238,240,241,242,244,245,246,247,248}; //
依次对应1234567和高音的1234567的T0高位定时初值
uchar code LO_LIST[]={4,13,10,20,3,8,6,2,23,5,26,1,4,3}; //依次对应1234567和高音
的1234567的T0低位定时初值
//待写入24C04的音符
uchar code Song_24C04[]={0,1,2,0,0,1,2,0,2,3,4,4,2,3,4,4};//1234567音符分别对应上面
数组的0123456位置,所以要把简谱里的音符号要减1后存入
//uchar code Song2 24C04[]=
,3,2,2,1,1,0,0};//小星星
uchar sidx;
              //读取音符索引
//延时
void DelayMS(uint ms)
   uchar i;
   while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//在IIC上产生起始信号
void Start()
{
   SDA=1;
   SCL=1;
           //执行四次NOP(空操作),延时,下同
   NOP4();
   SDA=0;
   NOP4();
   SCL=0;
//在IIC上产生停止信号
void Stop()
```

```
SDA=0;
   SCL=0;
   NOP4();
   SCL=1;
   NOP4();
   SDA=1;
}
//读取应答
void RACK()
{
   SDA=1;
   NOP4();
   SCL=1;
   NOP4();
   SCL=0;
//发送非应答信号
void NO_ACK()
   SDA=1;
   SCL=1;
   NOP4();
   SCL=0;
   SDA=0;
}
//向24C04中写一个字节数据
void Write_A_Byte(uchar b)
{
   uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)
       b<<=1; //将要传输的字节左移一位,最高一位移到了进位位C中, (CY就是表示进位
位c)
       SDA=CY;
       _nop_();
       SCL=1;
       NOP4();
       SCL=0;
   RACK(); //接收从机的应答信号
}
//向指定地址写数据
void Write_IIC(uchar addr,uchar dat)
   Start();
   Write_A_Byte(0xa0);
   Write_A_Byte(addr);
   Write_A_Byte(dat);
   Stop();
   DelayMS(10);
}
//从24C04中读一个字节数据
uchar Read_A_Byte()
```

```
uchar i,b;
   for(i=0;i<8;i++)
      b<<=1; //当前b左移1位——各位往高位移1位,最低位变为0
b|=SDA; //b的最低位与SDA线上的/生气//
      SCL=1;
                 //b的最低位与SDA线上的值相"或", "或"后结果放b的最低位,就等价于将
读取到的当前位数据放进b中最低位(之后经多次移位,移到对应的数据位上)
      SCL=0;
   }
            //返回值b中内容就是读到的一个字节
   return b;
}
//从当前地址读取数据
uchar Read_Current()
   uchar d;
   Start();
   Write_A_Byte(0xa1);
   d=Read A Byte(); //读取到的字节数据放d中
   NO_ACK();
   Stop();
   return d;
}
//从任意地址读取数据
uchar Random_Read(uchar addr)
   Start();
   Write_A_Byte(0xa0);
   Write_A_Byte(addr);
   Stop();
   return Read_Current();
}
//定时器0中断
void T0_INT() interrupt 1
{
   SPK=~SPK; // P3.0电平反转一次
   TH0=HI_LIST[sidx];
   TL0=L0_LIST[sidx];
}
//主程序
void main()
   uint i;
   IE=0x82;
                           //设置定时器 T0为13位定时器
   TMOD=0x00;
   for(i=0;i<16;i++)
                           //将存放在Song_24C04[]的乐谱写入24C04。其实实际上
该写入步骤并不是在主函数执行。实际应是预先将多首歌曲乐谱存入24C04, 掉电不会丢失,
                            //而单片机在程序中只需要对24c04进行读操作,依次取出
并播放
   {
      Write_IIC(i,Song_24C04[i]);
   }
      for(i=0;i<48;i++) //将存放在Song2_24C04[]的乐谱写入24C04。其实实际
上该写入步骤并不是在主函数执行。实际应是预先将多首歌曲乐谱存入24C04, 掉电不会丢失,
```

```
//而单片机在程序中只需要对24c04进行读操作,依次取出
并播放
   {
      Write_IIC(i,Song2_24C04[i]);
   }
   while(1)
                            //读取一个音符并播放, 重复16次
                            //从24C04中读取第1首
      for(i=0;i<16;i++)
        for(i=0;i<48;i++)
                               //从24C04中读取第2首
                            //从指定地址读取
         sidx=Random_Read(i);
         TH0=HI_LIST[sidx];
         TL0=L0_LIST[sidx];
                            //启动定时器,让播放
         TR0=1;
         DelayMS(350);
                            //该延时控制每个音符播放的时长,该延时短则体现出乐
曲节拍快,反之节拍慢
      }
   }
}
```

PCA9544 使用

```
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit SCL=P0^0;
sbit SDA=P0^1;
#define PCA9554 LED 0x40
#define PCA9554_KEY 0x42
uchar buffer1[1];
uchar buffer2[1];
//延时
void DelayMS(uint ms)
   uchar i;
   while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//在IIC上产生起始信号
void Start()
    SDA=1;
   SCL=1;
   NOP4();
              //执行四次NOP(空操作),延时,下同
    SDA=0;
    NOP4();
```

```
SCL=0;
}
//在IIC上产生停止信号
void Stop()
   SDA=0;
   SCL=0;
   NOP4();
   SCL=1;
   NOP4();
   SDA=1;
//读取应答
void RACK()
   SDA=1;
   NOP4();
   SCL=1;
   NOP4();
   SCL=0;
}
//发送非应答信号
void NO_ACK()
{
   SDA=1;
   SCL=1;
   NOP4();
   SCL=0;
   SDA=0;
}
//向24C04中写一个字节数据
void Write_A_Byte(uchar b)
   uchar i;
   for(i=0;i<8;i++)
       b<<=1; //将要传输的字节左移一位,最高一位移到了进位位C中, (CY就是表示进位
位c)
       SDA=CY;
       _nop_();
       SCL=1;
       NOP4();
       SCL=0;
              //接收从机的应答信号
   RACK();
//向指定地址写数据
void Write_IIC(uchar addr,uchar dat)
   Start();
   Write_A_Byte(0xa0);
   Write_A_Byte(addr);
   Write_A_Byte(dat);
   Stop();
```

```
DelayMS(10);
}
//从中读一个字节数据
uchar Read_A_Byte()
   uchar i,b;
   for(i=0;i<8;i++)
       SCL=1;
                   //当前b左移1位——各位往高位移1位,最低位变为0
       b<<=1;
       b|=SDA;
                   //b的最低位与SDA线上的值相"或","或"后结果放b的最低位,就等价于将
读取到的当前位数据放进b中最低位(之后经多次移位,移到对应的数据位上)
       SCL=0;
   }
              //返回值b中内容就是读到的一个字节
   return b;
//从当前地址读取数据
uchar Read_Current()
{
   uchar d;
   Start();
   Write_A_Byte(0xa1);
   d=Read_A_Byte(); //读取到的字节数据放d中
   NO_ACK();
   Stop();
   return d;
//从任意地址读取数据
uchar Random_Read(uchar addr)
   Start();
   Write A Byte(0xa0);
   Write_A_Byte(addr);
   Stop();
   return Read_Current();
}
void ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar (*s)[1])
          Start();
          Write_A_Byte(sla);
          Write A Byte(suba);
          Write_A_Byte((*s)[0]);
          Stop();
          DelayMS(10);
void IRcvStr(uchar sla,uchar suba,uchar (*s)[1])
{
//
          Start();
//
          Write_A_Byte(sla);
//
          Write_A_Byte(suba);
//
          Write_A_Byte(0x43);
//
          (*s)[0]=Read_A_Byte();
//
          Stop();
```

```
//
            DelayMS(10);
                Write_IIC(sla, suba);
                Start();
                Write_A_Byte(0x43);
                (*s)[0]=Read_A_Byte();
                Stop();
                DelayMS(10);
}
void main()
{
            buffer1[0]=0x00;
            ISendStr(PCA9554_LED,0x03,&buffer1);
            buffer1[0]=0xff;
            ISendStr(PCA9554_LED,0x01,&buffer1);//初始输出全1,LED全灭。
            while(1)
                IRcvStr(PCA9554_KEY,0x00,&buffer2);
                ISendStr(PCA9554_LED,0x01,&buffer2);
            }
}
```

ADC0809读取,LCD1602显示显示

IO输入时序

```
#include <reg51.h> // 8051标准头文件
                   // 内联函数库 (包含_nop_())
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 定义无符号字符类型简写
#define uint unsigned int // 定义无符号整型简写
#define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();} // 4个空指令延时宏
// I2C通信引脚定义 (用于PCA9554通信)
sbit SCL = P0^0; // I2C时钟线
sbit SDA = P0^1; // I2C数据线
// PCA9554器件地址定义(用于LCD数据线控制)
#define PCA9554_LCD 0x40 // 器件地址: A0A1A2=000 (二进制01000000)
// ADC0809引脚定义
sbit OE = P1^0; // 输出使能(高电平有效)
<!-- @import "[TOC]" {cmd="toc" depthFrom=1 depthTo=6 orderedList=false} -->
sbit EOC = P1^1; // 转换结束标志 (低电平表示转换中)
sbit ST = P1^2; // 启动转换信号 (上升沿触发)
```

```
sbit CLK = P1^3; // 时钟输入 (典型频率500kHz)
// LCD1602控制引脚定义
sbit RS = P2^0; // 寄存器选择 (0=指令寄存器, 1=数据寄存器)
sbit RW = P2^1; // 读写控制 (0=写, 1=读)
sbit E = P2^2;
                // 使能信号(下降沿执行命令)
// 全局变量
uchar adc_raw; // 存储ADC原始值 (0-255)
// 通道3选择参数 (对应ADC0809的IN3通道)
const uchar channel_three[3] = {0, 0, 1}; // 二进制011选择IN3
// 函数声明
void DelayMS(uint ms);
                                 // 毫秒级延时
                                // I2C起始信号
void I2C_Start();
void I2C_Stop();    // I2C停止信号
void I2C_SendByte(uchar dat);  // I2C发送单字节
void PCA9554_Write(uchar addr, uchar reg, uchar dat); // PCA9554写操作
                                  // ADC初始化
void ADC_Init();
uchar ADC_Read();
                                 // ADC读取数据
                                 // LCD初始化
void LCD_Init();
void LCD_Init(),// 发送LCD指令void LCD_Cmd(uchar cmd);// 发送LCD指令void LCD_Data(uchar dat);// 发送LCD数据void Timer0 Init();// 定时器0初始
                                 // 定时器0初始化 (用于ADC时钟)
void Display_Voltage(uint voltage); // 电压显示函数
// 定时器0中断服务函数(为ADC0809提供时钟)
void Timer0_ISR() interrupt 1 { // 中断号1对应定时器0
   CLK = !CLK; // 翻转时钟信号 (产生方波)
}
// 主函数
void main() {
   uint voltage; // 存储计算后的电压值 (单位: mV)
   Timer0_Init(); // 初始化定时器 (用于ADC时钟)
   ADC Init(); // 初始化ADC0809
   PCA9554_Write(PCA9554_LCD, 0x03, 0x00); // 配置PCA9554的PORT0为输出模式
   LCD_Init(); // 初始化LCD1602
   while(1) {
       adc raw = ADC Read(); // 读取ADC值(通道3)
       // 将ADC值转换为电压 (0-5V对应0-5000mV)
       voltage = (uint)adc_raw * 5000UL / 255;
       Display_Voltage(voltage); // LCD显示电压
       DelayMS(100);
                              // 采样间隔100ms
   }
}
// 定时器0初始化(模式2,自动重载)
void Timer0_Init() {
   TMOD = 0x02; // 设置定时器模式2 (8位自动重载)
   TH0 = TL0 = 230; // 定时初值 (12MHz晶振下约52μs周期)
```

```
ET0 = 1; // 使能定时器0中断
              // 开启总中断
   EA = 1;
               // 启动定时器0
   TR0 = 1;
}
// ADC0809初始化
void ADC_Init() {
  P1 = 0x3F; // 初始化P1口 (高两位保留, 低6位用于ADC控制)
   OE = 0;
              // 输出使能置低
              // 转换启动信号置低
   ST = 0;
   CLK = 0; // 时钟初始低电平
}
// 读取ADC值 (通道3)
uchar ADC_Read() {
   uchar result;
   ST = 0; // 确保ST初始低电平
              // 产生上升沿启动转换
   ST = 1;
   ST = 0;
   while(EOC == 0); // 等待转换完成 (EOC变高)
   _nop_(); _nop_(); // 短暂延时确保稳定
   OE = 1; // 允许输出数据
   result = P3; // 从P3口读取转换结果
               // 关闭输出
   0E = 0;
   return result;
}
// LCD1602初始化
void LCD_Init() {
   PCA9554_Write(PCA9554_LCD, 0x01, 0x00); // 初始化PCA9554输出寄存器
   LCD_Cmd(0x38); // 功能设置: 8位总线, 2行显示, 5x8点阵
   LCD_Cmd(0x0C); // 显示控制: 开显示, 关光标
   LCD_Cmd(0x06); // 输入模式: 地址递增, 不移屏
   LCD_Cmd(0x01); // 清屏
   DelayMS(5); // 等待清屏完成
}
// 发送LCD指令
void LCD_Cmd(uchar cmd) {
   RS = 0; // 选择指令寄存器
              // 设置为写模式
   RW = 0;
   PCA9554 Write(PCA9554 LCD, 0x01, cmd); // 通过PCA9554发送指令
   E = 1; // 使能信号高电平
   DelayMS(2); // 保持使能
   E = 0; // 下降沿执行指 DelayMS(2); // 指令执行时间
              // 下降沿执行指令
}
// 发送LCD数据
void LCD_Data(uchar dat) {
   RS = 1; // 选择数据寄存器
   RW = 0;
               // 设置为写模式
   PCA9554_Write(PCA9554_LCD, 0x01, dat); // 通过PCA9554发送数据
   E = 1; // 使能信号高电平
```

```
DelayMS(2);
                  // 下降沿写入数据
    E = 0;
    DelayMS(2);
}
// 在LCD显示电压值(格式: X.XXV)
void Display_Voltage(uint voltage) {
    uchar str[6]; // 显示缓冲区
    uchar i;
    // 电压分解: 整数部分+两位小数
    uchar integer_part = voltage / 1000; // 提取整数位 (0-5)
    uchar fractional = (voltage % 1000) / 10; // 提取小数部分 (0-99)
    uchar decimal1 = fractional / 10; // 十位小数
uchar decimal2 = fractional % 10; // 个位小数
    // 构建显示字符串
    str[0] = integer_part + '0'; // 整数转ASCII

    str[1] = '.';
    // 小数点

    str[2] = decimal1 + '0';
    // 十位小数转ASCII

    str[3] = decimal2 + '0';
    // 个位小数转ASCII

    str[4] = 'V';
                                // 单位符号
    str[5] = '\0';
                                 // 字符串结束符
    LCD_Cmd(0x80); // 设置光标到第一行首
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        LCD_Data(str[i]); // 逐个字符显示
}
// I2C起始信号 (SCL高时SDA下降沿)
void I2C Start() {
    SDA = 1; // 确保SDA高
    SCL = 1; // SCL高电平
    NOP4(); // 保持时间
    SDA = 0; // SDA下降沿
    NOP4();
   SCL = 0; // 准备数据传输
}
// I2C停止信号 (SCL高时SDA上升沿)
void I2C Stop() {
    SDA = 0; // 确保SDA低
    SCL = 0; // SCL低电平
    NOP4();
    SCL = 1; // SCL上升沿
    NOP4();
    SDA = 1; // SDA上升沿
}
// I2C发送单字节 (MSB first)
void I2C SendByte(uchar dat) {
    uchar i;
    for(i = 0; i < 8; i++) {
        SDA = (dat & 0x80) ? 1 : 0; // 取出最高位
```

```
dat <<= 1;
                                       // 左移准备下一位
                                       // 时钟上升沿
        SCL = 1;
                                      // 保持时间
        NOP4();
                                      // 时钟下降沿
        SCL = 0;
    SDA = 1; // 释放SDA线 (等待ACK)
    SCL = 1; // 第9个时钟脉冲
    NOP4();
    SCL = 0;
}
// PCA9554写操作(三步: 地址+寄存器+数据)
void PCA9554_Write(uchar addr, uchar reg, uchar dat) {
   I2C_Start(); // 起始信号
I2C_SendByte(addr); // 发送器件地址(写模式)
I2C_SendByte(reg); // 发送寄存器地址
I2C_SendByte(dat); // 发送数据
I2C_Stor(): // 停止信号
                             // 停止信号
    I2C_Stop();
}
// 毫秒级延时 (12MHz晶振下近似延时)
void DelayMS(uint ms) {
    uint i, j;
    for(i = 0; i < ms; i++)
       for(j = 0; j < 125; j++); // 内循环约1ms
}
```

定时器输入时序

```
//本例是用80C51的定时器0产生周期方波来作为0809工作的CLK时钟信号. 不用80C51的
ALE端二分频后的信号作为0809工作的CLK时钟信号。
#include <reg51.h>
#include<absacc.h>
#include <intrins.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
#define ADCADD XBYTE[0x7FF3] //对ADC0809的读写地址
                                                      第3诵道的
地址
sbit CLK = P1^0;
                //提供的时钟输出引脚
//----
// 主程序
void main()
{
   TMOD = 0x02; //定时方式2, 8位可重装初值定时器
   TL0 = 240; //256-240=16 又单片机接6MHz晶振,即定时16*2us=32us。
   TH0 = 240;
   IE = 0x82;
   TR0 = 1; //启动定时器0
```


```
while(1)
                                                 //随便输出一个值,只
   ADCADD = 0x00;
是为了产生启动信号
   while(EOC == 0);
                                      //这里插入延时1~2ms函数,即延时1~2ms
再读结果,确保新的转换结果已送到0809内的三态门输出
                                               //转换结果放入内存50h单
  DBYTE[0x50] = ADCADD;
元里
  }
}
// T0定时器中断给ADC0809提供时钟信号(周期64us的方波信号)
void Timer0_INT() interrupt 1
   CLK = !CLK;
}
```

DAC0832使用

接线解释:

- 使用的是地址扩展, 所以要注意XBYTE的用法
- P0口作为默认数据总线连接
- 地址总线 (一般P1为低8位, P2为高8位)
- 使用运放放大信号
- 使用WR单片机写信号
- 地址解码逻辑: 代码中 #define OUTDATA XBYTE[0x7FFF] 表示: 高8位地址: 0x7F (二进制 0111 1111) P2.7 (A15) 是最高位地址线,此处为 0 (因为 0x7F 的二进制最高位是 0) 当单片机执行 OUTDATA=i

时: P2.7 (A15) 输出低电平 (0) 其他地址线组合成 0x7FFF 原理图:

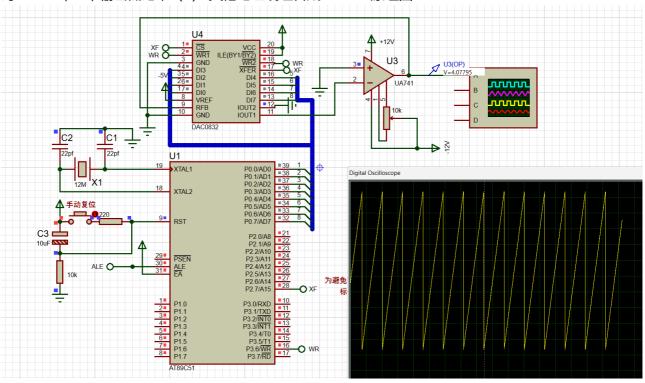

```
// 用DAC0832生成锯齿波
    本例程序向DAC0832反复输出0x00-0xFF的数字量,经过数/模转
//
        换及电流到电压的转换后输出锯齿波.
//
//----
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
#define OUTDATA XBYTE[0x7FFF] //向0832输出转换数据的地址
//----
// 延时子程序 如果晶振是6M,则这里表示延时2倍的x毫秒,如果晶振12M,则是延时x毫秒
void delay_ms(INT16U x)
   INT8U t;
   while(x--) for(t = 0; t < 120; t++);
// 主程序
//----
void main()
  INT8U i;
   while(1)
   { for(i=0; i<256; i++)
        OUTDATA=i;
        delay_ms(1);
```

```
}
```

个人代码

实验一点阵led显示

```
// 名称: TIMERO控制8×8LED点阵屏显示数字
// 说明: 8×8LED点阵屏循环显示数字0-9,刷新过程由T0定时器溢出中断完成.
//
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
//----
// 数字点阵
//----
INT8U code DotMatrix[] =
   0x00,0x00,0x00,0x21,0x7F,0x01,0x00,0x00,
                                            //1 的点阵码
   0x00,0x00,0x00,0x21,0x7F,0x01,0x00,0x00,  //1 的点阵码
   0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00,  //2 的点阵码
   0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00,
                                            //2 的点阵码
   0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00,  //0 的点阵码
   0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x00, //0 的点阵码
   0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00,0x00,
                                            //2 的点阵码
                                            //3 的点阵码
   0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00,0x00,
   0 \times 00, 0 \times 27, 0 \times 45, 0 \times 45, 0 \times 45, 0 \times 39, 0 \times 00, 0 \times 00,
                                            //2 的点阵码
   0x93,0x96,0x9c,0xfd,0x9e,0x93,0x13,0x00,
   0x38,0x00,0x3e,0xc2,0x02,0x26,0x10,0x00,
   0x44,0x4c,0xde,0x52,0x62,0x42,0x02,0x00,
   0xa6,0x1e,0x62,0x52,0x46,0xfe,0x42,0x00,
   0x10,0xFE,0x92,0x92,0xFE,0x92,0x10,0x10 //zhong
};
INT8U i=0,t=0,Num Index,cs;
//----
// 主程序
void main()
                //列选码初值1000000B, 经左移1位, 根据连线图可知最先选C0列
 //P3=0x80;
 cs=0x80;
```

```
Num_Index=0; //从"0"开始显示
TMOD=0x00; //T0 工作在方式 0 、作13位的定时器
TH0=(8192-2000)/32; //求定时 2ms的初值, 高8位放TH0,
TL0=(8192-2000)%32; //初值低5位放TL0 (2^13=8192, 2^5=32)
IE=0x82; //开T0中断和总中断
        //启动 T0
TR0=1;
while(1); //无限循环, (每当定时时间到,则执行中断函数一次)
}
// T0定时器溢出中断函数控制LED点阵屏刷新显示
//----
void LED_Screen_Refresh() interrupt 1
  TH0=(8192-2000)/32; //重置初值
  TL0=(8192-2000)%32;
// P2=0xff;
          //输出点阵码
  P3=0x00;
    P2=~DotMatrix[Num_Index*8+i]; //因LED是共阳极故取反
  cs=_crol_(cs,1);
    P3=cs;
  //P3=_crol_(P3,1); //P3值循环左移1位,调整列选码并输出
  if(++i==8) i=0; //每个数字的点阵码有 8 个字节
  if(++t==250) //每个数字刷新显示一段时间(执行该函数250次
               //即约250×2ms后调整指针Num_Index显示下一个
{
  t=0;
  if(++Num_Index==13) Num_Index=0; //偏移量加1, 显示
         //下一个数字,若偏移量加1后=10,则重置为从0开始
}
}
```

实验一多段led显示

```
0xC0, // 0
 0xF9, // 1
 0xA4, // 2
 0xB0, // 3
 0x99, // 4
 0x92, // 5
 0x82, // 6
 0xF8, // 7
 0x80, // 8
 0x90, // 9
 0x88, // A (??: A,B,C,E,F,G)
 0x83, // b (??: C,D,E,F,G)
 0xA7, // c (??: D,E,G)
 0xA1, // d (??: B,C,D,E,G)
 0x86, // E (??: A,D,E,F,G)
 0x8E // F (??: A,E,F,G)
};
//待显示到数码管的8个数字
INT8U array[] = {1,2,3,10,11,12,13,14}; //显示缓存 可更新显示内容: 如
array[i]=keyno;
//----
// 延时函数
//----
void delay_ms(INT16U x)
   INT8U t; while(x--) for(t = 0; t < 120; t++);
}
//-----
// 主程序
void main()
   INT8U i;
   while (1)
     for ( i=0; i<6; i++ ) //扫描显示8位数码管
     { P0= 0xff; //段码口输出全1, 即先关闭
       P2=1 << i;
                  //输出位选码
                                 00000001
                                               00000010
                                                           00000100
     10000000
       PO=SEG_CODE[array[i]]; //输出段选码
       delay_ms(4);
     }
   }
}
```

SPI历程 (软件SPI)

以下是一个完整的51单片机(如STC89C52)使用SPI接口的示例代码,包含详细注释和硬件连接说明。这里以模拟SPI(软件SPI)为例,因为标准51单片机通常没有硬件SPI模块。

1. 硬件连接示意图

```
51单片机 SPI设备(如Flash/W25Q64)
P1.5 (MOSI) ---> DI (数据输入)
P1.6 (MISO) <--- DO (数据输出)
P1.7 (SCLK) ---> CLK (时钟)
P2.0 (CS) ---> CS (片选,低有效)
```

2. 完整代码示例

```
#include <reg52.h>
#include <intrins.h> // 包含_nop_()函数
// 定义SPI引脚 (根据实际电路修改)
sbit SPI_SCLK = P1^7; // SPI时钟线
sbit SPI_MOSI = P1<sup>5</sup>; // 主机输出从机输入
sbit SPI_MISO = P1<sup>6</sup>; // 主机输入从机输出
sbit SPI_CS = P2<sup>0</sup>; // 片选信号
// 延时函数 (12MHz晶振下约1μs)
void DelayUS(unsigned int us) {
   while(us--) {
       _nop_(); _nop_(); _nop_();
}
// SPI初始化(设置引脚初始状态)
void SPI_Init() {
   SPI_CS = 1; // 默认不选中设备
   SPI_SCLK = 0; // 时钟初始低电平
   SPI MOSI = 1; // MOSI初始高电平
}
// SPI发送/接收一个字节(全双工)
unsigned char SPI Transfer(unsigned char dat) {
   unsigned char i, recv = 0;
   for(i = 0; i < 8; i++) {
       // 设置MOSI (高位先行)
       SPI_MOSI = (dat \& 0x80) ? 1 : 0;
       dat <<= 1;
       // 上升沿发送数据
       SPI SCLK = 1;
       DelayUS(1);
       // 读取MISO (从机输出)
       recv <<= 1;
       if(SPI MISO) recv = 0x01;
```

```
// 下降沿准备下一位
      SPI_SCLK = 0;
      DelayUS(1);
   return recv;
}
// 示例: 读取SPI Flash的ID (W25064的ID指令为0x90)
unsigned int SPI_ReadID() {
   unsigned int id;
   SPI_CS = 0; // 选中设备
   SPI_Transfer(0x90); // 发送指令
   SPI_Transfer(0x00); // 发送3字节地址 (0)
   SPI_Transfer(0x00);
   SPI_Transfer(0x00);
   id = SPI_Transfer(0xFF) << 8; // 读取高字节
   id |= SPI_Transfer(0xFF); // 读取低字节
   SPI_CS = 1; // 释放片选
   return id;
}
void main() {
   unsigned int flash_id;
   SPI_Init(); // 初始化SPI
   flash_id = SPI_ReadID(); // 读取设备ID
   while(1) {
     // 在此添加其他操作 (如通过串口打印ID)
   }
}
```

3. 关键代码解析

(1) SPI时序控制

```
// 典型SPI模式Ø时序(CPOL=0, CPHA=0)
SPI_MOSI = 数据位; // 在时钟上升沿前设置数据
SPI_SCLK = 1; // 上升沿从机采样
SPI_SCLK = 0; // 下降沿主机准备下一位
```

(2) 字节传输逻辑

```
for(i = 0; i < 8; i++) {
    SPI_MOSI = (dat & 0x80) ? 1 : 0; // 取最高位
    dat <<= 1; // 左移准备下一位
    // ...时钟操作...
    recv <<= 1; // 接收数据移位
    if(SPI_MISO) recv |= 0x01; // 读取位
}
```

4. 扩展功能示例

(1) 写入SPI Flash一页数据

(2) 读取SPI Flash数据

5. 注意事项

1. **时钟速度**: 软件SPI速度较慢 (通常<1MHz) , 高速场景需用硬件SPI或增强型51 (如STC15系列) 。

- 2. 模式兼容性:确保SPI设备与代码时序模式 (CPOL/CPHA) 匹配。
- 3. **片选管理**:操作前后正确控制 CS信号。
- 4. **中断处理**: 若在中断中使用SPI, 需避免嵌套调用。

6. 硬件SPI扩展(以STC15系列为例)

若使用带硬件SPI的51单片机:

通过上述代码,您可以快速实现51单片机与SPI设备的通信。实际开发时请根据具体器件手册调整指令和时序。

汇编

以下是针对 51单片机 (8051架构) 汇编语言 的详细精简版总结,包含核心语法、常用指令和实用开发方案:

一、51汇编语法基础

1. 指令格式

```
[标号:] 操作码 [操作数1][,操作数2][,操作数3] [;注释]
```

- 标号: 可选, 代表地址 (如 LOOP:)。
- 操作码: 指令助记符 (如 MOV, ADD) 。
- 操作数: 立即数、寄存器或地址(最多3个)。
- 注释: 以; 开头。
- 2. 常用伪指令

伪指令	作用	亦例
ORG	设置程序起始地址	ORG 0000H

伪指令	作用	示例
END	程序结束标记	END
EQU	定义符号常量	COUNT EQU 30H
DB/DW	定义字节/字数据	TAB: DB 01H, 02H
DS	保留存储空间	BUF: DS 10

二、核心指令集

1. 数据传送指令

指令	功能	示例
MOV A, #data	立即数→A	MOV A, #55H
MOV Rn, A	A→寄存器Rn (RO-R7)	MOV R1, A
MOV @Ri, A	A→间接寻址 (Ri=R0/R1)	MOV @R0, A
MOVX A, @DPTR	外部RAM→A(16位地址)	MOVX A, @DPTR

2. 算术运算指令

指令	功能	示例
ADD A, #data	A + 立即数→A	ADD A, #10H
SUBB A, Rn	A - Rn - CY→A (带借位)	SUBB A, R2
INC DPTR	DPTR + 1→DPTR	INC DPTR

3. 逻辑与位操作

指令	功能	示例
ANL A, #data	A AND 立即数→A	ANL A, #0FH
ORL P1, A	P1 OR A→P1	ORL P1, A
SETB bit	位置1	SETB P1.0
CLR C	清进位CY	CLR C

4. 控制转移指令

指令	功能	示例
LJMP addr16	长跳转 (64KB范围)	LJMP MAIN
AJMP addr11	绝对跳转 (2KB页内)	AJMP LOOP
DJNZ Rn, rel	Rn减1,非零跳转	DJNZ R3, DELAY

指令	功能	示例
CJNE A, #data,	rel A≠data则跳转	CJNE A, #00H, ERROR

三、寻址方式

寻址方式	示例	说明
立即寻址	MOV A, #30H	操作数为立即数
寄存器寻址	MOV A, RØ	操作数为寄存器
直接寻址	MOV A, 40H	操作数为RAM地址
间接寻址	MOV A, @R0	R0/R1指向RAM地址
变址寻址	MOVC A, @A+DPTR	A+DPTR指向ROM地址

四、开发方案与技巧

1. 程序结构模板

2. 常用代码片段

• 软件延时:

```
DELAY_MS: ; 1ms延时 (12MHz晶振)
MOV R6, #7
D1: MOV R7, #250
D2: DJNZ R7, D2
```

DJNZ R6, D1 RET

• 查表法 (ROM访问):

MOV DPTR, #TABLE ; 表首地址 MOV A, #2 ; 索引号

MOVC A,@A+DPTR ;读取表中第2个数据

TABLE: DB 10H, 20H, 30H

3. 调试技巧

• 单步执行: 利用Keil µVision的仿真器逐步检查寄存器变化。

• 端口监控: 通过 MOV P1, A 输出调试信号。

• **断点设置**: 在关键代码行插入 NOP 或设置硬件断点。

五、注意事项

1. 资源限制:

。 内部RAM: 128字节 (52系列为256字节)。

。 使用 MOVX 指令访问外部RAM (需外扩芯片)。

2. 中断向量:

。 中断入口地址固定 (如 ORG 0003H 对应外部中断0)。

3. **位操作优势**:

。 直接操作位地址 (如 SETB 20H.0) 提升效率。