


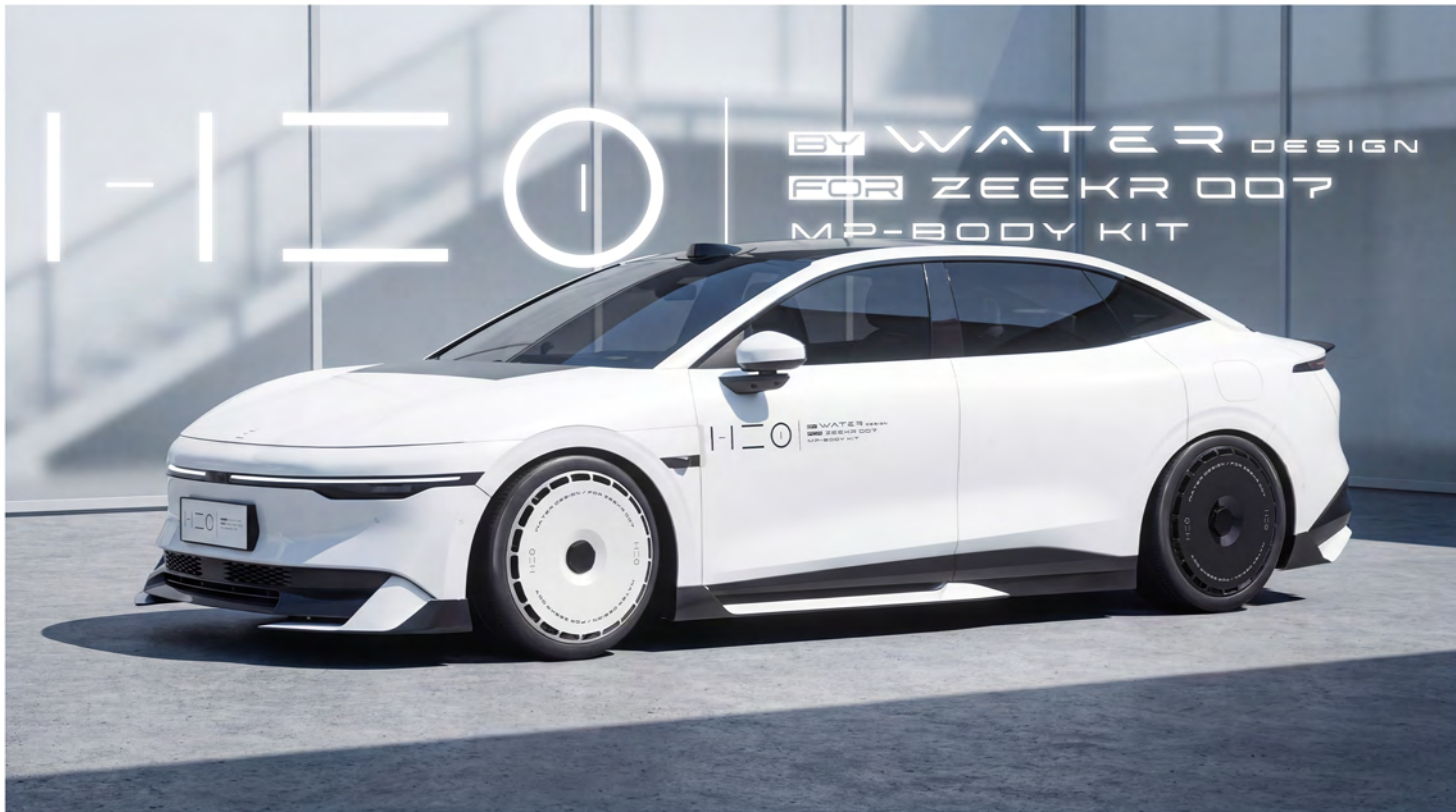

ZEEKR-007 BODY KIT INSTALLATION MANUAL

安装手册

△ 注意事项

一.安全操作注意事项

- 使用合格的举升机抬高车身致方便施工高度，禁止仅用千斤顶支撑时在车底操作，以防车辆坠落伤人。
- 使用电动工具，需注意保护原车及人身安全预防刮伤。
- 拆卸原厂螺丝，胶钉时需缓慢用力，避免暴力拉扯导致螺丝滑牙。

二.安装精度注意事项

- 安装前先比对产品的与原车的安装位。
- 定位时需多次校准，未校准前不要撕去所有3M胶
- 拧紧及自攻螺栓时需遵循“对称分步”原则，避免单边过紧导致产品变形、开裂或脱胶。

三.部件保护注意事项

- 安装过程中需轻拿轻放包围件，避免磕碰、挤压；暂时放置时需垫软布，避免与地面硬物摩擦刮花表面。
- 双面胶需在清洁干燥的表面使用：粘合3M胶前需确保车身和包围件接触面无油污（先使用酒精棉再使用增粘剂擦拭），3M胶粘贴后需按压30秒以上，确保胶体完全贴合（粘贴后24小时内避免洗车，以防胶体未固化出现拉扯或脱落）。

四.后期使用注意事项

- 安装后虽有美纹纸加固，但仍建议1周内避免高速行驶（建议时速 $\leq 80\text{km/h}$ ），防止气流冲击导致未完全固定的包围件松动；避免经过颠簸路段或碾压路肩，以防包围件底部受力变形。
- 日常清洗时需注意包围件边角，避免高压水枪直接对着缝隙冲洗，以防水压过大导致致密3M胶失效或卡扣松动。
- 定期检查连接件：可根据车辆使用情况定期所有螺栓、卡扣是否松动，若发现间隙变大或异响，需重新拧紧。

五.禁忌事项

- 禁止在未定位的情况下上紧螺栓，以免孔位偏差导致包围件无法贴合，甚至损坏车身。
- 禁止随意切割包围件适配其他部件，避免破坏车身结构强度。



自攻螺丝 × 10颗



螺丝螺母 × 9套
(1套备用)



胶钉 × 4个
(2个备用)



酒精清洁棉布



助粘剂



3M胶 × 2卷（多余备用）

配件安装包清单

3M胶贴胶示意



汽车3M胶固定的产品撕胶小技巧：

- 不要将整段3M胶的隔离膜撕掉，每一段3M胶尽量都将两头撕开3~5cm，并反折叠致便于撕除的方向。两端的胶可起定位功能，有偏差时便于随时再调整。
- 遇到安装后无法撕胶的位置须先撕除整段，确保准确后再按压，产品未对准前尽量避开3M胶，切勿按压。

安装工具需求

- T25梅花纹螺丝刀（用于侧裙前端及后唇下护板螺丝）
- 万向棘轮扳手 + 十字螺丝刀（用于前后唇轮拱处螺丝自攻）
- 一字螺丝刀（用于撬出前唇胶钉）/宽边美纹纸若干




BY WATER DESIGN
FOR ZEEKR 007
MP-BODY KIT

前唇安装


FRONT LIP INSTALLATION

配件包零件需求：

- 螺丝螺母 × 8套（前唇分件组装）
- 胶钉 × 2颗（安装替换原厂胶钉位）
- 自攻螺丝 × 4颗（固定前唇左右包角）

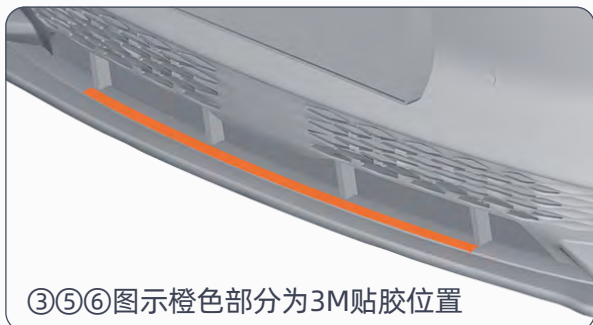

- ①用螺丝螺母将左右包角与前唇锁紧（塑料孔位可能有偏差，对准锁紧即可）。
- ②对位：先将组装好的前唇包角对照原车，拆下原车前护板上的两颗胶钉（取正中间胶钉的左右最近两颗，用一字起撬出↓）。
- ③清洁贴胶位置，并涂抹助粘剂（尤其车中网下方一段，涂抹后车身位置贴上3M胶并撕下隔离膜）。
- ④标记居中位置，然后取下前唇开始撕3M胶。

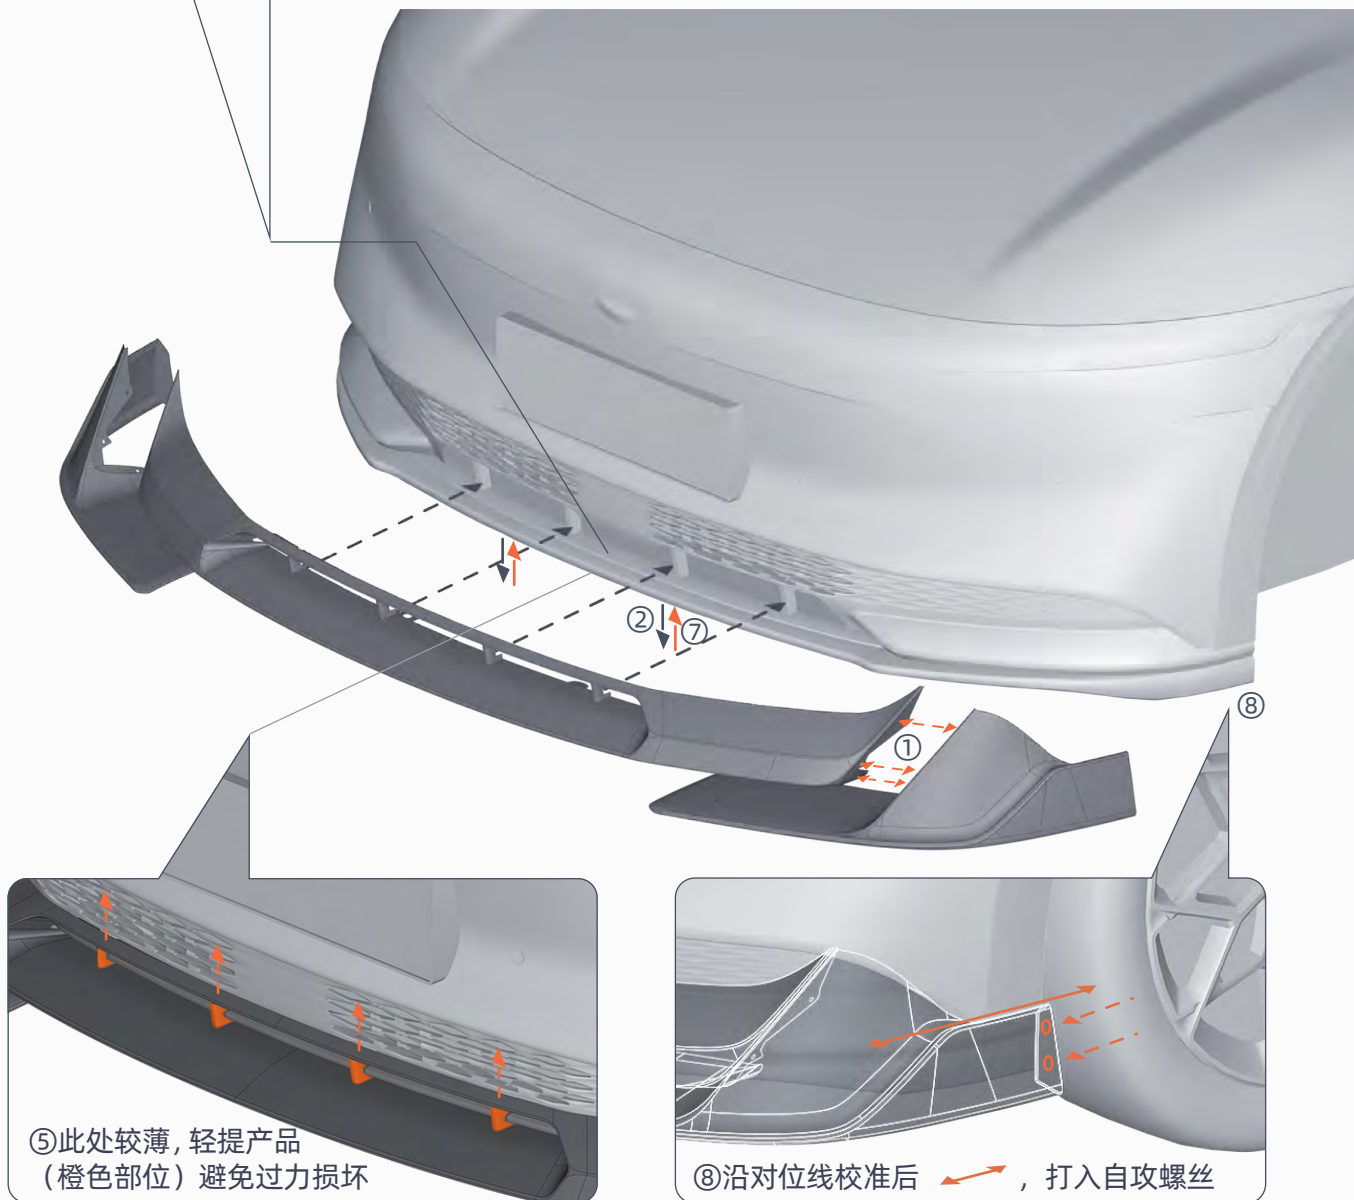

- ⑤以格栅竖条为基准，对齐原车位置，轻轻上提产品↑确保覆盖中网段3M胶（先不按压）；
- ⑥调整至与前保险杠贴合后，压紧中网及ACC雷达处的3M胶；
- ⑦安装底部胶钉↑；
- ⑧调整包角两侧高度与贴合度，在轮拱两侧各拧2颗自攻螺丝固定。



后唇安装

REAR LIP INSTALLATION

配件包零件需求：

·自攻螺丝×4颗（固定后唇左右包角）

- ①对位：将后唇两端挂上后轮拱。
②拆卸原厂后唇螺丝↓。
③清洁贴胶处并涂抹助粘剂。

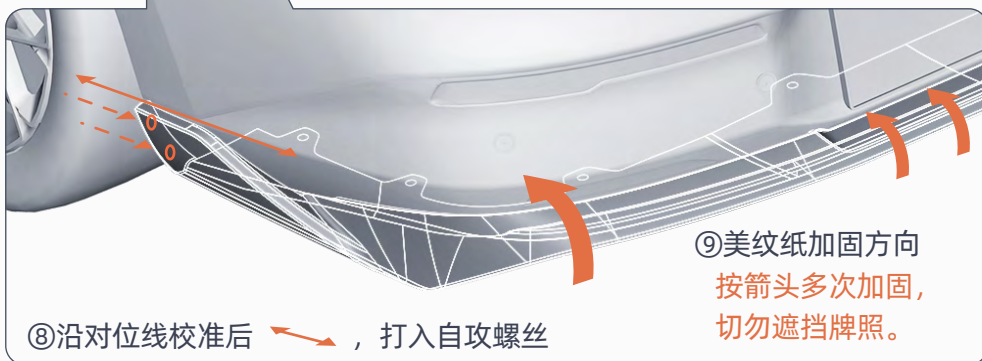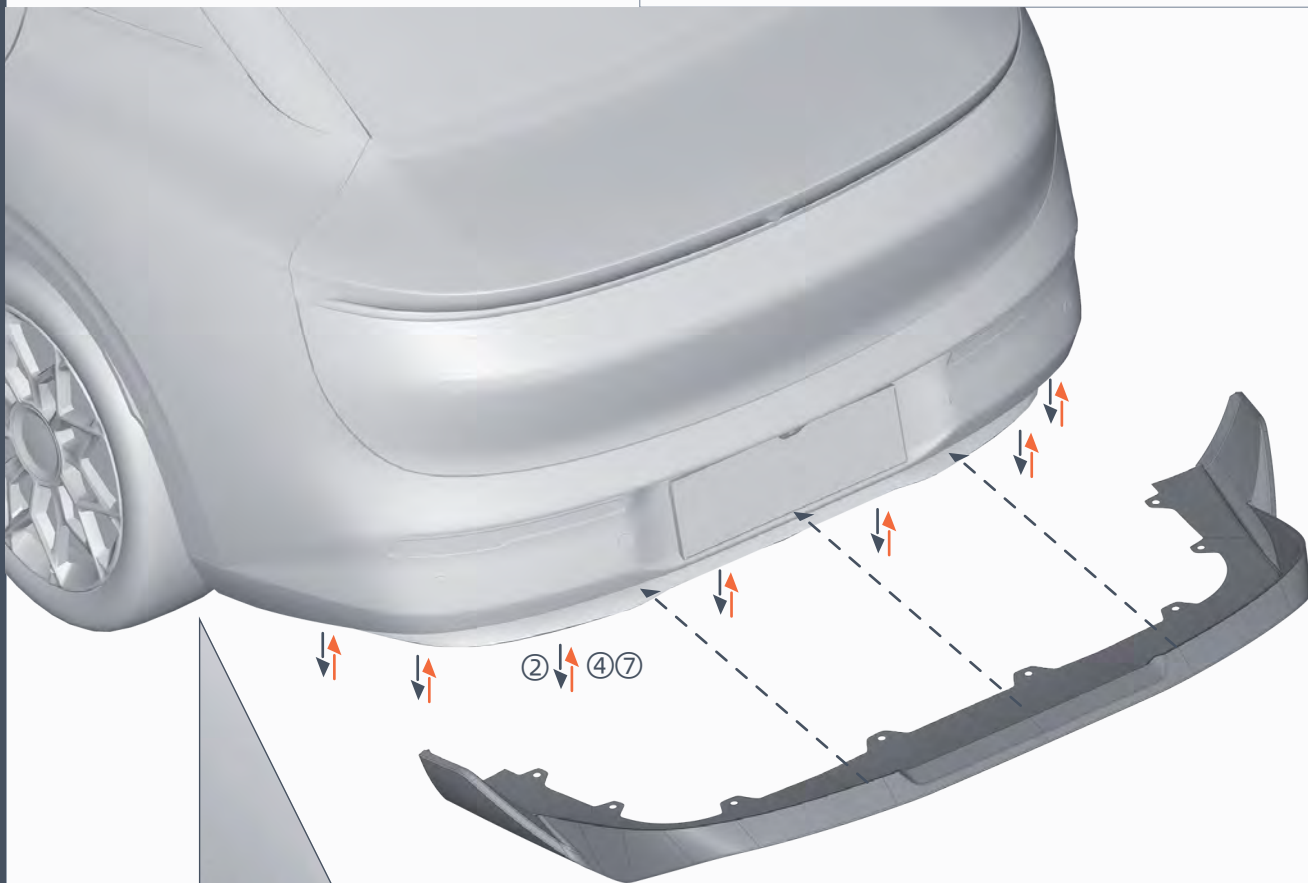

- ④两端挂好后，先手动轻拧底部护板螺丝作限位↑（先不锁死），如有偏差手动调整；
⑤找准贴合位置后，撕除牌照框下方剩余3M胶，抬起后唇夹紧3M胶条；
⑥调整到位后，用美纹纸由下向上拉紧牌照框部位；
⑦锁紧底部螺丝↑；
⑧根据对位线调整两侧贴合度，且撕去剩余3M胶，每侧各打2颗自攻螺丝
⑨在车尾左右侧转角范围用美纹纸由下向上拉紧加固。↗（至少2天后再拆除）




WATER DESIGN
FOR ZEEKR 007
MP-BODY KIT

侧裙安装

SIDE SKIRT INSTALLATION

配件包零件需求:

·无

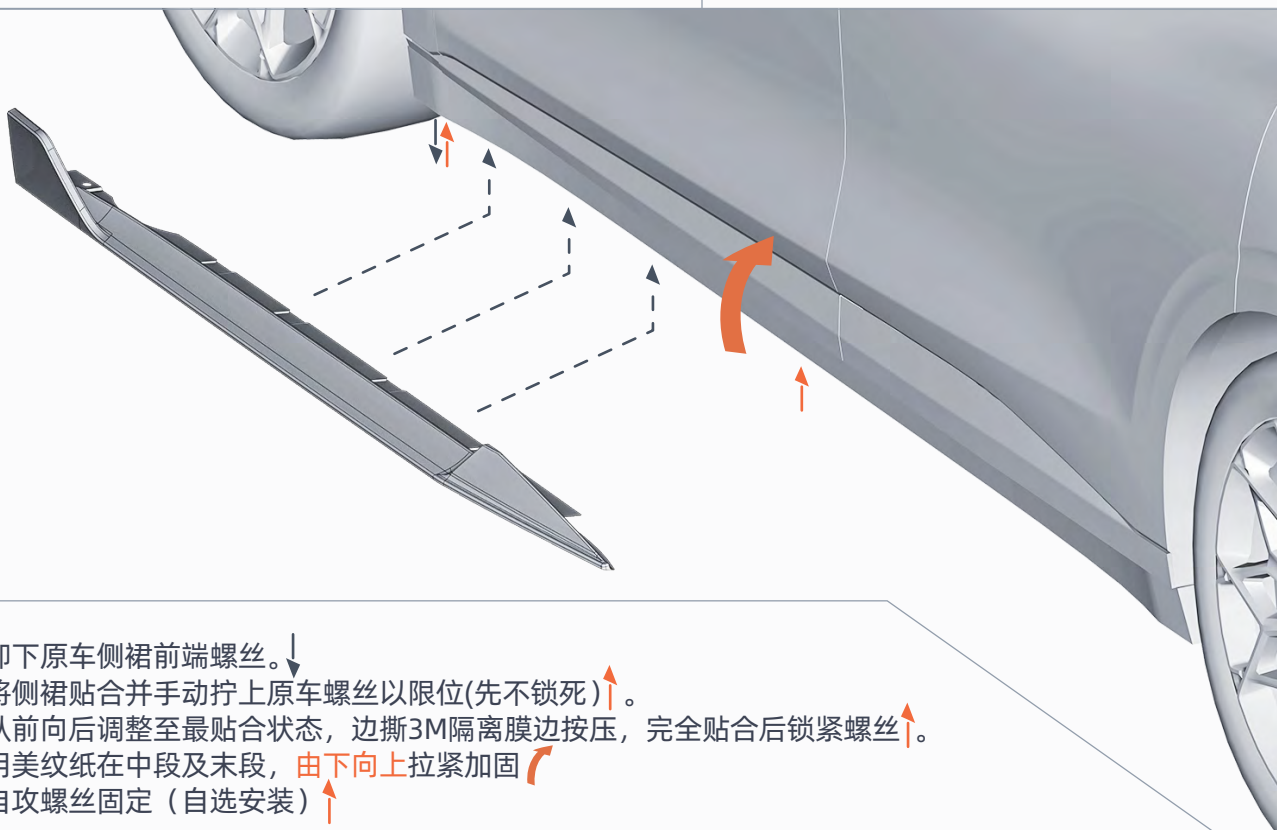

- ①卸下原车侧裙前端螺丝。↓
- ②将侧裙贴合并手动拧上原车螺丝以限位(先不锁死)↑。
- ③从前向后调整至最贴合状态, 边撕3M隔离膜边按压, 完全贴合后锁紧螺丝↑。
- ④用美纹纸在中段及末段, 由下向上拉紧加固↗
- ⑤自攻螺丝固定(自选安装)↑


DIVIDING - LINE

配件包零件需求:

·无

尾翼安装

TAIL WING INSTALLATION

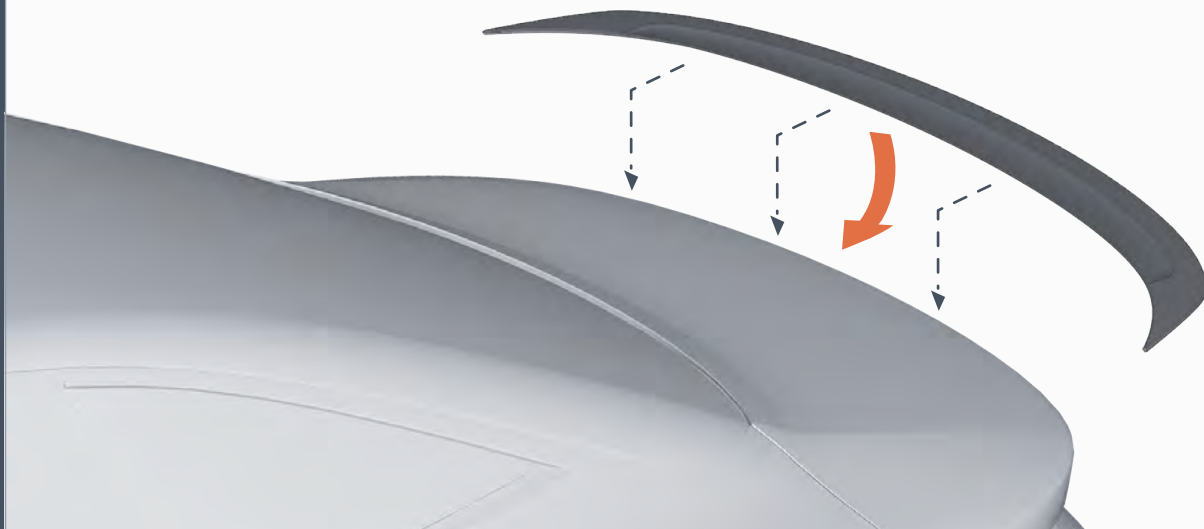

- ①双手持尾翼两端, 放置于车尾,找到最贴合位置并在两端贴美纹纸做标记。
- ②撕开两端3M胶后, 对准标记位置粘贴, 逐步撕除剩余3M胶并沿撕胶方向按压至完全贴合。
- ③用美纹纸由上向下拉紧加固。(至少2天后再拆除)↘

1-1-2-1

BY WATER DESIGN
FOR ZEEKR 007
MP-BODY KIT