
H30 惯导使用 485 接口的改装说明

1.需要准备的材料如下（如材料显示缺货可以寻找同功能的替代物料）：

ID	物料名称	位号	封装	Quantity	立创商城物料号
1	0.1uf	C12,C26	C0603	2	无要求
2	100Ω	R28,R32	R0603	2	
3	10k	R10	R0603	1	
4	3.3K	R12,R26	R0603	2	
5	1.5K	R20,R47	R0603	2	
6	120Ω	R22	R0603	1	
7	拨码开关	SW1	SW-SMD	1	C7471382
8	RS2228XN	U4	MSOP-10	1	C783420
9	SP485EEN-L/TR	U11	SOIC-8	1	C6855
10	2N7002	U12	SOT-23-3	1	C727149
11	贴片排针	H2	2X7P	1	C3294465

根据位号图文件《WHEELTEC_H30_PCB_带 485》，将以上元器件补焊到电路板上。

注意以上改装需要有一定的焊接能力，个人焊接操作导致的损坏，不在售后保修范围。

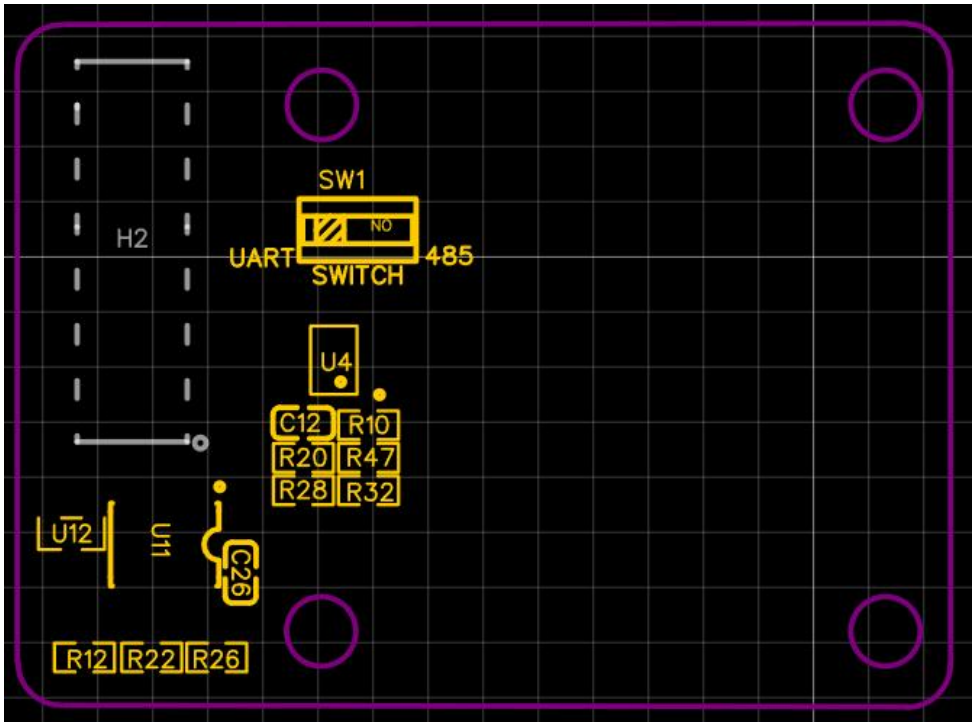

2.去除板子上的 R11 R13 这两个元件（0Ω电阻）

