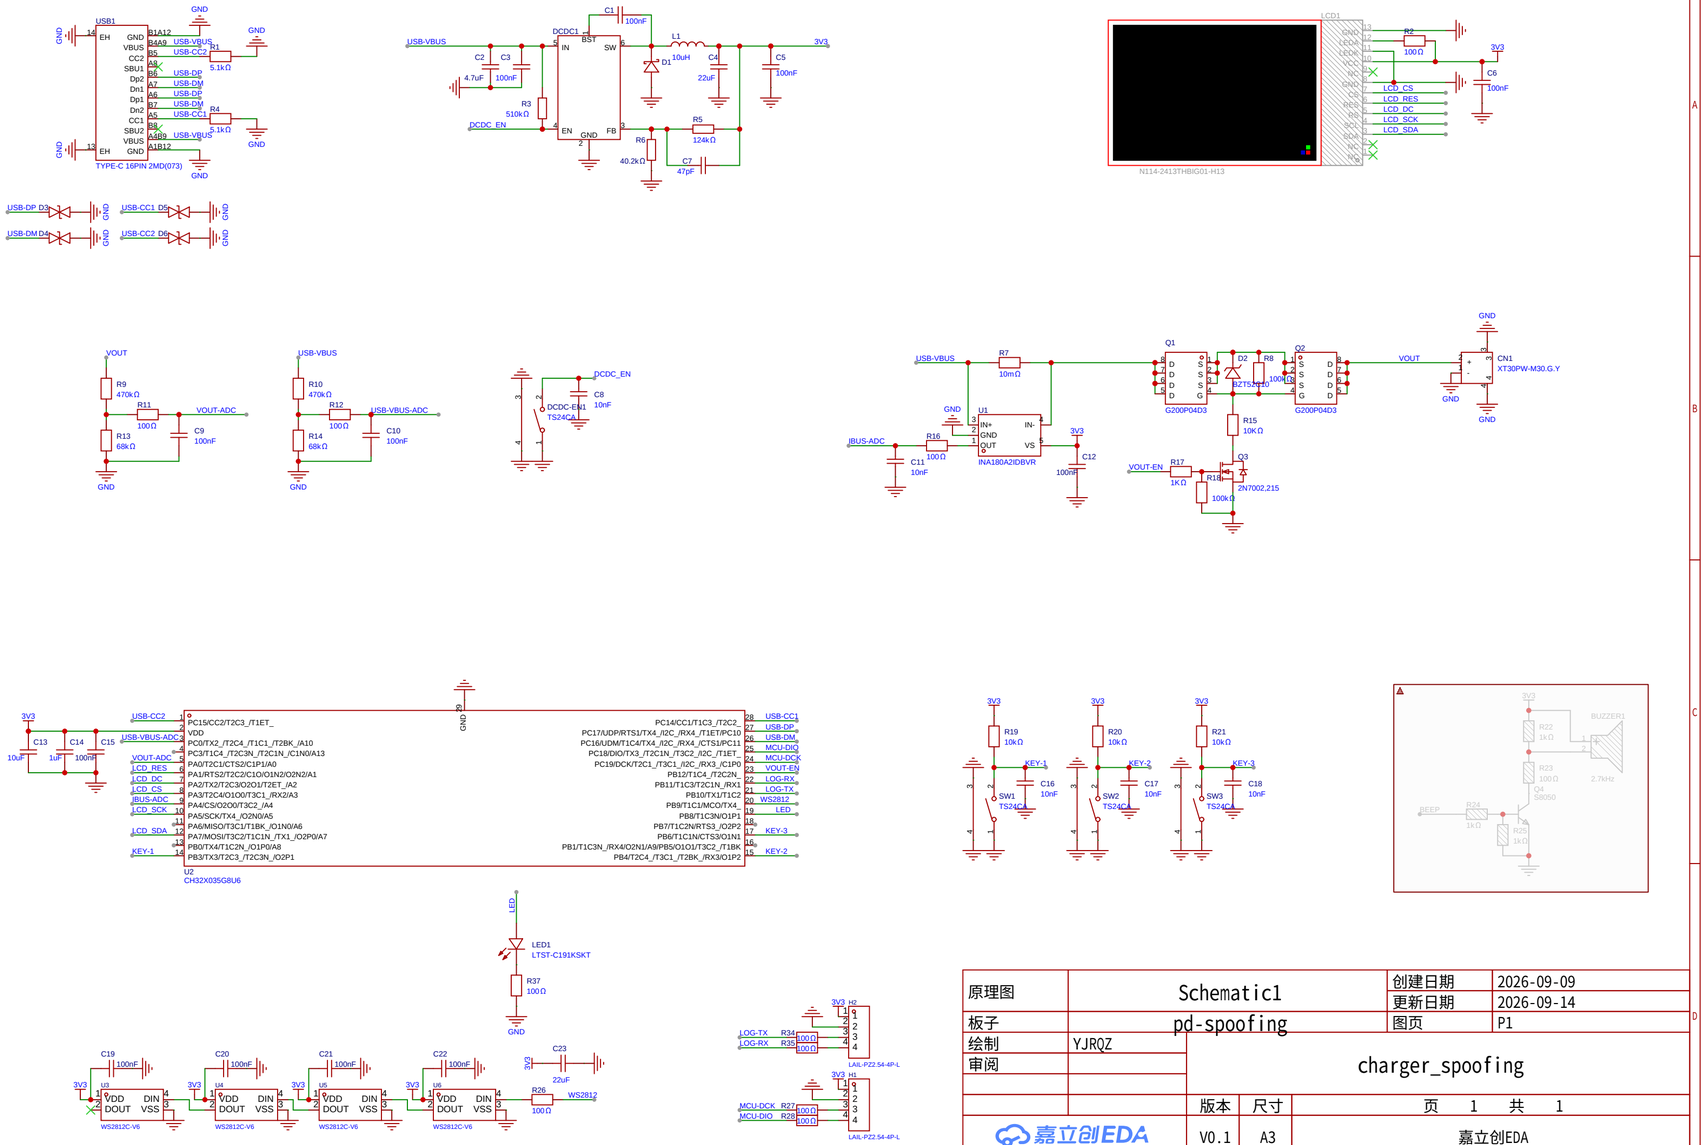


TODO

1: BOOT

2: GND孔

3: VBUS背面散热

4: LCD丝印遮挡到焊盘

原理图	Schematic1	创建日期	2026-09-09
板子	pd-spoofing	更新日期	2026-09-14
绘制	YJRQZ	图页	P1
审阅		charger_spoofing	
		版本	尺寸
		V0.1	A3
		页 1 共 1	
嘉立创EDA		嘉立创EDA	

Comment : 1 boot