

Contact probe 사용법

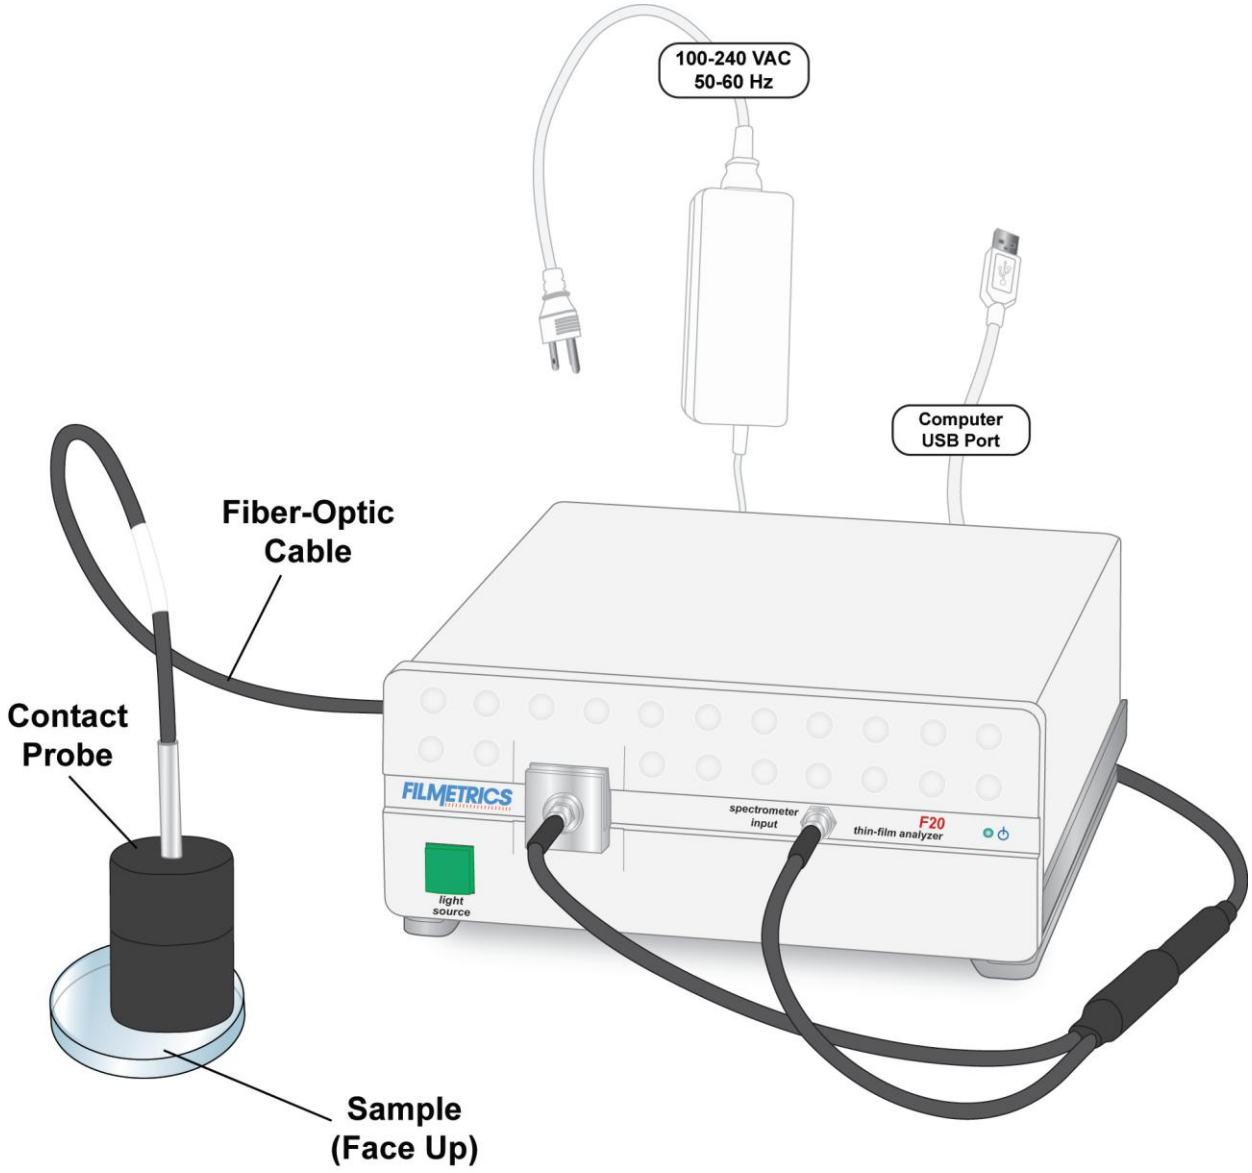


1. F20 장비를 끄고 기존 램프 연결 및 spectrometer input 연결 부분을 빼고 Contact probe를 연결합니다.

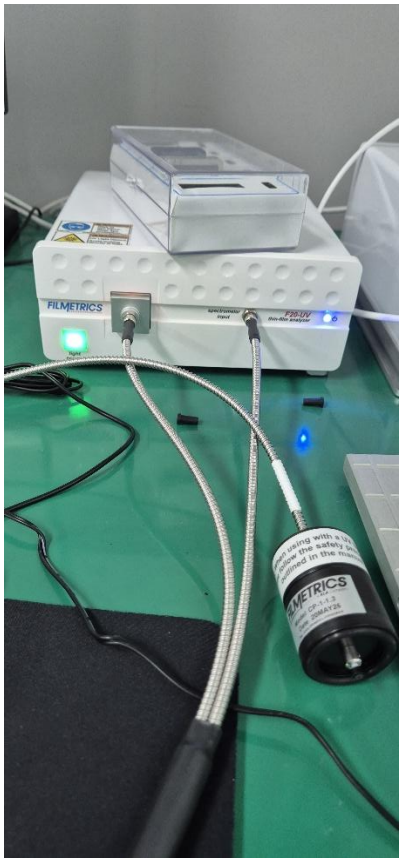


2. F20 장비를 켜고 FILMeasure SW 를 실행합니다.


   사용하시는 Recipe 의 Edit Recipe 를 눌르고 Acquisition Settings 탭을 선택합니다.

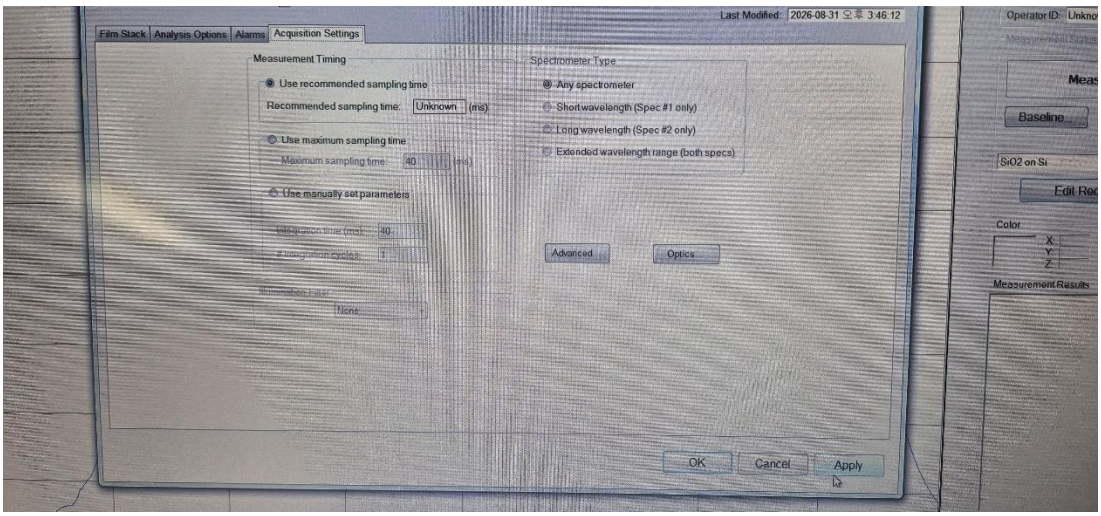


3. Acquisition Settings 탭 우측 하단의 Optics 버튼을 클릭하고 Contact Probe 로 선택하여 하단 OK 를 누릅니다.

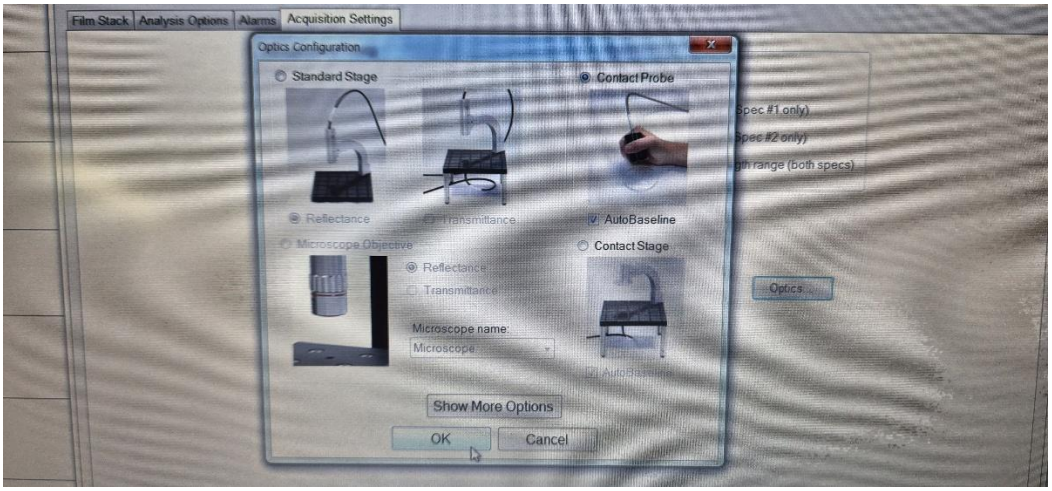

4. Recipe 상단 4번째 Save as 버튼으로 다른 이름으로 저장합니다. (예, SiO2 on Si_Contact)
   - 각 recipe 별로 contact probe를 사용할 것인지 선택할 것인지 아니면 Standard stage(기본)으로 사용할 것인지 저장하여 사용 가능합니다.

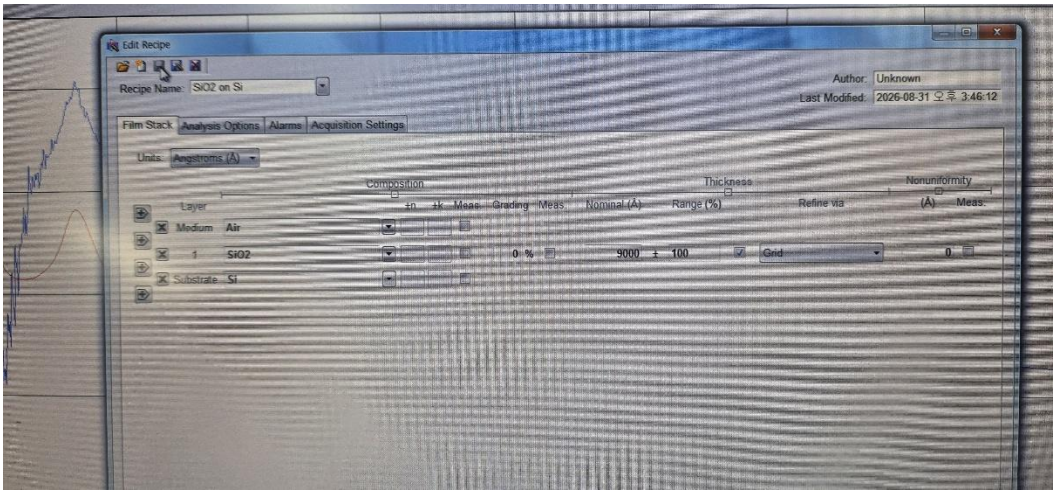



5. 메인화면의 우측 Baseline를 클릭합니다.

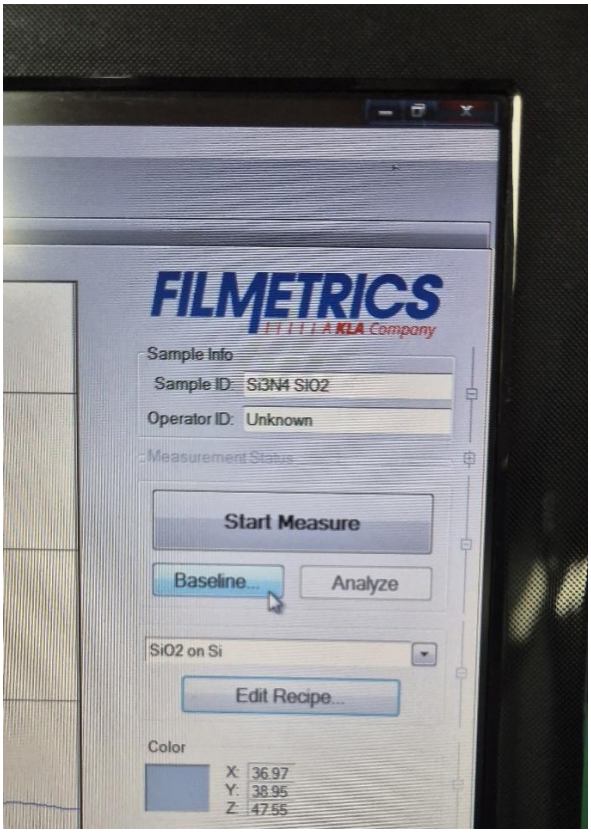


6. Baseline의 Step 1에서 BK7 Reflective Standard가 필요하므로 장비와 같이 들어온 샘플의 뒷면에서 BK7 Standard를 칼이나 일자 드라이버를 이용하여 분리합니다.



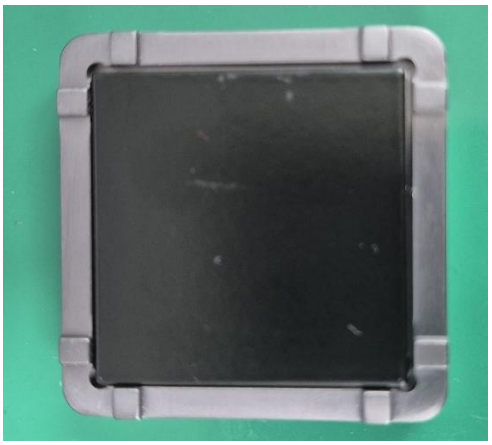

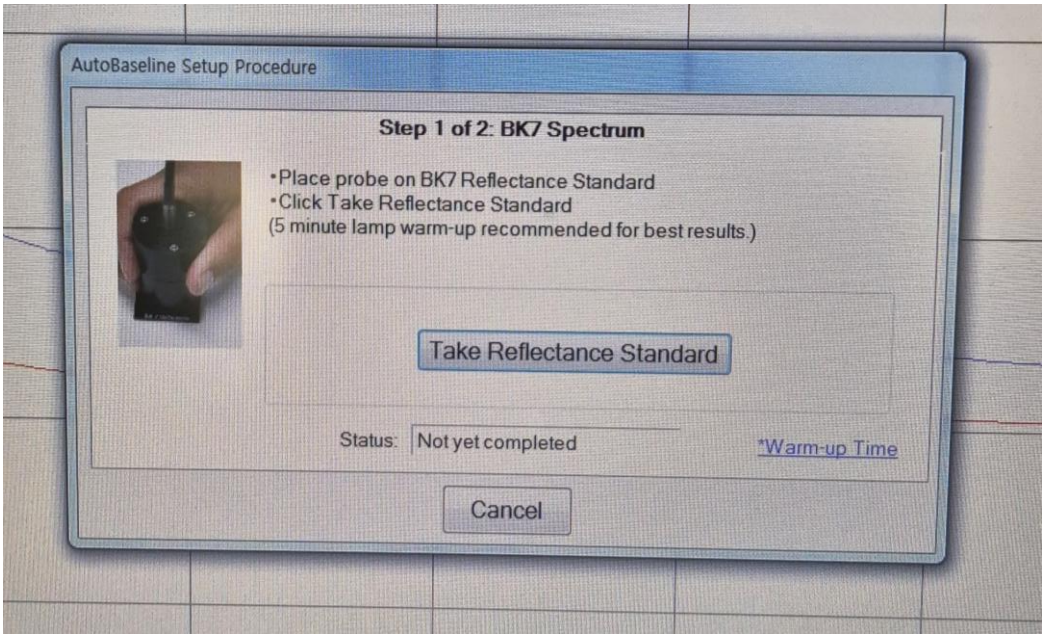

7. 화면의 그림처럼 BK7 샘플에 Contact probe 를 누른 후 “Take Reflectance Standard”를 클릭합니다.
8. Step 2 에서는 그럼처럼 샘플에서 떼고 “Take Background”를 클릭합니다.

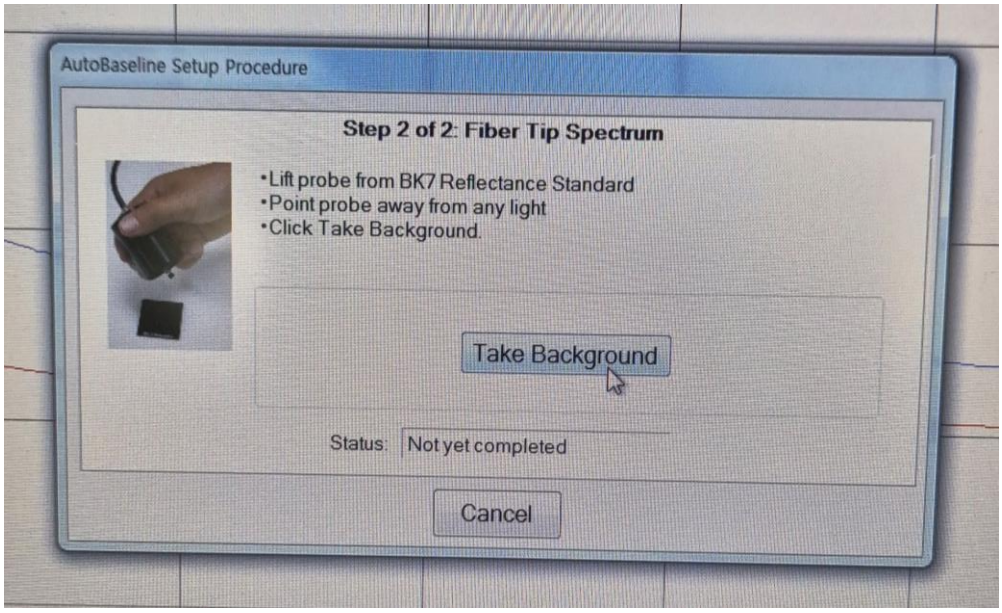

9. Baseline 이 종료되면 Measure 버튼이 활성화되므로 샘플을 놓고 측정하고자 하는 위치에 Contact probe 을 누르고 Measure 버튼을 클릭하면 측정됩니다.