
RealGo 测试方法

1. 启动一个 OPC Server (如 Taiji OPCGate) OPCGate 中有一些测试位号在 Demo 里。

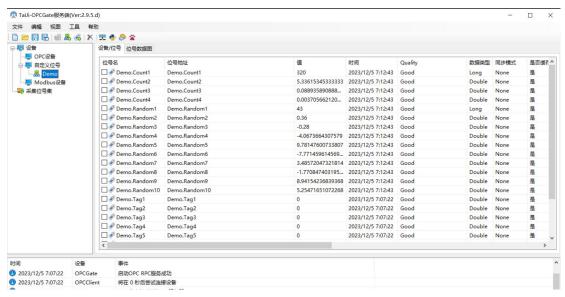

2. 启动数据库并 Start



- 3. 在 Dataviewer 中配置采集位号
 - 3.1 准备一个.cgf 的文本文件,类似于

```
□ tag_num_123.cfg - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

0,Demo.Random4,Demo.Random4,正弦 10 * sin(2*pi/30 * t),0
1,Demo.Random5,Demo.Random5,正弦 10 * sin(2*pi/60 * t),0
2,Demo.Random6,Demo.Random6,正弦 10 * sin(2*pi/120 * t),0
3,Demo.Random7,Demo.Random7,正弦 10 * sin(2*pi/300 * t),0
4,Demo.Random8,Demo.Random8,正弦 10 * sin(2*pi/600 * t),0
5,Demo.Random9,Demo.Random9,正弦 10 * sin(2*pi/1800 * t),0
6,Demo.Random10,Demo.Random10,正弦 10 * sin(2*pi/3600 * t),0
7,Demo.Random1,Demo.Random1,0到59连续变化(当前时钟的秒),0
```


3.2 在 Dataviewer 中配置 OPC 服务器



3.3 导入采集位号并开始采集



4. 验证数据

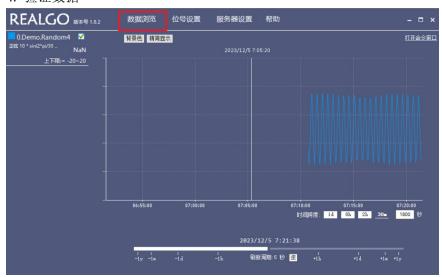

双击位号区域加减位号