

- 1. LEDをAに差込
- 2. 長い足をBから出し、B1に 向けて折る
- 3. 短い足をCから出し、C1に 向かって折り、電池ボック スの穴Dに入れる。

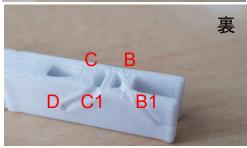



- 4. マイナスドライバ等で足を起こし ペンチで引き出し、外に折り曲げる。
- 5. 抵抗側も同様に電池ボックスの穴に足を通し、外に曲げる。
- 6. 余っている足を切る。

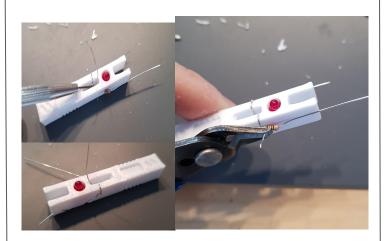

- 7. 外側の足を接着剤や 熱収縮チューブなどで 固定する。 半田で溶かすと臭いので 注意。
- 8. 電池の向きに注意しつつペンチなどで圧入して完成。

