# 目次

- 1. 同梱物確認
- 2. リセット・ソケット設置
- 3. QMK確認
- 4. PCB・プレート組立
- 5. ケース組立
- 6. 終わりに


## 1. 同梱物確認



ゴムシート


## 2. リセット・ロータリーエンコーダー

リセットスイッチを表から設置します。 付属のソケットをスイッチ裏に設置して下さい。 スイッチとトレードオフですがロータリーエンコーダー (Ales EC12シリーズ  $\Sigma$  機) も 2 個まで設置できます。

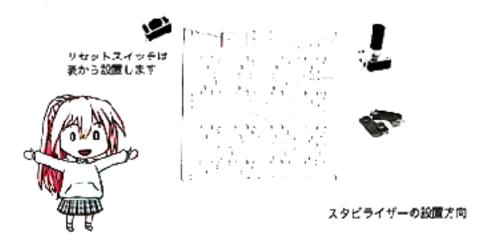


## 3. QMK確認

試験用のキーマップが焼いてありますので、 パソコンに接続して動作するかテストしてください。 また、QMKは下記URLにあるので参照してください。

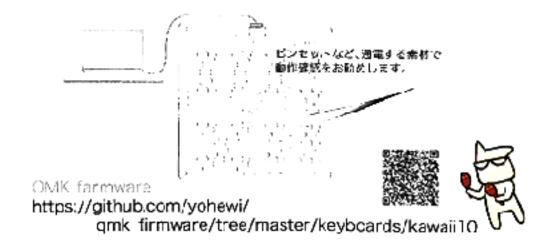

ファームウェアについては2025/3時点のremap (https://remap-keys.app/) に対応している下記がインストールされています。




#### 4. PCB・プレートの取付け

トッププレートをガイドにしながらスイッチを設置して下さい。 スイッチはMX互換スイッチに対応していますので、 お好きなスイッチをお使いください。



### 5. ケース組み立て

PCBは短いナットを4本、ケースは長いナットを4本使います。 塗装が厚いため、キリコが発生します。組み上げる前に、 キジを「一度軽く締め→外して掃除」しておくと安心です。

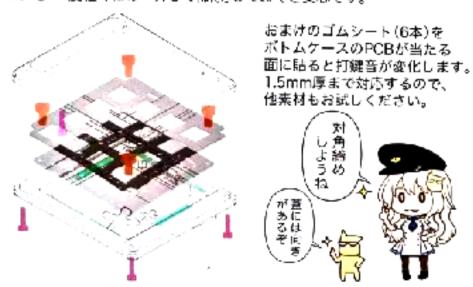

ケースは余裕を持って作っているのでPCB設計などもぜひお試しください。 それでは良いテンキーライフを!