


ネットワーク機器ポート結線図（分割版・全体図簡略化）

本資料は、機器ポート結線図が小さく見づらい点を改善するため、**全体図**と**個別図**に分けて整理したものです。さらに、どのポートを使用するかが分かるよう、**ポート使用図**も追加しています。

- VLAN1：営業・総務管理
- VLAN2：開発メンバ席
- VLAN3：無線LAN
- 10GbE区間は CAT6A を前提
- 無線APIは NETGEAR BE9400 を使用
- 無線LANは SSIDごとにVLAN 1・2・3を割り当て
- 無線給電は PoEエクステンダー を使用
- 保守ターミナル は RTX1300 の LAN1 に接続

1. 全体図

見やすさを優先し、個別図があるエリアは全体図ではBOX表現としています。
詳細な端末接続・ポート利用は、後続の個別図を参照してください。

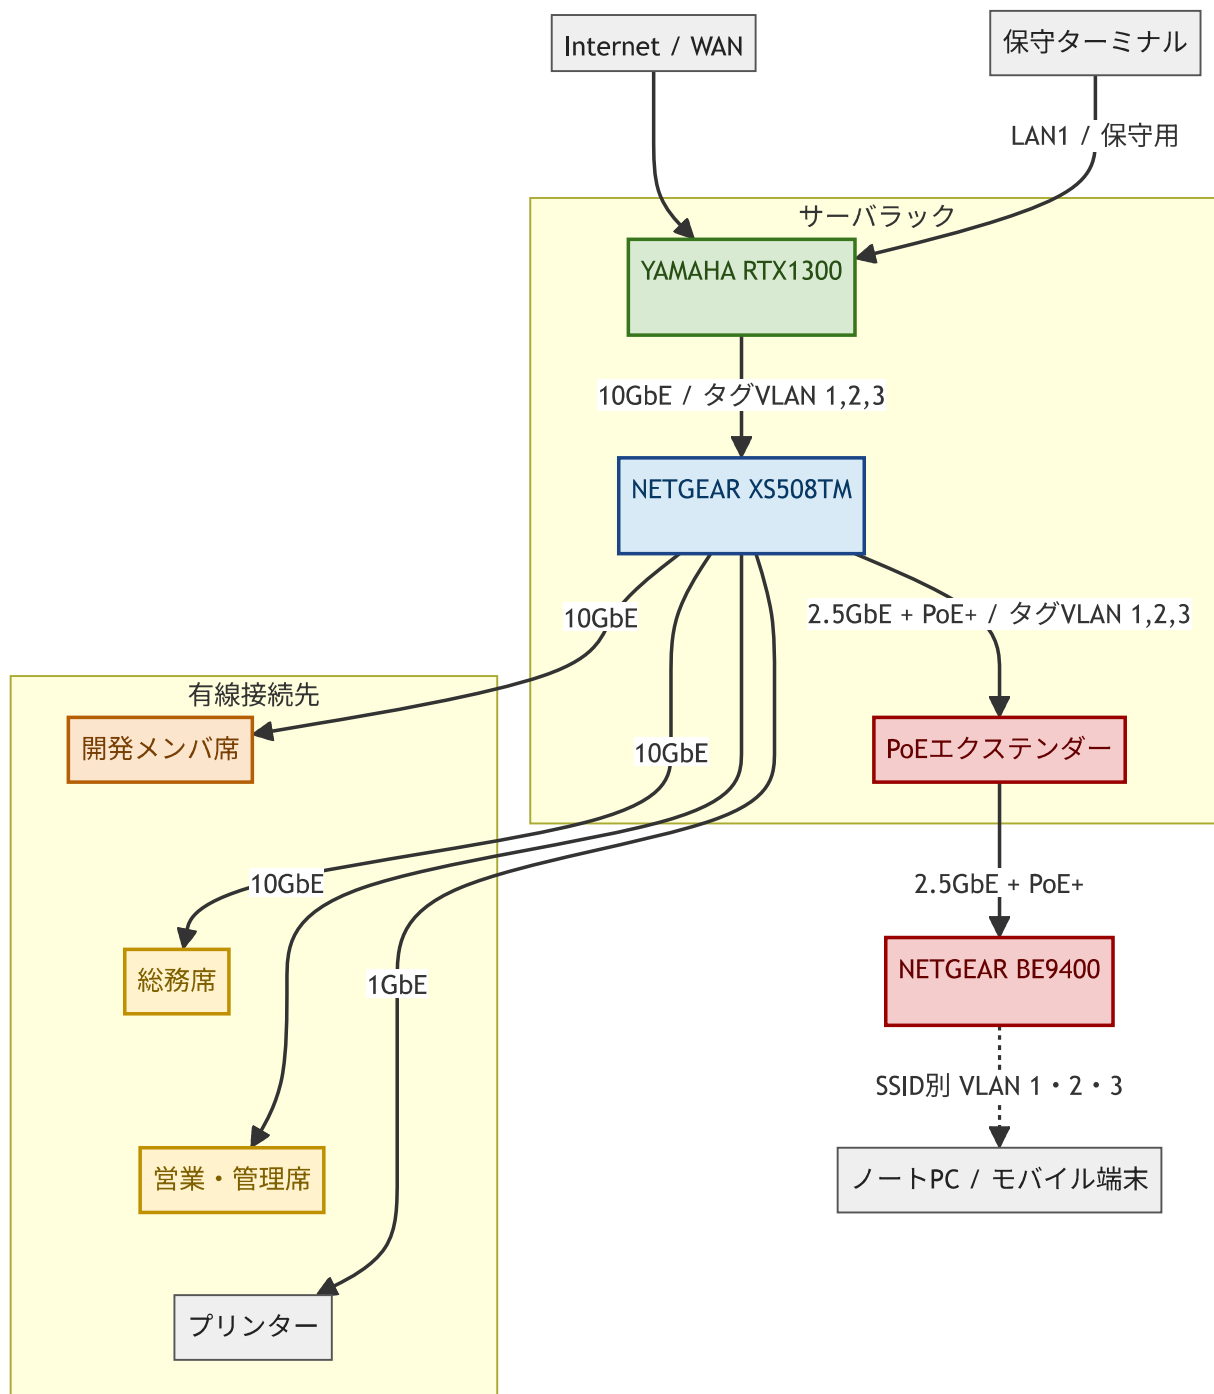

全体結線の考え方

区間	接続内容	帯域 / 備考
インターネット回線 → RTX1300 LAN2	回線接続	回線種別に依存
保守ターミナル → RTX1300 LAN1	保守用接続	1GbE想定
RTX1300 → XS508TM	サーバラック内幹線	10GbE / タグVLAN 1,2,3
XS508TM → 開発メンバ席LXW-10G8	VLAN2幹線	10GbE
XS508TM → 総務席LXW-10G8	VLAN1幹線	10GbE
XS508TM → 営業・管理席LXW-10G8	VLAN1幹線	10GbE
XS508TM → プリンター	VLAN1直結	1GbE想定
XS508TM → PoEエクステンダー	無線LAN幹線	2.5GbE + PoE+ / タグVLAN 1,2,3
PoEエクステンダー → NETGEAR BE9400	AP給電・接続	2.5GbE + PoE+ / タグVLAN透過

※ プリンターは XS508TMから直結、AKERUNのアクセスポイントは 総務席LXW-10G8配下 とします。

RTX1300 ポート使用図

RTX1300の前面パネルに近い配置で表現しています。

- LAN1は8ポートのL2スイッチで、上段が1・3・5・7、下段が2・4・6・8
- LAN2は右側上段、LAN3は右側下段
- LAN2・LAN3は、それぞれRJ-45とSFP+のコンボポート
- 本構成ではRJ-45側を使用し、SFP+側は未使用

ポート割当

番号	物理ポート	接続先	用途 / 備考
①	LAN1 ポート1	保守ターミナル	設定変更・障害対応用
②	LAN2 RJ-45	インターネット回線	10GbE対応コンボポート
③	LAN3 RJ-45	XS508TM	10GbE幹線、タグVLAN 1・2・3

前面ポート配置イメージ

CONSOLE		LAN1 (8ポート L2スイッチ)				LAN2 / LAN3 コンボポート	
mini-USB -	RJ-45 CONSOLE -	1 ①	3 -	5 -	7 -	LAN2 RJ-45 ②	LAN2 SFP+ -
		2 -	4 -	6 -	8 -	LAN3 RJ-45 ③	LAN3 SFP+ -

LAN1は、実機と同じく上段が1・3・5・7、下段が2・4・6・8です。
LAN2・LAN3は、それぞれRJ-45とSFP+のコンボポートで、同一LAN番号内では排他利用です。

運用担当者向けポイント

- 保守ターミナルは、LAN1の左上にある ポート1 に接続します。
- LAN1の ポート2～8は「-」で、空きです。

- インターネット回線は LAN2のRJ-45ポートです。
- XS508TMへの10GbE幹線は LAN3のRJ-45ポートです。
- LAN2・LAN3のSFP+スロットは、対応するRJ-45ポートと排他的ため、この構成では使用しません。

XS508TM ポート使用図

ポート割当

番号	ポート	接続先	備考
①	Port 1	RTX1300 LAN3	10GbE幹線、タグVLAN 1・2・3
②	Port 2	開発メンバ席 LXW-10G8	10GbE / VLAN2
③	Port 3	総務席 LXW-10G8	10GbE / VLAN1
④	Port 4	営業・管理席 LXW-10G8	10GbE / VLAN1
⑤	Port 5	PoEエクステンダー	2.5GbE + PoE+ / タグVLAN 1・2・3
⑥	Port 6	プリンター	1GbE / VLAN1

XS508TM	1	2	3	4	5	6	7	8
使用番号	①	②	③	④	⑤	⑥	-	-

PoEエクステンダー ポート使用図

ポート割当

番号	ポート	接続先	備考
①	IN	XS508TM Port 5	2.5GbE入力、タグVLAN透過
②	OUT	NETGEAR BE9400	2.5GbE + PoE+

PoEエクステンダー	IN	OUT
使用番号	①	②

無線LAN SSID・VLAN設計

NETGEAR BE9400では、SSIDごとに接続先VLANを分けます。無線端末は、接続したSSIDに応じて営業・総務管理、開発、ゲストの各ネットワークへ収容されます。

SSID例	用途	割当VLAN	主な利用者・端末
Office-WiFi	営業・総務管理用	VLAN 1	営業、総務、管理部門のノートPC・モバイル端末
Develop-WiFi	開発用	VLAN 2	開発メンバーのノートPC・検証端末
Guest-WiFi	ゲスト用	VLAN 3	来客端末、社内ネットワークへ接続させない端末

無線LAN側の設定要点

- XS508TM Port 5 は、VLAN 1・2・3を通すタグ付きポートとして設定します。
- PoEエクステンダー は、VLANタグを変更せず透過させます。

- NETGEAR BE9400 では、各SSIDに対応するVLAN IDを設定します。
- RTX1300 では、各VLANのDHCP、ルーティング、アクセス制御を設定します。
- ゲスト用のVLAN 3は、インターネット接続のみ許可し、VLAN 1・2への通信を拒否します。


Office-WiFi → VLAN 1（営業・総務管理）

Develop-WiFi → VLAN 2（開発）

Guest-WiFi → VLAN 3（ゲスト / 社内ネットワークから分離）

2. 個別図

2-1. 開発メンバ席 (VLAN2)

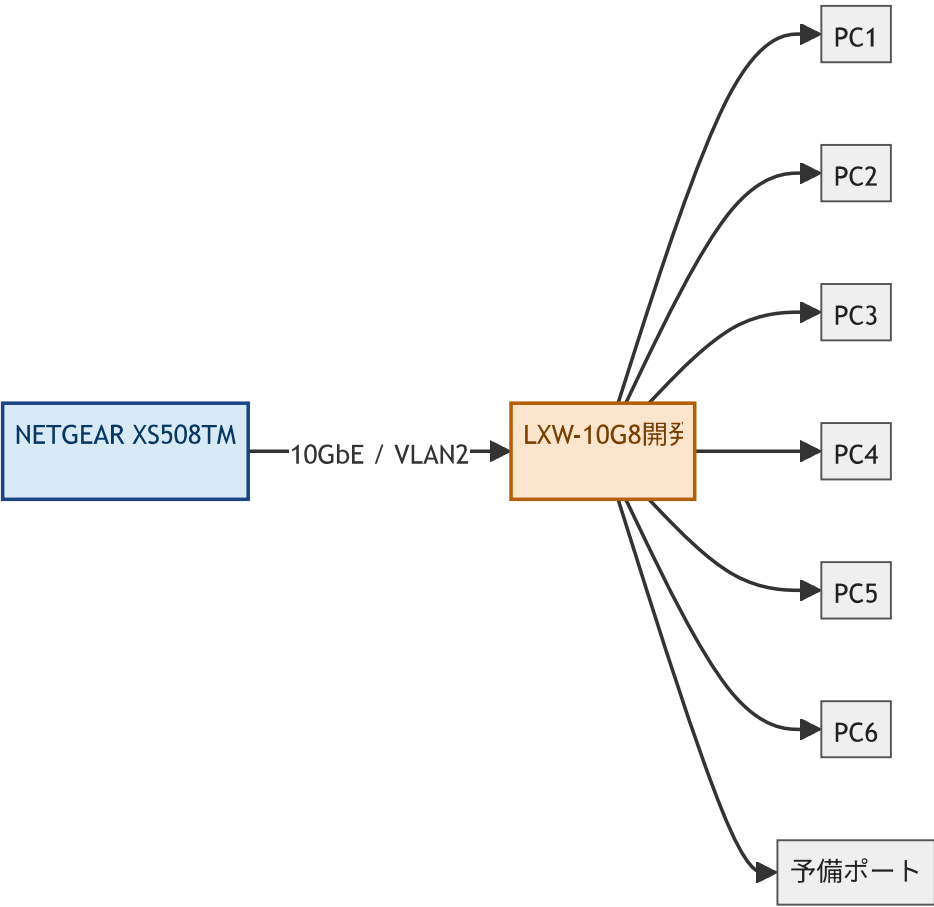


開発メンバ席 ポート割当

番号	ポート	接続先	備考
①	Port 1	XS508TM Port 2	10GbE uplink / VLAN2
②	Port 2	PC1	10GbE
③	Port 3	PC2	10GbE
④	Port 4	PC3	10GbE
⑤	Port 5	PC4	10GbE
⑥	Port 6	PC5	10GbE
⑦	Port 7	PC6	10GbE

開発メンバ席 ポート使用図

LXW-10G8	1	2	3	4	5	6	7	8
使用番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	-

2-2. 総務席（VLAN1）

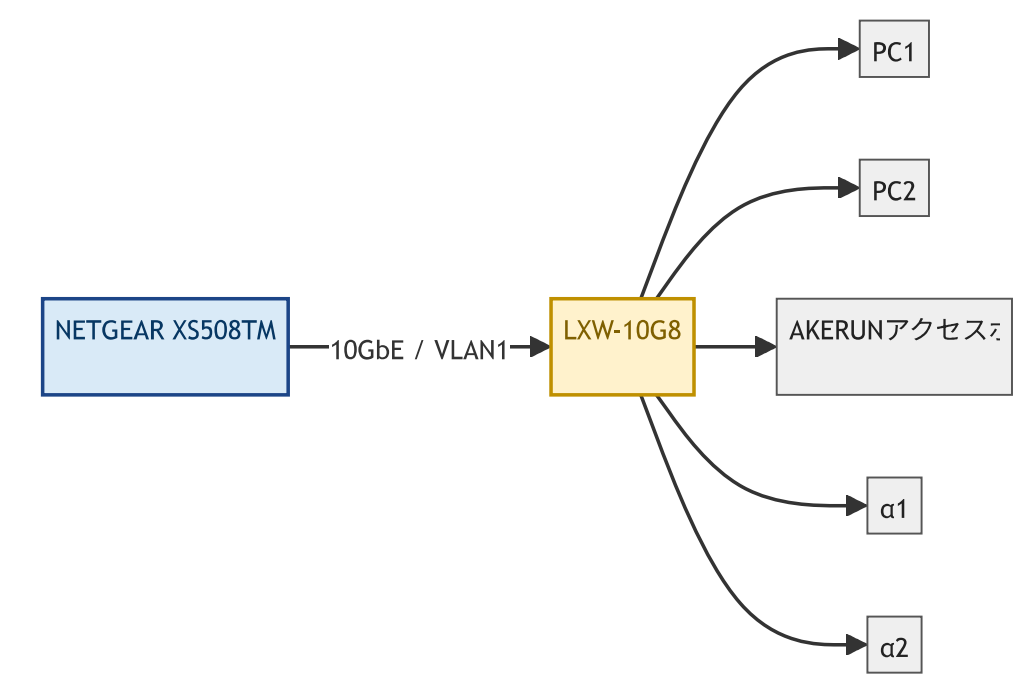


総務席 ポート割当

番号	ポート	接続先	備考
①	Port 1	XS508TM Port 3	10GbE uplink / VLAN1
②	Port 2	PC1	10GbE
③	Port 3	PC2	10GbE
④	Port 4	AKERUNアクセスポイント	VLAN1

総務席 ポート使用図

LXW-10G8	1	2	3	4	5	6	7	8
使用番号	①	②	③	④	-	-	-	-

2-3. 営業・管理席（VLAN1）

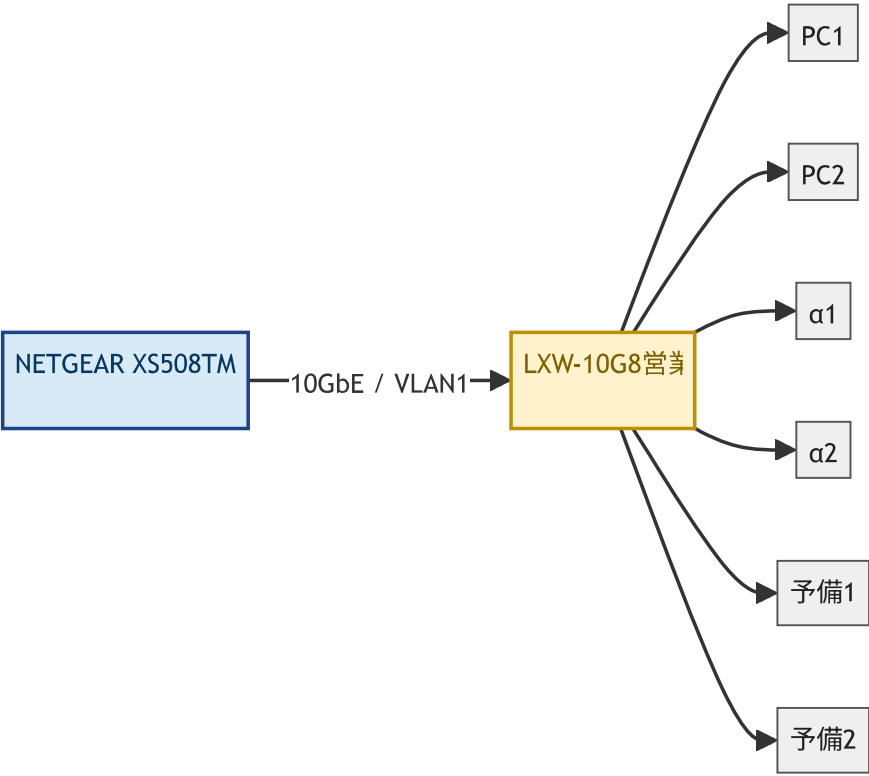

営業・管理席 ポート割当

番号	ポート	接続先	備考
①	Port 1	XS508TM Port 4	10GbE uplink / VLAN1
②	Port 2	PC1	10GbE
③	Port 3	PC2	10GbE

営業・管理席 ポート使用図

LXW-10G8	1	2	3	4	5	6	7	8
使用番号	①	②	③	-	-	-	-	-

3. 補足

- 本資料は**結線の見やすさを優先**して、全体図と個別図に分割しています。
- 実際のポート番号は、ラック配置・配線距離・機器の設置位置に合わせて最終調整してください。
- プリンターはVLAN1として **XS508TMへ直結** します。
- AKERUNのアクセスポイントはVLAN1として **総務席LXW-10G8へ接続** します。
- 保守ターミナルは **RTX1300 の LAN1** へ接続し、設定変更・障害対応用に使用します。
- 無線LANはSSIDごとにVLAN 1・2・3へ分離し、ゲスト用VLAN 3から社内VLAN 1・2への通信はRTX1300で拒否します。
- 本物の画像ベースにしたい場合は、**XS508TM / LXW-10G8 / RTX1300 / BE9400 / PoEエクステンダー** の前面画像をご提供いただければ、その画像上に「Port 1 = uplink」などの注記を入れる形で、より実機に近い資料へできます。