
サンプルの HEW 用ワークスペースファイル使用時の注意点


◆ NORTi を C:¥以外の場所にインストールした時の注意点

サンプルの HEW 用ワークスペースファイルには、NORTi が C:¥にインストールされるものとして設定されている箇所があります。そのため、NORTi を C:¥以外にインストールした場合、設定を変更する必要があります。以下の手順で、設定を変更してください。


- インクルードパスの変更
 - 1. メニューの【Options】 【SH C/C++ Compiler】を選択

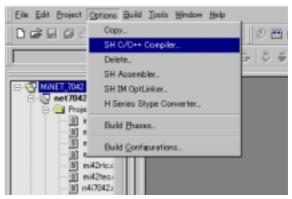


2. SHC/C++ Compiler Options ダイアログで[C source file]フォルダを選択して、Include file directories エントリをインストールしたフォルダに合わせて変更

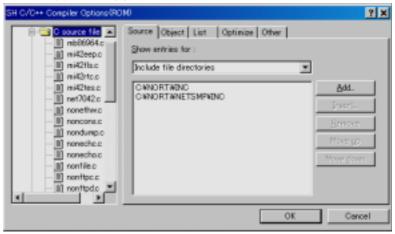

- ライブラリパスの変更
 - 1. メニューの【Options】 【SH IM OptLinker】を選択

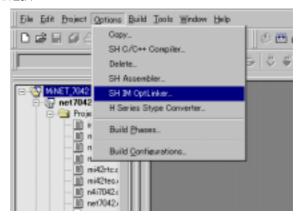

2. SH IM OptLinker options ダイアログで NORTi のライブラリパスをインストールしたフォルダに合わせて変更

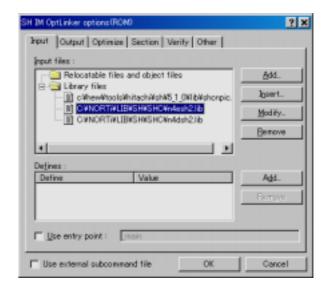


◆ Windows (200, NT)で使用する時の注意点

NORTi に添付されている HEW 用ワークスペースファイルのうち

- MiSPO MiNET 7042 用
- Kanars Data SH-CPU-DX22 用


はファイルのコピーを行うために C:\footnote{Windows\command.com} を使用しています。Windows(2000, NT)ではそのままビルドすると、C:\footnote{Windows\command.com} を使用できないために、ビルドがエラー終了してしまいます。

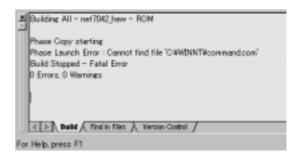

Windows (2000, NT) でサンプルのワークスペースファイルを使用するには C:\footnote{Windows\footnote{YWindows\

以下の手順で C:\footnote{Windows\command.com} C:\footnote{WinNT\footnote{System32\footnote{C:model} C:\footnote{WinNT\footnote{System32\footnote{C:model} C:\footnote{VinNT\footnote{C:model} C:\footnote{VinNT\footno


3. メニューの【Options】 【Build Phazes】を選択

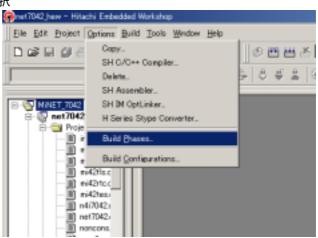

4. Build Phases ダイアログから【Copy】ビルドフェーズをを選択



5. Modify ボタンを押して、Command テキストボックスの中身を C:\#Windows\#command.com から C:\#WinNT\#System32\#cmd.exe に変更

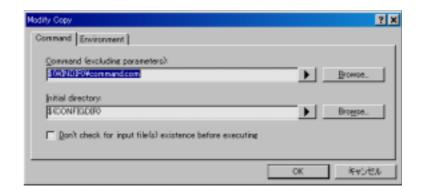

【Delete】ビルドフェーズに対しても同様の変更を行ってください。