




Γ	BOTTOM FEED MECHANISM (8BV-1/8BLV-1/8BLH-1)											
	No.	部品番号 1- Ag PARTS NO. 88			5	8BLH-1	個数	品名	DESCRIPTION			
	1	17089	*		*	-	1	針板(9mm)	THROAT PLATE (9mm)			
1	1	17089-A	-	- 1	-	*	1	針板(9mm)	THROAT PLATE (9mm)			
1	2 2	6031-01	*		-	-	2 2	針板止	SCREW 11/64X40 L=9			
1	3	17559 17092-H	-		*	*	1	針板止 針板受台	SCREW 11/64X40 L=5.5			
	3	17554-H	-	- 1	*	*	1	針板受台	N/P. SUPPORTING PLATE N/P. SUPPORTING PLATE			
- [4	17093-01	4	-1	*	*	4	針板受台止	SCREW 9/64X40 L=6.5			
	5	17645C	*	-	*	_	1	送り板(ねじ付) 組	BINDING PLATE COMP.			
	5	17700	-	.	-	*	1	送り板(H型)	BINDER PLATE			
1	6	17079	*	.	*	*	2	バインダー止ねじ	BINDER SCREW			
	7	17080	*		*	-	2	バインダー止ナット	BINDER NUT			
	8	13271	*		*	*	1	バインダー 2A-14-6 (オプション				
1	9	13256	*		*	-	1	テープ案内	TAPE GUIDE			
1	10	17104	*	1	*	-	1	テープ案内止	SCREW 11/64X40 L=6			
	11	11142	*	1	*	-	1	テープ案内止ワッシャー	WASHER			
1	12	17071	*	1	*	*	1	送り腕スプリング	SPRING			
1	13 14	17064	*	1	*	*	1	送り腕台押しねじ	SCREW 9/64X40 L=7			
1	15	17070 17644	*		*	*	1	送り腕台ワッシャー	WASHER			
	16	17069	*			*	1	送り腕	FEED ROCK SHAFT BASE			
1	17	17104	*	1		*	1 2	送り腕台	FEED ARM BASE			
	18	17073	*			_	1	送り腕台止 送り歯(9mm)	SCREW 11/64X40 L=6			
	18	17561	_	*		_	1	送り歯 LV(9mm)	FEED DOG (9mm)			
	18	17565	_	-		*	1	送り歯 LH(7mm)	FEED DOG (9mm)			
	19	17076	*	4	ĸ	*	8	送り歯止	FEED DOG (7mm)			
1	20	17072	*	*	۲	*	17.595	送り腕ピンねじ	SCREW 1/8X44 L=4 HINGE SCREW			
	21	17635	*	*	٠	*		送り軸	FEED DRIVING ROCK SHAFT			
1	22	17063	*	*	: :	*		送り軸カラー	FEED DRIVING ROCK SHAFT COLLAR			
	23	12421	*	*	: :	*		送り軸カラー止	SCREW 11/64X32 L=4			
	24	17064	*	*	: :	*		送り軸押しねじ	SCREW 9/64X40 L=7			
1	25 25	17642C	*	-	1 -	-	1	送り揺動台(ピン付)	FEED FORK W/PIN			
	26	17675C	-	*	1,	*	1	送り揺動台(ピン付)	FEED FORK W/PIN			
1	26	17642 17675	*	-		.	1	送り揺動台	FEED FORK			
	27	17643	*	*		*	1		FEED FORK			
ı	28	37116	*	*	1				FEED FORK PIN			
	29	10728	*	*	1	- 1			SCREW M6X0.75 L=5			
	30	17636	*	_	-	-	1 3	サロゲーキャフュー	OIL WICK 6X6			
	30	17674	-	*	*			ソルゲエ*フェ	FEED ROCK SHAFT CRANK			
	31	17638	*	*	*	:		¥11/4+1×7 +6+1 12	FEED ROCK SHAFT CRANK			
	32	17637	*	*	*		1	Y111/4 1:7 11.0	PINCH SCREW M6X1 L=12			
	33	10636	*	*	*			¥11/┷+*フ++2、 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	FEED SHAFT CRANK PIN NUT			
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1401			
			- 1									
	1	1	- 1			1						
									1			
									4			
									9			

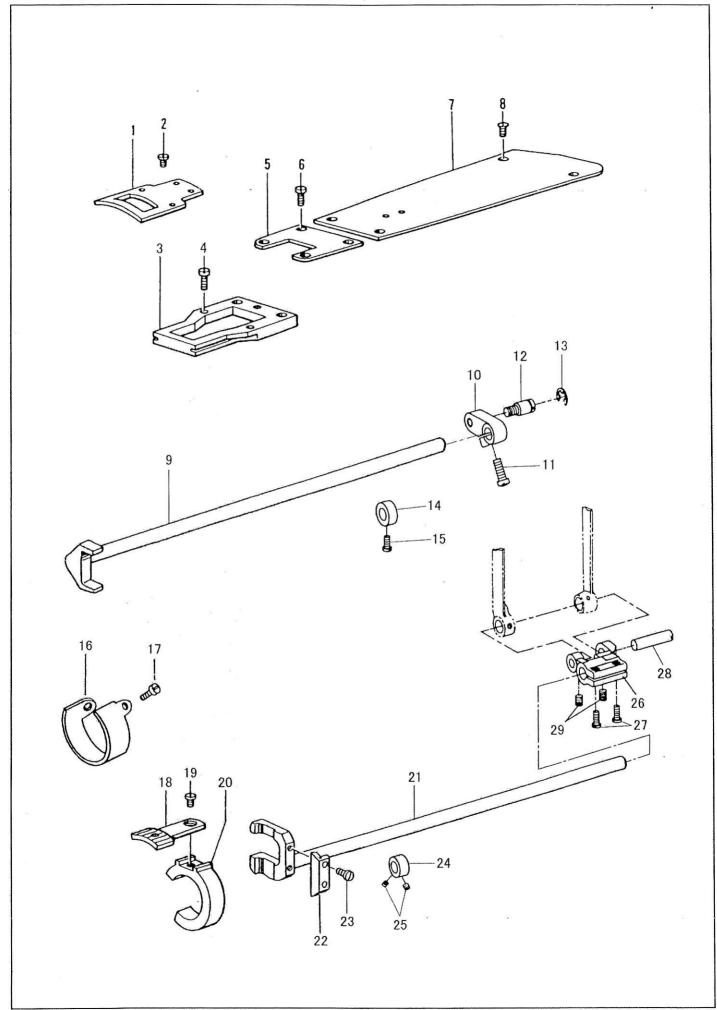


	T	T	T 17	T	(00 17001 1)	
No.	部品番号		1	個数		DECODIDATION
	PARTS NO.	8B-1	8BL-	QTY	品名	DESCRIPTION
		+	88			
1	17221	*	-	1	針板	THROAT PLATE
1	17513	-	*	1	針板	THROAT PLATE
2	6344	*	-	2	針板止	SCREW 3/32X56 L=5
2	7041	-	*	2	針板止	SCREW 1/8X44 L=7
3	17222-A	*	-	1	針板受台(6mm)	THROAT PLATE SUPPORT
3	17514	-	*	1	針板受台	THROAT PLATE SUPPORT
4	17223	*	-	2	針板受台止	SCREW 9/64X40 L=11
4	31092	-	*	4	針板受台止	SCREW M4X0.7 L=12
5	17224	*	-	1	針板補助板	THROAT PLATE ASSIST
6	8100	*	*	4	針板補助板止	SCREW 9/64X40 L=6.5
7	17202	*	-	1	ベッド上板	BED PLATE
7	17502	-	*	1	ベッド上板	BED PLATE
8	8016	*	-	4	ベッド上板止	SCREW 9/64X40 L=5.5
8	8100	-	*	4	ベッド上板止	SCREW 9/64X40 L=6.5
9	17717	*	-	1	送り上下軸	FEED LIFTING SHAFT
9	17733	-	*	1	送り上下軸	FEED LIFTING SHAFT
10	17715	*	*	1	送り上下だるま	CRANK
11	1365	*	*	1	送り上下だるま締ねじ	PINCH SCREW 15/64X28 L=16
12	17718	*	*	1	送り上下ロッド段ねじ	HINGE SCREW 9/32X28 L=10
13	11426	*	*	1	送り上下ロッド段ねじ止輪	"E" RING
14	17063	*	*	1	送り上下軸カラー	FEED LIFTING SHAFT COLLAR
15	15055	*	*	1	送り上下軸カラー止	SCREW 11/64X32 L=9
16	17203	*	-	1	シリンダーカバー	BED END COVER
17	12113	*	-	2	シリンダーカバー止	SCREW 3.4X36 L=4
18	17220-A	*	-	1	送り歯	FEED DOG (6mm)
18	17512	-	*	1	送り歯	FEED DOG
19	17232	*		1	送り歯止	SCREW 9/64X40 L=7
19	17515	-	*	1	送り歯止	SCREW 9/64X40 L=6
20	17218	*	-	1	送り土台	FEED BASE
20	17510	-	*	1	送り土台	FEED BASE
21	17215-A	*	-1		送り軸	FEED ROCK SHAFT
21	17507	-	*		送り軸	FEED ROCK SHAFT
22	17226	*	-		送り土台すべり板	FEED BASE GIB
22	17511	- 1	*		送り土台すべり板	FEED BASE GIB
23	12347	*	-		送り土台すべり板止	SCREW 3.4X36 L=6.5
23	8100	-1	*		送り土台すべり板止	SCREW 9/64X40 L=6.5
24 25	17063	*	*		送り軸カラー	FEED ROCK SHAFT COLLAR
26		*	*		送り軸カラ一止	SCREW 11/64X32 L=4
26	Control of Market	*	-		送り竿だるま	FEED CRANK
27	The state of the s	- 1	*		送り竿だるま	FEED CRANK
28			*		送り竿だるま締ねじ	PINCH SCREW M6X1 L=12
28	AL STOCKS WAS STOLEN		*		送り竿だるまピン	CRANK PIN
23	11953	*	*	2	送り竿だるまピン止	SCREW 7/32X32 L=5.5
				l		
	-					

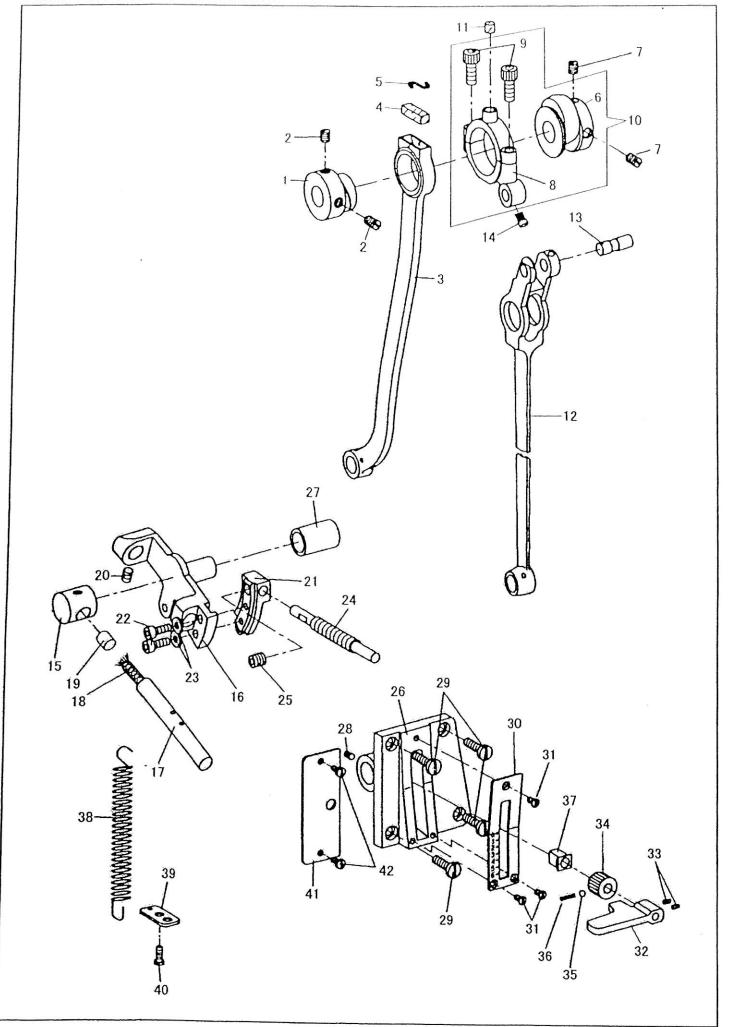

	KEVEKSII	14	1411	.01					·		
No.	部品番号		-	-	- 1	-	個数	,			
140.	PARTS NO.	8B-1	8BL-1	8BV-1	8BLV-1	8BLH-1	但致 QTY	品名	DESCRIPTION		
	I SK JE MENDER FORCH I BUSS	$\overline{}$	\neg	_	0 00		139400 20	1			
1	17713	*		1	-	-	1	上下カム	FEED CAM,UD		
2	10766	*	1		-	-	2	上下力厶止	SCREW 1/4X32 L=7		
3	17714	*		1	-	-	1	送り上下ロッド	FEED ROD,UD		
4	17041	*	*	-	· -	-	1	送り上下ロッドフエルト	OILING FELT		
5	10723	*	*	-	-	-	1	フエルト押え	OIL FELT STOPPER		
6	17616	*	*	*	*	*	1	送りカム	FEED ECCENTRIC CAM		
7	17019	*	*	*	*	*	2	送りカム止	SCREW 1/4X40 L=7.5		
8	17617	*	*	*	*	*	1	送り連結ロッド	FEED C/ROD COMPLETE		
9	30066	*	*	*	*	*	2	送り連結ロッド締ねじ	PINCH SCREW M5X0.8 L=12		
10	17617C	*	*	*	*	*	1	送り連結ロッド(組)	FEED C/ROD COMPLETE		
11	17629	*	*	*	*	*	1	送り連結ロッドフエルト	OILING FELT		
12	17711	*	-	-	-	-	1	送りロッド	FEED ROD		
12	17731	-	*	-	-	-	1	送りロッド	FEED ROD		
12	17618	-	-	*	-	-	1	送りロッド	FEED ROD		
12	17671	-	-	-	*	*	1	送りロッド	FEED ROD		
13	17621	*	*	*	*	*	1	送り連結ピン	FEED CONNECTION PIN		
14	8042	*	*	*	*	*	1	送り連結ピン止	SCREW 11/64X40 L=5		
15	17619	*	*	*	*	*	1	送り案内駒	FEED GUIDE BLOCK		
16	17622	*	*	*	*	*	1	送り調節	FEED REGULATING		
17	17620	*	1			*	1	送り案内ピン	FEED GUIDE PIN		
18	10726	*	*	*	*	*	i	送り案内ピン油芯	OIL WICK 6X6 L=30		
19	15038	*	1	*		*	1	送り案内ピンゴム栓	The state of the s		
20	37185	*		*		*	1	送り案内ピン止	RUBBER		
21	17628	*		*		*	1	レバーピンねじ受け金	SCREW M6X0.75 L=6		
22	31092	*	1	*	1 0	*	2	レバーピンねじ受け金止	SET PLATE		
23	30078	*	*	*	*	*	2	ピンねじ受け金止ワッシャー	SCREW M4X0.7 L=12		
24	17627	*	*	*	*	*	1	レバーピンねじ	WASHER		
25	37026	*	*	*	*	*	1	レバーピンねじ止	LEVER PIN SCREW		
26	17623	*	*	*	*	*	i	送り調節台	SCREW M6X0.75 L=8		
27	17624	*	*	*	*	*		送り調節台メタル	FEED REGULATING BASE		
28	8097	*	*	*	*	*		送り調節台メタル止	F/R BASE BUSHING		
29	12361	*	*	*	*	*		送り調節台止	SET SCREW 15/64X28 L=5		
30	17626	*	_	*	_	_			SCREW 13/64X32 L=14		
30	17676	_	*	_	*	*		送り目盛板 6.0 送り目盛板 6.5	INDICATING PLATE		
31	17093-02	*	*	*	*	*		送り目盛板 6.5 送り目盛板止	INDICATING PLATE		
32	18027	*	*	*	*	*		送り調節レバー	SCREW 9/64X40 L=6.5		
33	18028	*	*	*	*	*		区が前即レハー レバーピンねじ止(小)	REVERSE FEED LEVER		
34	13416	*	*	*	*	*		送り調節ローレット	SCREW M5X0.8 L=5		
35	8158	*	*	*	*	*		送り調即ローレット レバーボール(3.17)	KNURLING TOOL		
36	8157	*	*	*	*	*		レバースプリング	FEED REGULATOR BALL		
37	17625	*	*	*	*	*		送り調節パイプ	FEED REGULATOR SPRING		
38	18026	*	*	*	*	*		达り調即ハイノ レバースプリング	FEED ADJUSTING PIPE		
39	20322	*	*	*	*	*		Dハースプリング 掛金スプリング受	SPRING		
40	37136	*	*	*	*	*		H A	SPRING HOOK PLATE		
41	17603	*	*	*	*	*		フ / +# 土 *	SCREW M5X0.8 L=10		
42	8100	*		*		*		→ / 1++ / × ·	ARM SIDE COVER		
0.000.00							-	/ 女領ガハー止	SCREW 9/64X40 L=6.5		
							.				
								1			
	1										
1											

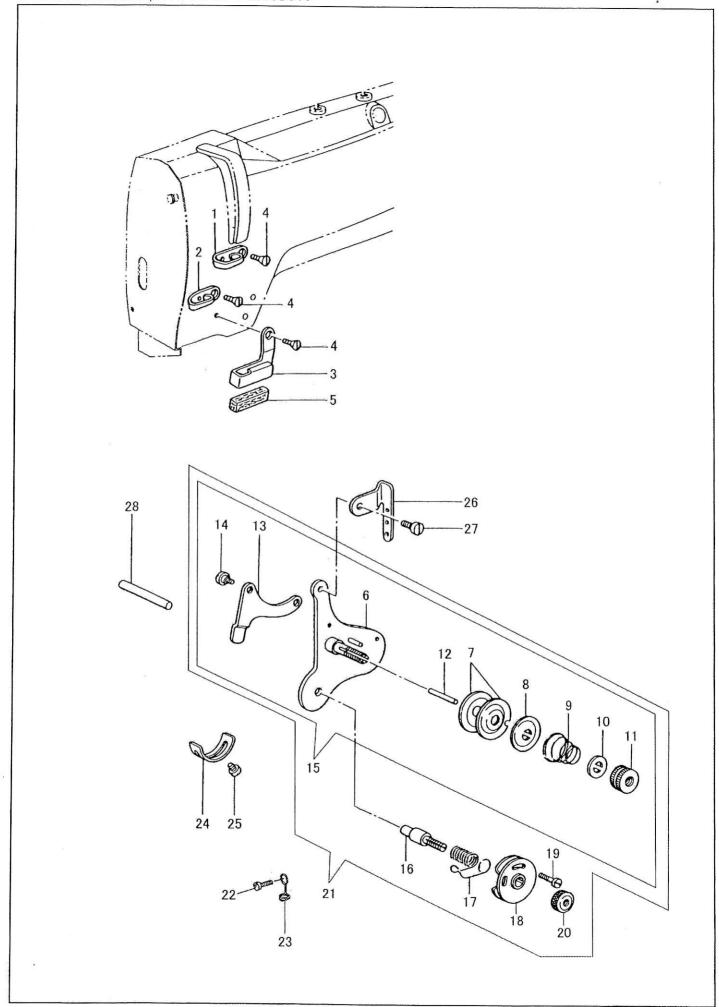


	THREAD GUIDE, THREAD TENSION									
No.	部品番号	7	8BL-1	8BV-1	8BLV-1	8BLH-1	個数	品名	DESCRIPTION	
	PARTS NO.	8B-	8B	8B	8B	8B	QTY			
1	10682	*	*	*	*	*	1	面糸掛(上)	THREAD GUIDE (UPPER)	
2	11160	*	*	*	*	*	1	面糸掛(中)	THREAD GUIDE (MIDDLE)	
3	10759-A	*	*	*	*	*	1	面糸掛(下)	THREAD GUIDE (LOWER)	
4	10685	*	*	*	*	*	3	面糸掛止	SCREW 3.4X36 L=6.5	
5	10760	*	*	*	*	*	1	面糸掛フエルト	FELT FOR THREAD GUIDE	
6	19421	*	*	*	*	*	1	調子板	TENSION BRACKET	
7	19531	*	*	*	*	*	2	調子皿	TENSION DISC	
8	19532	*	*	*	*	*	1	丸一皿	TENSION RELEASING WASHER	
9	19533	*	*	*	*	*	1	渦巻スプリング 1.4	TENSION DISC SPRING 1.4	
10	28206	*	*	*	*	*	1	ローレットストッパー	T/THUMB NUT STOPPER	
11	19513	*	*	*	*	*	1	ローレットナット	TENSION THUMB NUT	
12	10793	*	*	*	*	*	1	糸ゆるめ段ピン	RELEASE PLUNGER	
13	10678	*	*	*	*	*	1	糸ゆるめ板	TENSION RELEASE LEVER	
14	19422	*	*	*	*	*	2	糸ゆるめ板段ねじ	HINGE SCREW 9/64X40 L=2.5	
15	19421C-A	*	*	*	*	*	1	調子板 組 1.4	T/BRACKET (1.4) COMP.	
16	19512	*	*	*	*	*	1	糸調子棒(短)	TENSION SCREW STUD	
17	10689	*	*	*	*	*	1	糸引スプリング	THREAD TAKE-UP SPRING	
18	10694	*	*	*	*	*	1	二重皿	THREAD CONTROLLER DISC	
19	B118319	*	*	*	*	*	1	二重皿止	SCREW 3/32X56 L=6.0	
20	19534	*	*	*	*	*	1	ローレットナット	TENSION THUMB NUT	
21	19474C	*	*	*	*	*	1	調子板 大組 1.4	TENSION BRACKET(1.4) COMP.	
22	15007	*	*	*	*	*	1	糸調子棒(短)止	SCRELW 9/64X40 L=10	
23	4221	*	*	*	*	*	1	油芯押え	OIL WICK RETAINER	
24	10690	*	*	*	*	*	1	スプリング受	TAKE-UP SPRING STOP	
25	10650	*	*	*	*	*	1	スプリング受止	SCREW 3.4X36 L=6	
26	15062	*	*	*	*	*	1	太糸掛	THREAD RETAINER	
27	15055	*	*	*	*	*	1	調子板止	SCREW 11/64X32 L=9	
28	10720	*	*	*	*	*	1	糸ゆるめピン(長)	RELEASE LEVER ROD	
1 1							·	ykiy wooley (R)	INCLEASE LEVER ROD	
	1	- 1								
		- 1		- 1						
		- 1	- 1							
			- 1				- 1			
							1			
		-					1			
	1									
	1									
								l		
							- 1			
								1		
							- 1	1		
							- 1			
	1									
1	1									
	1									
					\perp					

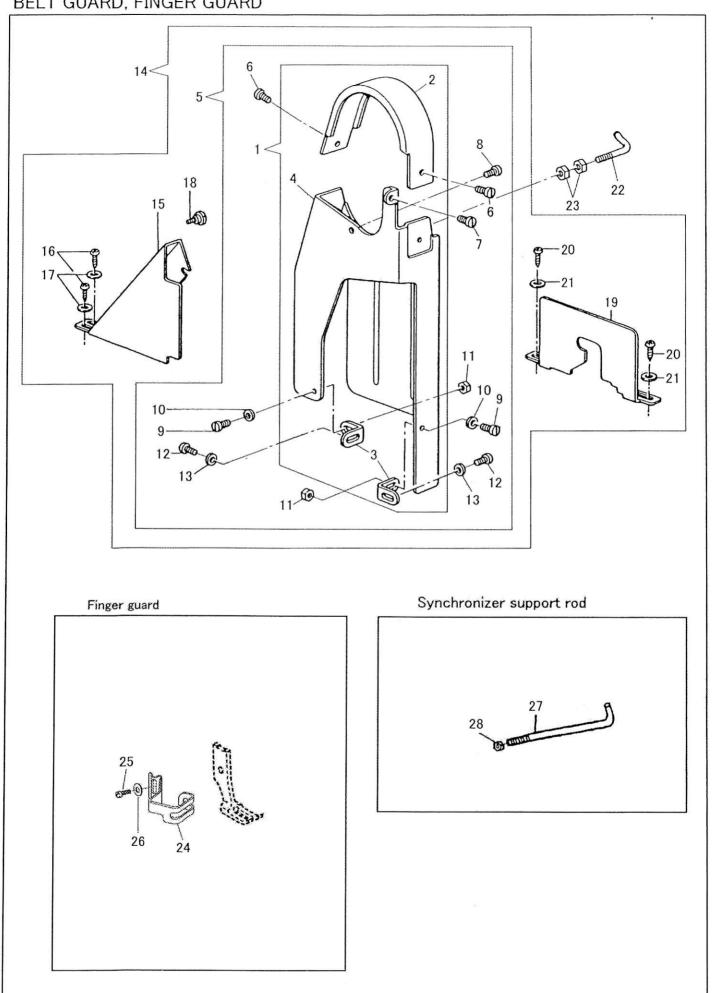

ベルトガード、フインガーガード BELT GUARD, FINGER GUARD

DELI	BELT GUARD, FINGER GUARD								
No.	部品番号		-	-	1-1	1	個数		
	PARTS NO.	8B-1	8BL-1	8BV-	8BLV-1	8BLH-1	QTY	品名	DESCRIPTION
1	13425C	*	*	*	*	*	1	ベルトガード 3点組	BELT GUARD COMPLETE
2	13426	*	*	*	*	*	1	ベルトガード上カバー	BELT GUARD COVER
3	13427	*	*	*	*	*	2	ベルトガード止金具	BELT GUARD SET PLATE
4	13425	*	*	*	*	*	1	ベルトガード本体	BELT GUARD BODY
5	13420C	*		*	*	*	1	ベルトガード 組	BELT GUARD COMPLETE
6	6339	*	*	*	*	*	2	ベルトガード上カバー止	SCREW 1/8X44 L=4.0
7	18417	*	*	*	*	*	1	ベルトガード本体止(A)	SCREW 4.5X32 L=8.0
8	11162	*	*	*	*	*	1	ベルトガード本体止(B)	SCREW 3.4X36 L=5.4
9	14024	*	*	*	*	*	2	ベルトガード止金具止ねじ	SCREW 3/16X32 L=9.5
10	16287	*	*	*	*	*	2	止金具止ねじワッシャー	WASHER
11	50103	*	*	*	*	*	2	止金具止ねじナット	NUT
	10561		*		*	*	2	ベルトガード止(下)	SCREW 11/64X32 L=6.5
12		*		*		*	2	ベルトガード止(下)ワッシャー	WASHER
13	11142	*	*	*	*			ベルトガード 組(CE)	BELT GUARD COMP. (FOR CE)
14	13432C	*	*	*	*	*	1		B/GUARD SUPPORT GUARD
15	13428	*	*	*	*	*	1	ベルトガード補助ガード	WOOD SCREW
16	15081	*	*	*	*	*	2	補助ガード木ねじ	Text
17	11142	*	*	*	*	*	2	補助ガード木ねじワッシャー	WASHER
18	11830	*	*	*	*	*	1	補助ガード止ねじ	THUMB SCREW 9/64X40 L=5.8
19	13429	*	*	*	*	*	1	ベルトガード補助板	SUPPORT PLATE
20	15081	*	*	*	*	*	2	補助板木ねじ	WOOD SCREW
21	11142	*	*	*	*	*	2	補助板木ねじワッシャー	WASHER
22	30168	*	*	*	*	*	1	検出器支え棒	SYNCHRONIZER SUPPORT
23	50409	*	*	*	*	*	2	検出器支え棒ナット	NUT
24	19470	*	*	*	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
25	10749	*	*	*	*	*	1	外押え止(ガード付用)	FINGER GUARD SET SCREW
26	10677	*	*	*	*	*	1	外押え止ワッシャー	WASHER
27	17372-A	*	*	*	*	*	1	検出器支え棒(ガード無し用)	SYNCHRONIZER SUPPORT
28	50409	*	*	*	*	*	1	検出器支え棒ナット	NUT
1									
			- 1				3.5		
			- 1		- 1				
	1								
	1								
	1		- 1						
							4		
	1								
	1								
		1					1		
									*

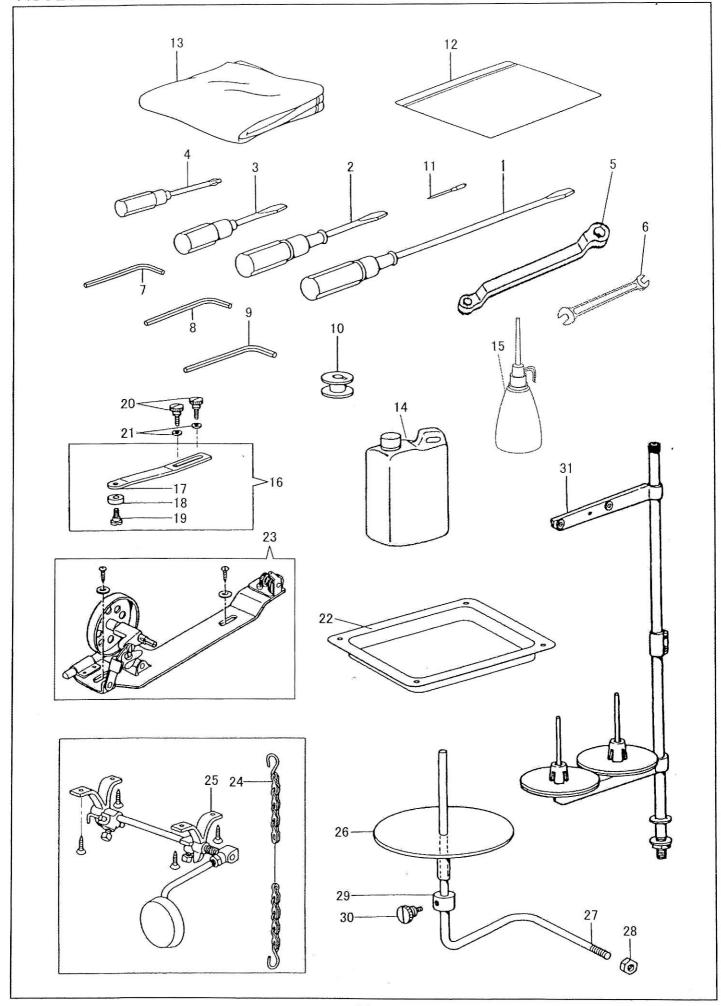

AUGE	ACCESSORIES									
No.	部品番号		7	-	1-1	8BLH-1	個数	5.5		
	PARTS NO.	8B-1	8BL-	8BV-1	8BLV-	37	QTY	品名	DESCRIPTION	
		+	-	_	_					
1	8118	*	*	*	*	*	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)	
2	8120	*	*	*	*	*	1	ドライバー(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)	
3	8121	*	*	*	*	*	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)	
4	19473	*	*	*	*	*	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)	
5	19462	*	*	*	*	*	1	メガネレンチ(10X11)	DOUBLE HEAD WRENCH	
6	19461	*	*	*	*	*	1	スパナ (6X7)	SPANNER (6 X 7)	
7	19457	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (2.5mm)	HEXAGON WRENCH (2.5 mm)	
8	19458	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (3.0mm)	HEXAGON WRENCH (3 mm)	
10	19459 17035	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (4.0mm)	HEXAGON WRENCH (4 mm)	
10	18034	*	-	*	_	_	6	ボビン	BOBBIN	
11	NO116	-	*	*	*	*	6	ボビン	BOBBIN	
11	NO118	*	*	_	Ť	1	3	針DPX17 #16	NEEDLE DPX17 #16	
12	8132-A	*	*	*	*	*	3 1	針DPX17 #18	NEEDLE DPX17 #18	
13	8124	*	*	7777		*		部品袋	ACCESSORY PACK	
14	11193	*	*	*	*	*	1	ビニールカバー(大)	VINYL COVER	
15	8125	*	*	*	*	*	1	油(大) 油差し	OIL	
16	17227C	*	*	_	_	_	1	油差し 定規 組	OILER	
17	17227	*	*	_	_		1	定規板	CLOTH EDGE GUIDE COMP.	
18	17228	*	*	_	_	_	1	定規ローラー	CLOTH EDGE GUIDE PLATE	
19	17229	*	*	_	_	_	1	定規ローラー段ねじ	CLOTH EDGE GUIDE ROLER	
20	7047	*	*	_			2	定規止	CLOTH EDGE GUIDE SCREW	
21	30025	*	*				2		SCREW 9/64X40 L=12	
22	17037	*	*	*	*	*	10000	定規止ワッシャー 油受	WASHER	
23	19465	*	*	*	*	*			OIL PAN	
24	17082	*	*	*	*	*	_	糸巻きセット	BOBBIN WINDER COMPLETE	
25	17081	*	*	*	*	*		くさり 500L	CHAIN (500 mm) WITH HOOK	
26	13260	_	_	*	*	1		膝上げセット	KNEE LIFTER COMPLETE	
27	13263	_		*				テープ受板	TAPE STAND	
28	13264	_			*	_		テープ受板棒	TAPE STAND BAR	
29	13261	_	_	*	*	-		テープ受板棒ナット	TAPE STAND BAR NUT	
30	7047		- 1	*	*	-		テープ受板カラー	TAPE STAND BAR COLLAR	
31	35254	_		*	*	_		テープ受板カラー止	SCREW 9/64X40 L=12	
31	33234	*	*	*	*	*	1	糸立セット	THREAD STAND COMPLETE	
				- 1						
- 1			1	- 1						
	1	- 1								
	1	- 1	- 1							
- 1					- 1		1			
	1						1			
							- 1			
		-								
			1	-						
	1									
	1									
	1		1							
	1				-					
	1						1			

ゲージ部品一覧表 GAUGE PARTS LIST

8BLH-1

		++++	ソトオサエ
ハリイタ	オクリバ		
NEEDLE PLATE	FEED PLATE		OUTER
7.6	2.9 37	2.9 10.8	PRESSER FOOT
17089-A	17073-A	17086-A	17083-A
		2.9	3.0
		17086-B1	17083-B1
9.7	2.8 37 5.5	3.6	2.6
17113	17105	17086-B2	17083-B2
	e e	3.6	2.6
		17086-B3	17083-B3
*1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u> </u>	55	2.8
17112-B5	17105-B5	17086-B5	17083-B5
	7.6 	9.7 17089-A 17073-A 2.8 37 17073-A 2.8 37 17113-B5 1711	NEEDLE PLATE FEED PLATE PRESSER FOOT 7.6 2.9 37 17086-A 17086-B1 17086-B2 17113 17105 17086-B2 17086-B3 **1 62 17113-B5 17086-B3

^{※1} 補助針板が必要です。

^{%1} Sub needle plate is required.

8BV-1 / 8BLV-1

ザージ ※ 2 GAUGE	ハリイタ NEEDLE PLATE	オクリバ FEED PLATE	ナカオサエ INNER PRESSOR FOOT	ソトオサエ OUTER PRESSOR FOOT
標準、9 m m Standard 9mm	3.7 19	8.3 37 5 17 17073	17086	5.3 12.4 16
.7 mm	3 17090	6.8 37 3.2 15.6 17074	3.6	11.4 14.2
L型 L Type	3.2————————————————————————————————————	5 37 2 2 17075-A	5 12.4 17108-B	5.3 12.4 16

※2 ゲージサイズは、針落ちより針板の左側面までの長さです。

^{%2} Gauge size is length from needle point to left edge of needle plate.

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture, 273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp http://www.seiko-sewing.co.jp./

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB84300 (1011)