


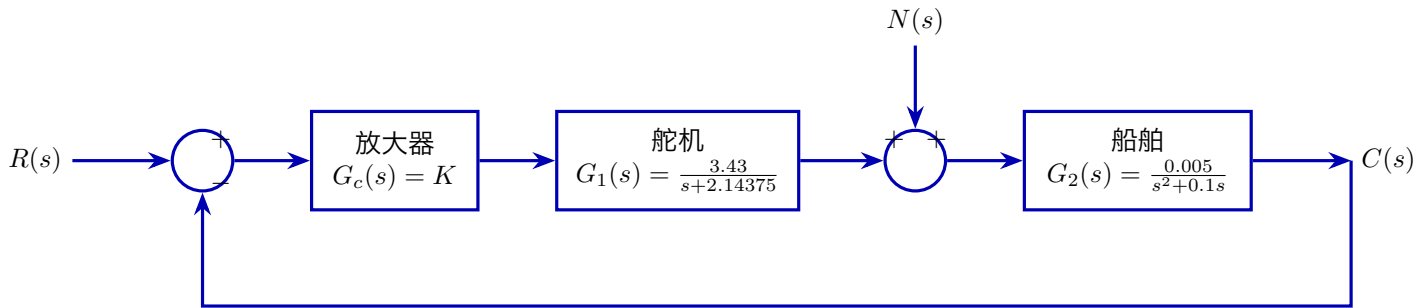

1. 用根轨迹分析比例增益如何改变航向控制极点。

2. 在最佳阻尼比处选取主导极点，并把轨迹增益换算回控制器增益。

3. 比较主导极点设计与实际闭环操纵响应。