
14西滝川系統 混雑状況マップ

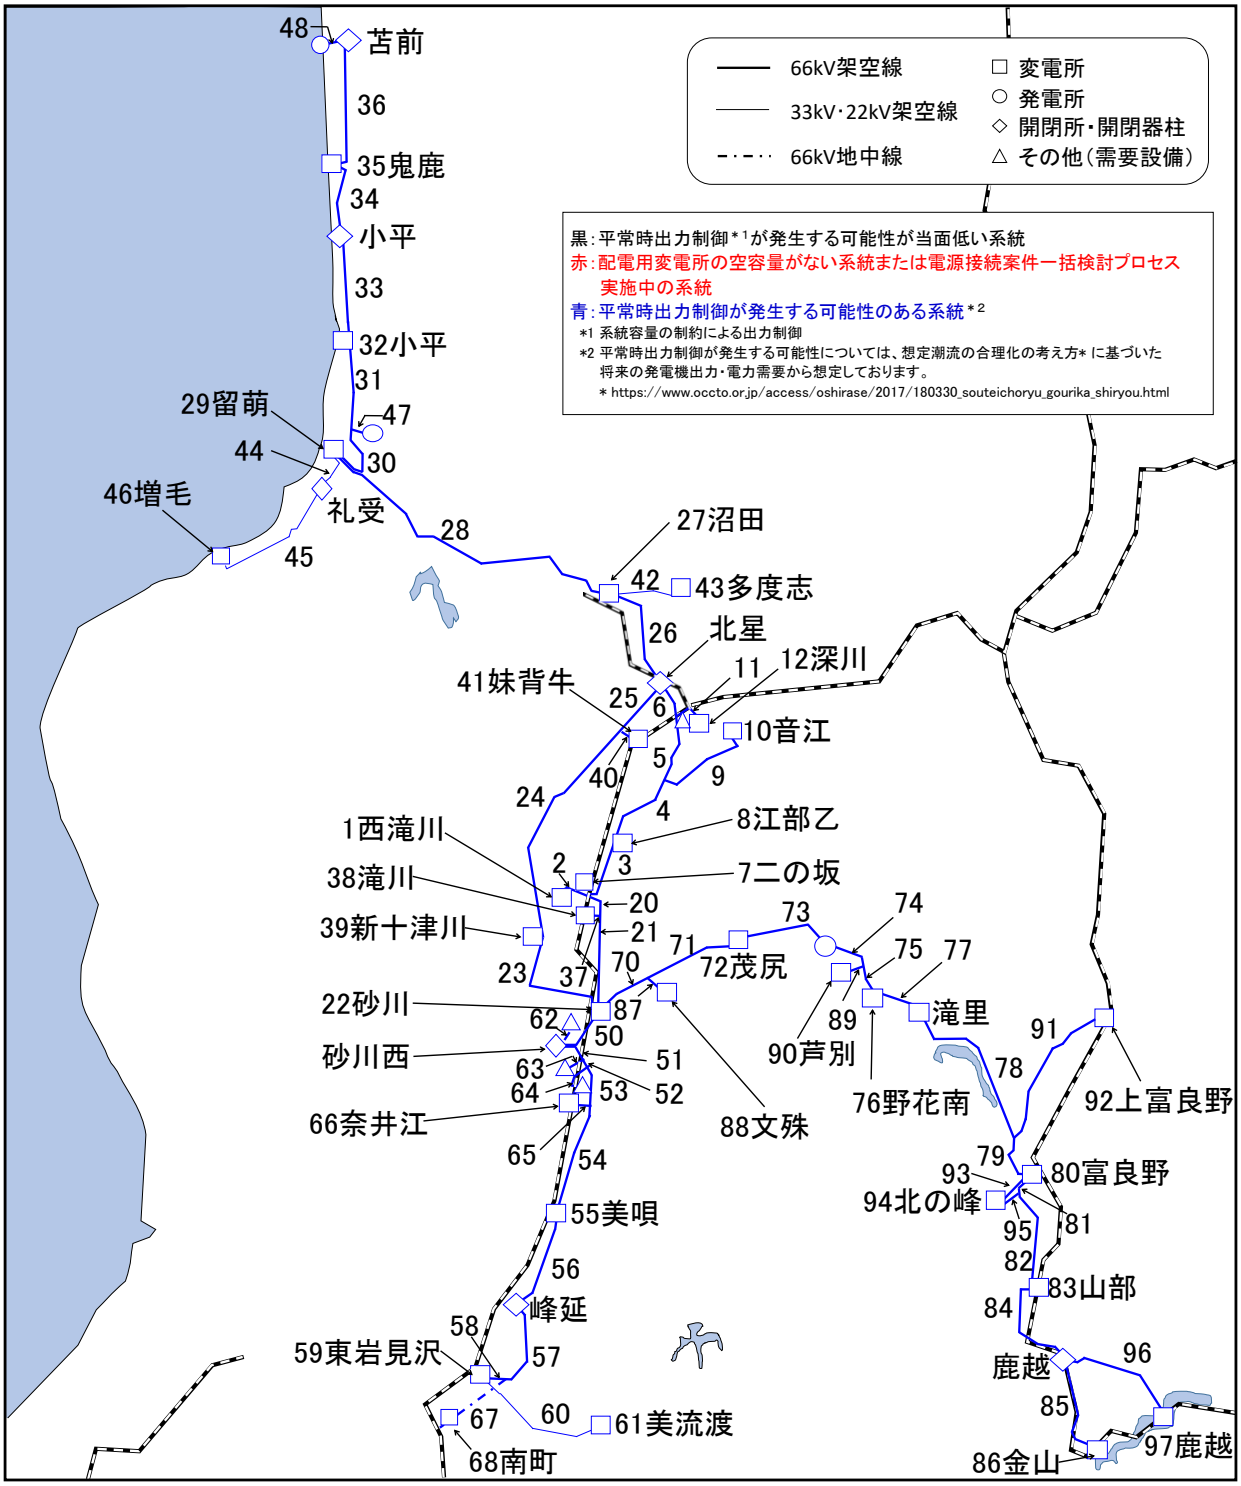

※マップ上の数字は、各設備の番号を表しています。当該設備の予想潮流等は、マップ名に対応した予想潮流等一覧表での同番号箇所に記載しています。

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社

【留意事項】
(1) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く)
(2) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照願います。
※1 1回線送電線(1バンク運用)のため1回線(1バンク)設備容量を記載
※2 3回線送電線(3バンク運用)のため1回線(1バンク)故障時を考慮し2回線(2バンク)分の容量を記載
(3) 予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性は目安となります。系統接続の前には、接続検討のお申込みが必要となり、検討の結果、変更となる場合があります。
(4) 原則として熱容量に基づく予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
(5) 変圧器の予想潮流は、高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
(6) N-1電制適用可否欄には、当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能量有りでも、設置されるとは限りません。
適用不可の場合の理由は以下のとおりです。
＃1 1回線送電線のため
＃2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
＃3 配電用変電所のため
＃4 潮流調整システムを導入済みのため
(7) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
(8) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バンク逆潮流対策が必要になる可能性があります。
(9) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。
(10) 電源線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、接続検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm
(11) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
(12) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、予想潮流、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
(13) 平常時出力制御が必要となりうる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方＊に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
＊ https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

送電線No	送電線名	電圧(kV)	回線数	設備容量(100%×回線数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	潮流正方向	予想潮流(MW)	空容量(MW) 当該設備	空容量(MW) 上位系等考慮	N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備 当該設備	平常時出力制御の可能性がある設備 上位系設備	備考
2	北星線	66	2	106	53	熱容量	西滝川変電所 → 二の坂変電所分岐	-46	—	—	可	53	有り	—	「187kV以上系統」の送68,送69,変214 ⇒以下、これらをAと表示	
3	北星線	66	2	118	59	熱容量	二の坂変電所分岐 → 江部乙変電所分岐	-45	—	—	可	59	有り	—	A	
4	北星線	66	2	86	43	熱容量	江部乙変電所分岐 → 音江支線分岐	-43	—	—	可	42	有り	対象	A	
5	北星線	66	2	82	41	熱容量	音江支線分岐 → 深川支線分岐	5	—	—	可	41	有り	—	A,送4	
6	北星線	66	2	82	41	熱容量	—	—	—	—	可	41	有り	—	A,送4	
9	音江支線	66	2	24	12	熱容量	音江支線分岐 → 音江変電所	0	—	—	可	12	有り	—	A,送4	
11	深川支線	66	2	48	24	熱容量	深川支線分岐 → 深川変電所	5	—	—	可	24	有り	—	A,送4	
20	砂川線	66	2	316	158	熱容量	西滝川変電所 → 滝川地中支線分岐	-313	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	A	
21	砂川線	66	2	316	158	熱容量	滝川地中支線分岐 → 砂川変電所	-500	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	A,送20	
23	沼田線	66	2	98	49	熱容量	砂川変電所 → 新十津川変電所分岐	-77	—	—	可	16	有り	対象	A,送20,送21	
24	沼田線	66	2	106	53	熱容量	新十津川変電所分岐 → 妹背牛支線分岐	-78	—	—	可	24	有り	対象	A,送20,送21,送23	
25	沼田線	66	2	106	53	熱容量	妹背牛支線分岐 → 北星開閉所	-79	—	—	可	23	有り	対象	A,送20,送21,送23,送24	
26	沼田線	66	2	112	56	熱容量	北星開閉所 → 沼田変電所	-79	—	—	可	29	有り	対象	A,送20,送21,送23,送24,送25	
28	留萌線	66	2	112	56	熱容量	沼田変電所 → 留萌変電所	-83	—	—	可	24	有り	対象	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26	
30	苫前線	66	1	33	33	熱容量	留萌変電所 → 他社分岐	-37	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28	※1
31	苫前線	66	1	33	33	熱容量	他社分岐 → 小平変電所	-37	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28,送30	※1
33	苫前線	66	1	35	35	熱容量	小平変電所 → 小平開閉器柱	-33	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28,送30	※1
34	苫前線	66	1	35	35	熱容量	小平開閉器柱 → 鬼鹿変電所	-33	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28,送30	※1
36	苫前線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28,送30	◇
37	滝川地中支線	66	2	86	48	熱容量	滝川地中支線分岐 → 滝川変電所	3	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A,送20	
40	妹背牛支線	66	2	24	12	熱容量	妹背牛支線分岐 → 妹背牛変電所	1	—	—	可	12	有り	—	A,送20,送21,送23,送24	
42	多度志線	22	1	4	4	熱容量	沼田変電所 → 多度志変電所	1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26	※1
44	増毛線	33	1	5	5	熱容量	留萌変電所 → 礼受開閉器柱	-3	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28	※1
45	増毛線	33	1	5	5	熱容量	礼受開閉器柱 → 増毛変電所	-3	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28	※1
47	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28,送30	◇
48	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28,送30	◇
50	空知線	66	2	270	135	熱容量	砂川変電所 → 砂川西開閉所	-380	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	A,送20,送21	
51	空知線	66	2	170	85	熱容量	砂川西開閉所 → 他社分岐	-152	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	A,送20,送21,送50	
52	空知線	66	2	170	85	熱容量	他社分岐 → 他社分岐	-152	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	A,送20,送21,送50,送51	
53	空知線	66	2	170	85	熱容量	他社分岐 → 奈井江支線分岐	-152	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	A,送20,送21,送50,送51,送52	
54	空知線	66	2	118	59	熱容量	奈井江支線分岐 → 美唄変電所	-158	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53	
56	空知線	66	2	110	55	熱容量	美唄変電所 → 峰延開閉所	-117	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54	
57	東岩見沢支線	66	2	112	56	熱容量	峰延開閉所 → 南町地中支線分岐	-67	—	—	可	45	有り	対象	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54,送56	
58	東岩見沢支線	66	2	112	56	熱容量	南町地中支線分岐 → 東岩見沢変電所	2	—	—	可	56	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54,送56,送57	
60	美流渡線	22	1	7	7	熱容量	東岩見沢変電所 → 美流渡変電所	1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54,送56,送57	※1
62	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送20,送21,送50	◇
63	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51	◇
64	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52	◇
65	奈井江支線	66	2	60	30	熱容量	奈井江支線分岐 → 奈井江変電所	-9	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53	
67	南町地中支線	66	2	109	63	熱容量	南町地中支線分岐 → 南町変電所	-69	—	—	可	40	有り	対象	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54,送56,送57	
70	野花南線	66	2	182	91	熱容量	砂川変電所 → 文珠支線分岐	-156	—	—	可	22	有り	対象	A,送20,送21	
71	野花南線	66	2	222	111	熱容量	文珠支線分岐 → 茂尻変電所	-155	—	—	可	63	有り	対象	A,送20,送21,送70	
73	野花南線	66	2	222	111	熱容量	茂尻変電所 → 他社分岐	-158	—	—	可	59	有り	対象	A,送20,送21,送70,送71	
74	野花南線	66	2	222	111	熱容量	他社分岐 → 芦別支線分岐	-158	—	—	可	69	有り	対象	A,送20,送21,送70,送71,送73	
75	野花南線	66	2	222	111	熱容量	芦別支線分岐 → 野花南変電所	-103	—	—	可	100	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	
77	滝里線	66	2	162	81	熱容量	野花南変電所 → 滝里変電所	-69	—	—	可	81	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	
78	富良野線	66	2	112	56	熱容量	滝里変電所 → 上富良野支線分岐	-69	—	—	可	56	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	
79	富良野線	66	2	112	56	熱容量	上富良野支線分岐 → 富良野変電所	-69	—	—	可	56	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	
81	山部線	66	1	31	31	熱容量	富良野変電所 → 北の峰支線分岐	-24	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	※1
82	山部線	66	1	24	24	熱容量	北の峰支線分岐 → 山部変電所	-28	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	※1
84	金山線	66	1	27	27	熱容量	山部変電所 → 鹿越開閉器柱	-27	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74,送82	※1
85	金山線	66	1	27	27	熱容量	鹿越開閉器柱 → 金山変電所	-25	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74,送82,送84	※1
87	文珠支線	66	2	24	12	熱容量	文珠支線分岐 → 文珠変電所	-1	—	—	可	12	有り	—	A,送20,送21,送70	
89	芦別支線	66	2	78	39	熱容量	芦別支線分岐 → 芦別変電所	-45	—	—	可	32	有り	対象	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	
91	上富良野支線	66	1	33	33	熱容量	上富良野支線分岐 → 上富良野変電所	3	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	※1
93	北の峰線	66	1	34	34	熱容量	富良野変電所 → 北の峰変電所	3	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	※1
95	北の峰支線	66	1	34	34	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	※1
96	鹿越支線	66	1	11	11	熱容量	鹿越開閉器柱 → 鹿越変電所	-2	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74,送82,送84	※1

変電所No	変電所名	電圧(kV) 一次	電圧(kV) 二次	台数	設備容量(100%×台数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	予想潮流(MW)	空容量(MW) 当該設備	空容量(MW) 上位系等考慮	N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備 当該設備	平常時出力制御の可能性がある設備 上位系設備	備考
1	西滝川変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※1
7	二の坂変電所	66	6.6	2	16	6	熱容量	—	1	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	
8	江部乙変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	8	0	不可 ＃3	—	有り	—	A	※1
10	音江変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	5	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送4	※1
12	深川変電所	66	6.6	3	30	20	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送4	※2
22	砂川変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	9	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21	

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社

27	沼田変電所	66	22	1	6	6	熱容量	1	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26	※1
		66	6.6	2	16	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26	
29	留萌変電所	66	33	1	15	15	熱容量	-3	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28	※1
		66	6.6	2	25	10	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28	
32	小平変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28,送30	※1
35	鬼鹿変電所	66	6.6	1	3	3	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28,送30	※1
38	滝川変電所	66	6.6	3	30	20	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20	※2
39	新十津川変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送23	
41	妹背牛変電所	66	6.6	2	16	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24	
43	多度志変電所	22	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26	※1
46	増毛変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送23,送24,送25,送26,送28	※1
55	美唄変電所	66	6.6	3	30	20	熱容量	—	1	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54	※2
59	東岩見沢変電所	66	6.6	3	30	20	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54,送56,送57	※2
		66	22	1	6	6	熱容量	1	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54,送56,送57	※1
61	美流渡変電所	22	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54,送56,送57	※1
66	奈井江変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53	
68	南町変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送50,送51,送52,送53,送54,送56,送57,送67	
72	茂尻変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71	
76	野花南変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	1	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	※1
80	富良野変電所	66	6.6	2	30	10	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	
83	山部変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74,送82	※1
86	金山変電所	66	6.6	1	3	3	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74,送82,送84	※1
88	文珠変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	8	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70	※1
90	芦別変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	8	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74,送89	
92	上富良野変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	
94	北の峰変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74	
97	鹿越変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送20,送21,送70,送71,送73,送74,送82,送84	※1

更新日：2026年9月30日

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社