

22南早来・東苫小牧系統 混雑状況マップ

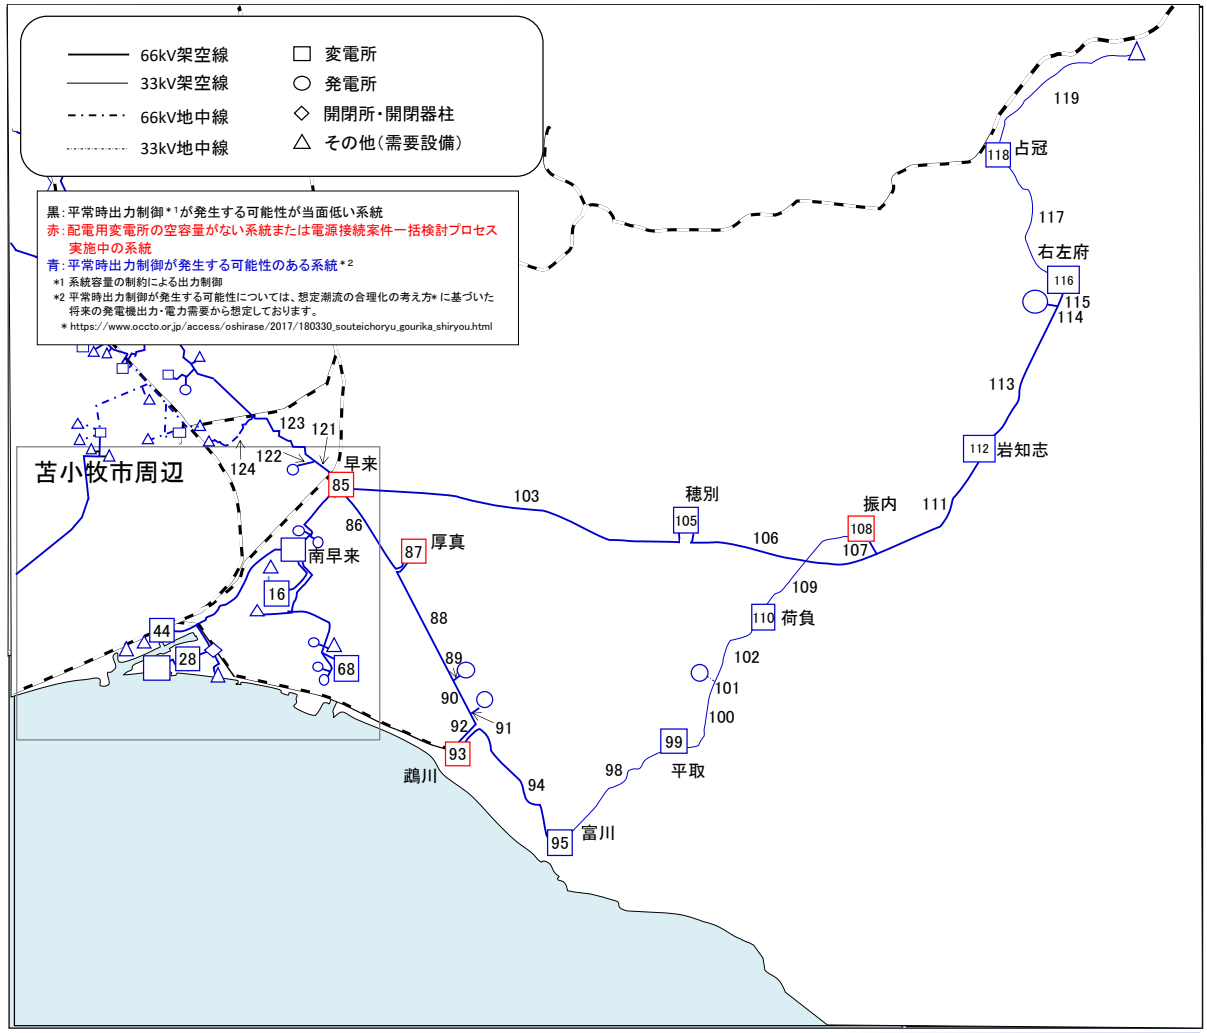

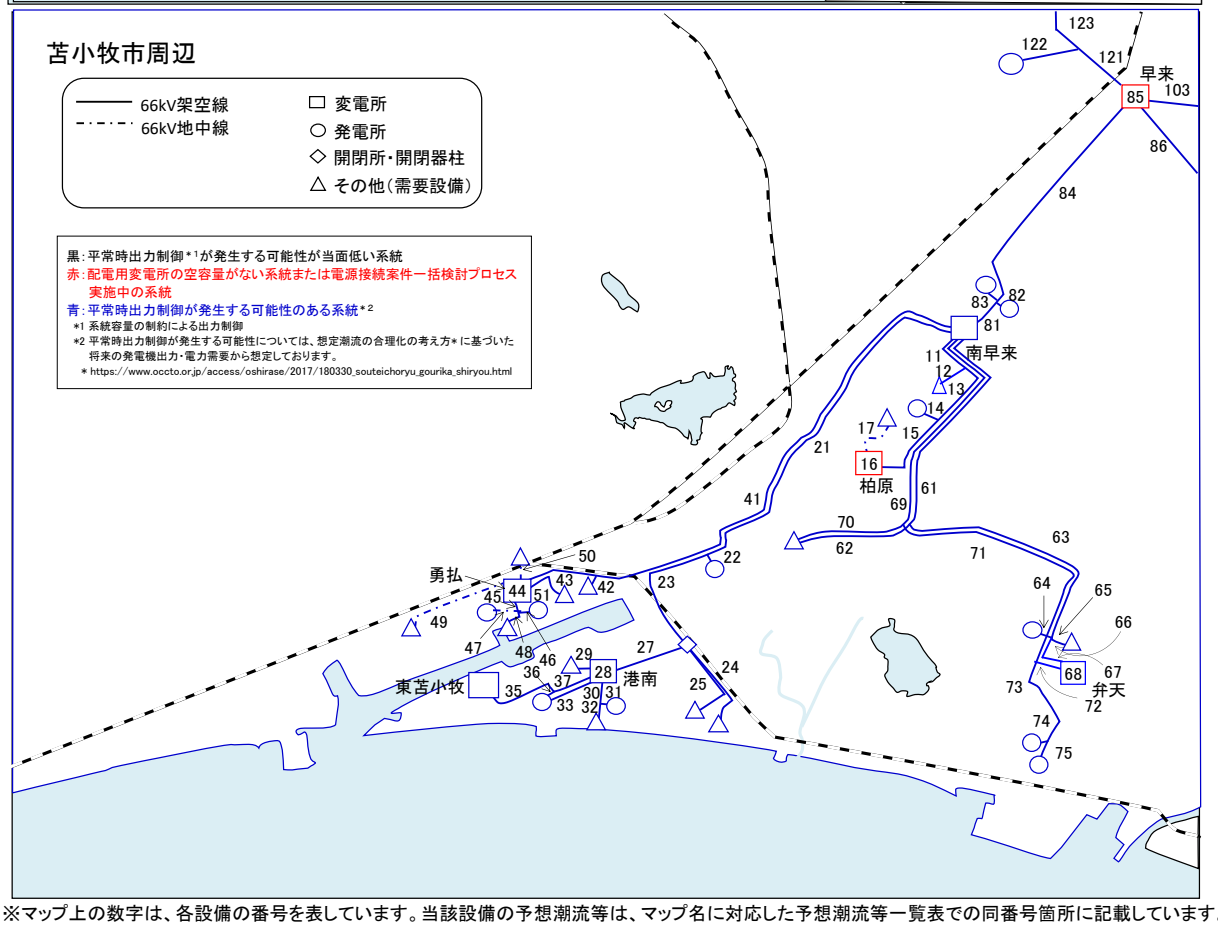

※マップ上の数字は、各設備の番号を表しています。当該設備の予想潮流等は、マップ名に対応した予想潮流等一覧表での同番号箇所に記載しています。

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社

【留意事項】
(1) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く)
(2) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照願います。
※1 1回線送電線(1バンク運用)のため1回線(1バンク)設備容量を記載
※2 3回線送電線(3バンク運用)のため1回線(1バンク)故障時を考慮し2回線(2バンク)分の容量を記載
(3) 予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性は目安となります。系統接続の前には、接続検討のお申込みが必要となり、検討の結果、変更となる場合があります。
(4) 原則として熱容量に基づく予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
(5) 変圧器の予想潮流は、高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
(6) N-1電制適用可否欄には、当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能量有りでも、設置されるとは限りません。
適用不可の場合の理由は以下のとおりです。
＃1 1回線送電線のため
＃2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
＃3 配電用変電所のため
＃4 ループ系統を構成していてシンプルな制御が困難なため
＃5 潮流調整システムを導入済みまたは導入予定のため
(7) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
(8) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バンク逆潮流対策が必要になる可能性があります。
(9) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。
(10) 電源線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、接続検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm
(11) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
(12) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、予想潮流、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
(13) 平常時出力制御が必要となりうる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
＊ https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

送電線No	送電線名	電圧(kV)	回線数	設備容量(100%×回線数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	潮流正方向	予想潮流(MW)	空容量(MW)		N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
									当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
11	柏原線	66	2	180	90	熱容量	南早来変電所 → 他社分岐	-59	—	—	可	90	有り	—	「187kV以上系統」の送25,送26,送27,送33,変223,変224 ⇒以下、これらをAと表示	
12	安平柏原支線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
13	柏原線	66	2	180	90	熱容量	他社分岐 → 他社分岐	-59	—	—	可	90	有り	—	A	
14	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
15	柏原線	66	2	180	90	熱容量	他社分岐 → 柏原変電所	-59	—	—	可	90	有り	—	A	
17	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
21	港南線	66	2	274	137	熱容量	南早来変電所 → 他社分岐	99	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
22	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
23	港南線	66	2	228	114	熱容量	他社分岐 → 他社分岐	99	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
24	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
25	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
27	港南線	66	2	228	114	熱容量	他社分岐 → 港南変電所	89	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
29	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
30	他社線	66	2	118	59	熱容量	港南変電所 → 他社分岐	-2	—	—	可	59	有り	—	A	
31	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
32	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
33	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
35	港南火力線	66	2	314	157	熱容量	東苫小牧変電所 → 他社分岐	-144	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
36	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
37	港南火力線	66	2	324	162	熱容量	他社分岐 → 港南変電所	-144	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	A	
41	遠浅線	66	2	202	101	熱容量	南早来変電所 → 他社分岐	-42	—	—	可	100	有り	—	A	
42	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
43	遠浅線	66	2	202	101	熱容量	他社分岐 → 勇払変電所	-42	—	—	可	100	有り	—	A	
45	他社線	66	1	56	56	熱容量	勇払変電所 → 他社分岐	-24	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
46	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
47	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
48	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
49	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
50	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
51	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
61	苫東線1号線	66	1	90	90	熱容量	南早来変電所 → 他社分岐	-48	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
62	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
63	苫東線1号線	66	1	56	56	熱容量	他社分岐 → 他社分岐	-48	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
64	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
65	苫東線1号線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
66	苫東線1号線	66	1	91	91	熱容量	他社分岐 → 弁天支線1号線分岐	-1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
67	弁天支線1号線	66	1	68	68	熱容量	弁天支線1号線分岐 → 弁天変電所	-1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
69	苫東線2号線	66	1	90	90	熱容量	南早来変電所 → 他社分岐	-57	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
70	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
71	苫東線2号線	66	1	87	87	熱容量	他社分岐 → 弁天支線2号線分岐	-57	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
72	弁天支線2号線	66	1	68	68	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
73	苫東線2号線	66	1	87	87	熱容量	弁天支線2号線分岐 → 他社分岐	-57	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A	※1
74	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
75	苫東線2号線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A	◇
81	早来線	66	2	316	158	熱容量	南早来変電所 → 他社分岐	-194	—	—	不可 ＃5	—	有り	対象	A	
82	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送81	◇
83	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送81	◇
84	早来線	66	2	226	113	熱容量	他社分岐 → 早来変電所	-125	—	—	不可 ＃5	—	有り	対象	A,送81	
86	富川線	66	1	40	40	熱容量	早来変電所 → 厚真変電所	-49	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送81,送84	※1
88	富川線	66	1	40	40	熱容量	厚真変電所 → 他社分岐	-70	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送81,送84,送86	※1
89	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送81,送84,送86,送88	◇
90	富川線	66	1	43	43	熱容量	他社分岐 → 他社分岐	-70	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送81,送84,送86,送88	※1
91	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送81,送84,送86,送88,送90	◇
92	富川線	66	1	43	43	熱容量	他社分岐 → 鵡川変電所	-70	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送81,送84,送86,送88,送90	※1
94	富川線	66	1	40	40	熱容量	鵡川変電所 → 富川変電所	-31	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送81,送84,送86,送88,送90,送92	※1
98	振内線	33	1	18	18	熱容量	富川変電所 → 平取変電所	-5	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送81,送84,送86,送88,送90,送92	※1
100	振内線	33	1	18	18	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送81,送84,送86,送88,送90,送92	※1
101	二風谷地中支線	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送81,送84,送86,送88,送90,送92	◇
102	振内線	33	1	17	17	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送81,送84,送86,送88,送90,送92	※1
103	岩知志線	66	1	46	46	熱容量	早来変電所 → 穂別変電所	-88	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送81,送84	※1
106	岩知志線	66	1	46	46	熱容量	穂別変電所 → 振内支線分岐	-50	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送81,送84,送103	※1
107	振内支線	66	1	22	22	熱容量	振内支線分岐 → 振内変電所	-5	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送81,送84,送103,送106	※1
109	振内線	33	1	20	20	熱容量	振内変電所 → 荷負変電所	-3	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送81,送84,送103,送106	※1
111	岩知志線	66	1	45	45	熱容量	振内支線分岐 → 岩知志変電所	-63	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送81,送84,送103,送106	※1
113	右左府線	66	1	28	28	熱容量	岩知志変電所 → 日高支線分岐	-34	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送81,送84,送103,送106,送111	※1
114	日高支線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送81,送84,送103,送106,送111,送113	◇
115	右左府線	66	1	28	28	熱容量	日高支線分岐 → 右左府変電所	-34	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送81,送84,送103,送106,送111,送113	※1
117	占冠線	33	1	6	6	熱容量	右左府変電所 → 占冠変電所	2	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送81,送84,送103,送106,送111,送113	※1
119	他社線	33	1	—	—	熱容量	—	—	16	0	不可 ＃1	—	有り	—	A,送81,送84,送103,送106,送111,送113	◇
121	千歳線	66	2	176	88	熱容量	早来変電所 → 他社分岐	-9	—	—	可	88	有り	—	A,送81,送84	
122	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送81,送84	◇
123	千歳線	66	2	176	88	熱容量	—	—	—	—	可	88	有り	—	A,送81,送84	
124	美々千歳線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送81,送84	◇

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社

変電所No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量(100%×台数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	予想潮流(MW)	空容量(MW)		N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
		一次	二次						当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
16	柏原変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	―	0	0	不可 ＃3	―	有り	―	A	
28	港南変電所	66	6.6	3	35	20	熱容量	―	5	0	不可 ＃3	―	有り	―	A	※2
44	勇払変電所	66	6.6	3	30	20	熱容量	―	5	0	不可 ＃3	―	有り	―	A	※2
68	弁天変電所	66	6.6	1	15	15	熱容量	―	10	0	不可 ＃3	―	有り	―	A	※1
85	早来変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	―	0	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84	
87	厚真変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	―	0	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送86	※1
93	鵡川変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	―	0	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送86,送88,送90,送92	
95	富川変電所	66	33	1	17	17	熱容量	-5	―	―	不可 ＃2	―	有り	―	A,送81,送84,送86,送88,送90,送92	※1
		66	6.6	2	20	10	熱容量	―	3	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送86,送88,送90,送92	
99	平取変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	―	4	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送86,送88,送90,送92	※1
105	穂別変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	―	3	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送103	※1
108	振内変電所	66	33	1	15	15	熱容量	-5	―	―	不可 ＃2	―	有り	―	A,送81,送84,送103,送106	※1
		33	6.6	1	3	3	熱容量	―	0	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送103,送106	※1
110	荷負変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	―	2	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送103,送106	※1
112	岩知志変電所	66	6.6	1	3	3	熱容量	―	3	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送103,送106,送111	※1
116	右左府変電所	66	33	1	10	10	熱容量	2	―	―	不可 ＃2	―	有り	―	A,送81,送84,送103,送106,送111,送113	※1
		66	6.6	2	6	3	熱容量	―	2	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送103,送106,送111,送113	
118	占冠変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	―	6	0	不可 ＃3	―	有り	―	A,送81,送84,送103,送106,送111,送113	※1

更新日：2026年10月29日

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社