

Collecteur de drainage 3 po ABS — racks pépinière

Décembre · 2026-09-09 · descentes 1½ po PE → collecteur 3 po ABS enterré → drain de plancher (entrefer).
Numéros = SKU Home Depot.

1. Vue d'ensemble

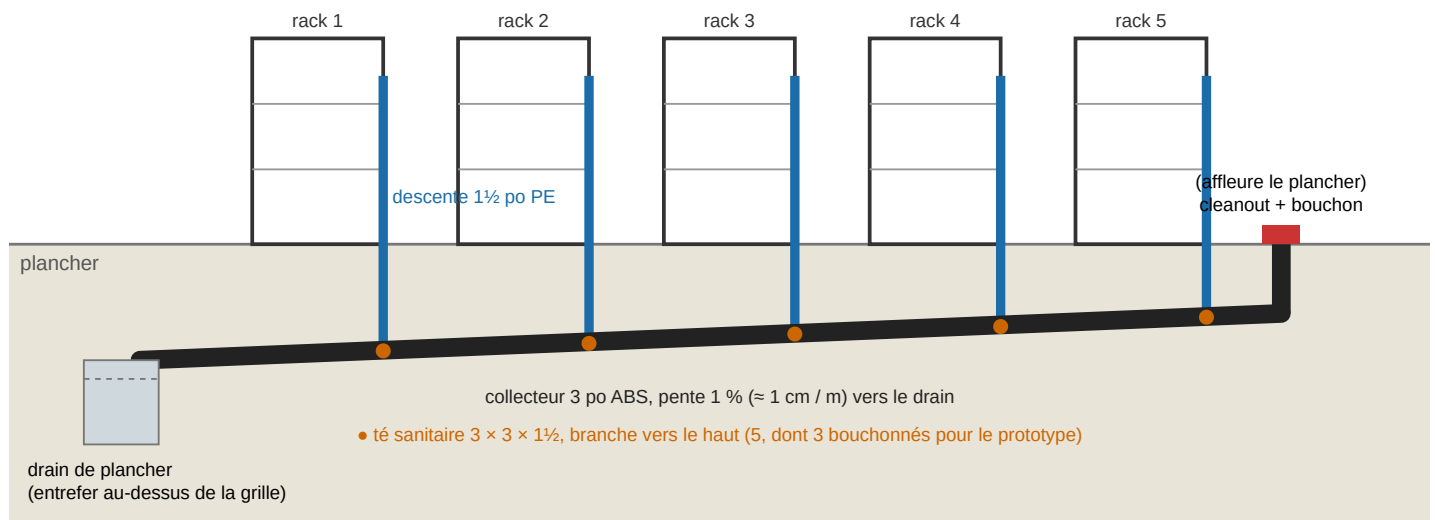


Fig. 1 — Le point haut (cleanout) est à l'opposé du drain. Tout le run descend vers le drain, aucun creux.

Règle absolue : le collecteur ne fait que descendre. Un creux enterré = eau stagnante, biofilm, gel si le chauffage tombe. Vérifier la pente au laser ou au cordeau sur toute la longueur AVANT de coller et AVANT de remblayer.

2. Chaîne de pièces à chaque descente



Fig. 2 — De la descente au collecteur. Le seul joint non collé est ② : on le desserre pour sortir la descente.


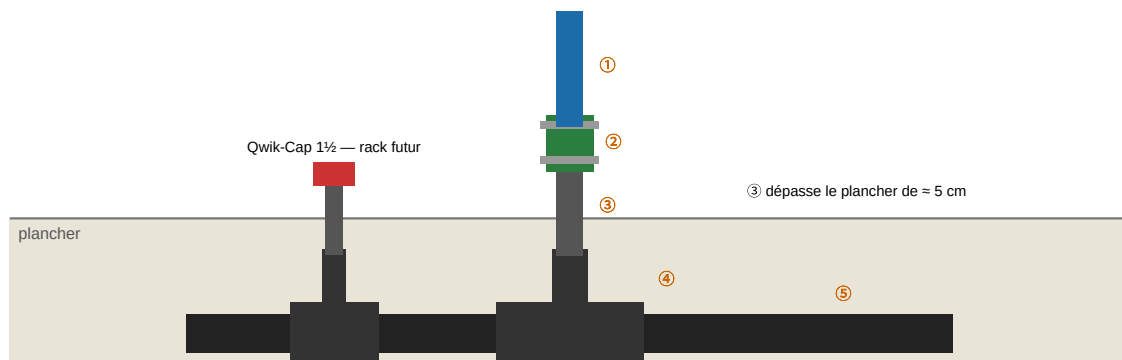


Fig. 3 — Coupe au niveau d'un té : ③ monte jusqu'au-dessus du plancher, ② est hors sol.

3. Autres pièces du collecteur



Manchon ABS 3 po
1000116135 · entre 2 longueurs

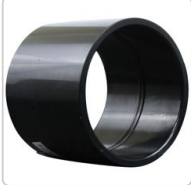

Coude 45 ABS 3 po
1000421136 · changements de direction



Coude 90 long ABS 3 po
1000116337 · riser du cleanout



Adaptateur cleanout 3 po
1000116166 · point haut



Bouchon mâle 3 po MIPT
1000116111 · vissé → rinçage



Colle ABS Oatey 473 mL
1000118514 · tous les joints ABS

#	Pièce	Qté (5 tés)	Joint
①	PE 1½ po, ≈ 2 m par rack	5	colliers inox 40–63 mm sur les tés réduits
②	Pro-Connect raccord flexible 1½ po	2 (prototype) → 5	colliers du raccord, pas de colle
③	ABS 1½ po riser, longueur = profondeur du té + 5 cm	5 (1 tuyau 6 pi)	collé dans le té
—	Fernco Qwik-Cap 1½ po (risers non utilisés)	3	collier, démontable
④	Té sanitaire ABS 3 × 3 × 1½ po	5	collé
⑤	ABS 3 po × 12 pi	7 (≈ 75 pi + risers)	collé, manchon 3 po entre longueurs
—	Manchon ABS 3 po	6	collé
—	Coude 45 ABS 3 po	2–3	changements de direction, jamais un 90 serré au sol
—	Coude 90 long ABS 3 po	1	riser du cleanout
—	Adaptateur cleanout 3 po + bouchon MIPT	1 + 1	collé sur le riser du point haut, bouchon vissé (pâte téflon)
—	Colle ABS Oatey 473 mL	1	≈ 20 joints 3 po, pas d'apprêt
—	Sable, sacs 30 kg	8–10	lit + enrobage

4. Point haut et point bas

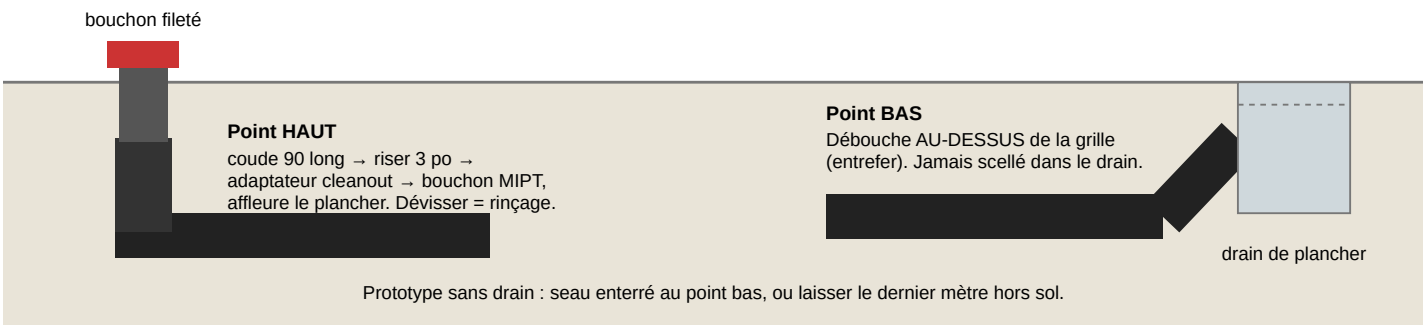


Fig. 4 — Le cleanout est la seule ouverture côté haut ; le drain est la seule sortie côté bas.

5. Étapes

1. **Tracer.** Marquer la ligne du collecteur au sol, du coin des racks au drain. Marquer la position des 5 descentes (coin de chaque rack).
2. **Calculer la pente.** 1 % = 1 cm par mètre. Sur 23 m (75 pi) : 23 cm de chute. Point haut : dessus du tuyau à $\geq$ 10 cm sous le plancher. Point bas : $\approx$ 35 cm sous le plancher.
3. **Creuser.** Tranchée $\approx$ 25 cm de large, fond à la profondeur calculée + 5 cm pour le lit de sable. Cordeau tendu du point haut au point bas, mesurer tous les 2 m.
4. **Lit de sable.** 5 cm, compacté au pied, régler au cordeau. Aucune pierre.
5. **Assembler à sec.** Poser les 7 longueurs, tés et coudes SANS colle. Vérifier : branches des tés vers le haut, alignées sous les coins de rack ; pente continue ; aucun creux.
6. **Marquer et coller.** Trait de repère sur chaque joint, puis coller du point bas vers le point haut. Colle sur les deux surfaces, insérer avec $\frac{1}{4}$ de tour, tenir 30 s.
7. **Risers.** Coller un tuyau ABS 1½ dans chaque té, longueur pour dépasser le plancher de $\approx$ 5 cm. Riser 3 po + adaptateur cleanout au point haut.
8. **Test à l'eau.** 24 h de cure, puis boyau d'arrosage dans le cleanout. L'eau doit sortir au drain sans stagner. Vérifier chaque joint.
9. **Photos.** Photographier le run avec un ruban à mesurer avant de couvrir.
10. **Remblayer.** Sable autour et 5 cm au-dessus du tuyau, compacter par couches. Terre ou dalle par-dessus.
11. **Descentes.** Pro-Connect sur le riser, descente PE dedans, serrer les deux colliers. Qwik-Cap sur les 3 risers libres.

6. À ne pas faire

- Coude 90 serré au sol : deux 45 ou un 90 long-turn.
- Coller le raccord des descentes : ils doivent rester démontables.
- Remonter la sortie au-dessus du niveau des tés : l'eau resterait dans le tuyau.
- Remblayer sans test à l'eau ni photos.
- Couper le 3 po au coupe-tube à cliquet : scie à métaux, ébavurer.