Tâches S2 · 12–18 oct.

☐	**Catherine & Luce**	Apporter la table dans la salle de germination
☐	**Catherine & Luce**	Préparer la liste de pièces du rack inondable
☐	**Catherine & Luce**	Préparer la liste de pièces de la table de serre

Étape 2 · plancher de la zone de repos, électricité + collecteur

☐	**Catherine & Luce (Michel)**	Électricité des racks : les 2 circuits ouest tirés
☐	**Catherine & Luce (Michel)**	Électricité des racks : les 2 circuits ouest tirés
☐	**Catherine & Luce (Michel)**	Sceller les trous de fils -- pâte électrique + silicone
☐	**Guillaume (Michel)**	Câbler les prises · ouest + nord
☐	**Michel**	Ajouter le té 3 po pour la salle de germination · avant de remplir les tranchées
☐	**Catherine & Richard**	Remplir la tranchée de terre/sable
☐	**Michel & Richard**	Collecteur ouest + nord-ouest
☐	**Richard**	Creuser la ligne de rejet de la serre
☐	**Richard**	Creuser la tranchée de l'îlot

Étape 3 · 8 racks existants inondés → premiers semis

☐	**Luce**	Filage des racks : reproduire l'échantillon
☐	**Guillaume**	Dessiner les lignes de remplissage
☐	**Luce & Catherine**	Lignes de remplissage
☐	**Catherine**	Changer les minuteries + régler les minuteries semaine 1 pour qu'aucune manipulation ne soit nécessaire
☐	**Guillaume**	Échantillon : rack inondable + descente
☐	**Luce & Catherine**	Ports des plateaux, 40 plateaux des racks existants
☐	**Luce & Catherine**	Pré-assemblage des descentes de drain, 40


Étape 4 · zone des tables de serre dégagée

☐	**Guillaume**	Échantillon : table de serre + 3 conduites principales ---- après l'échantillon du rack inondable

Plan de la pépinière

S1 S2 S3 S4a S4b S5 Autre bloqué

rayures = tablettes, du haut vers le bas · ○ vanne de remplissage par zone

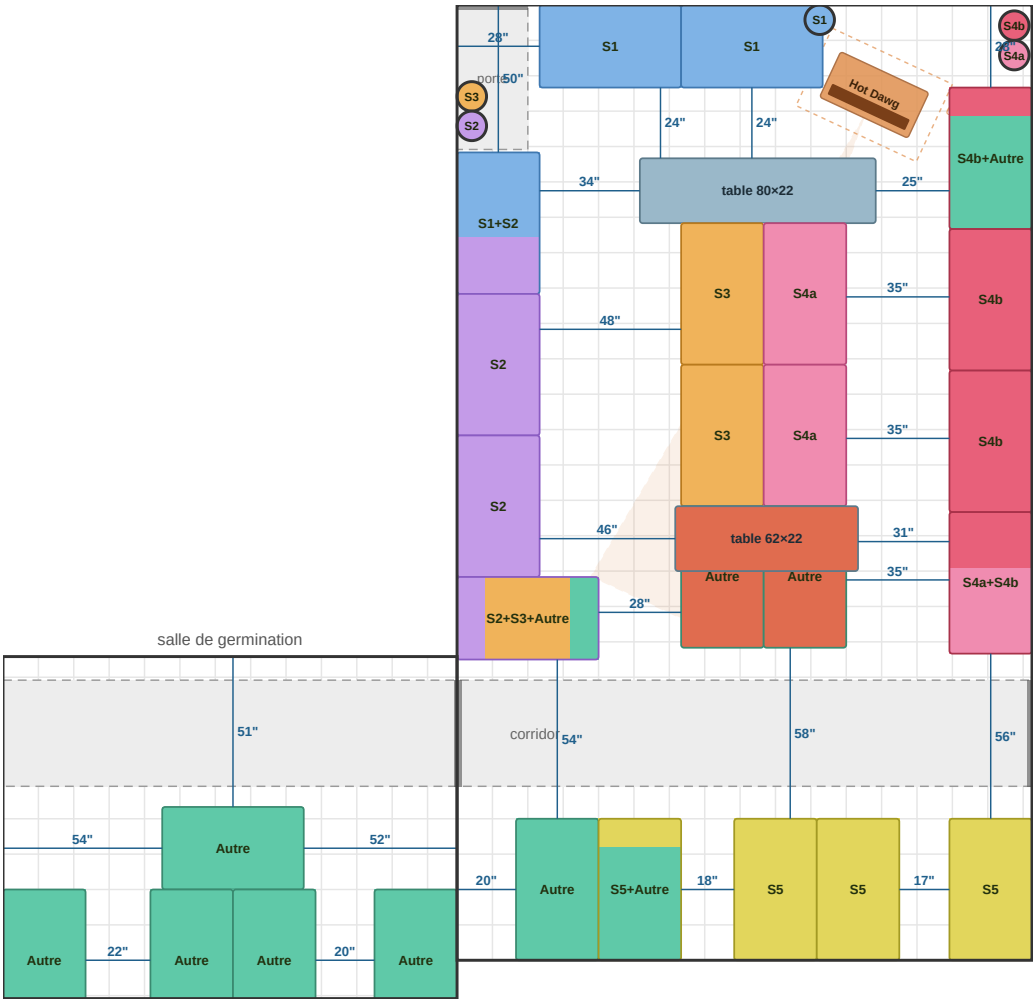

Tablettes / requises

S1	13 / 13
S2	13 / 13
S3	13 / 13
S4a	13 / 13
S4b	13 / 13
S5	16 / 16
Autre	49

26 racks · **520** plateaux · **3** bloqués

7 racks

Racks inondables

Racks inondables — pièces à trouver (7 racks, 35 plateaux)

Indoor Farmer

☐		Plateau Grow Rack Shallow Rack 45,5 × 25,5 × 4,5 po	**35**
☐		Raccord remplissage/drain Active Aqua ¾	**70**
☐		Crépine Active Aqua	**70**
☐		Rallonge Active Aqua	**70**
☐		Vinyle Active Aqua ¾ DI, rouleau 100 pi	**~35 m**

U.S. Solid

☐		Valve motorisée U.S. Solid ¾ po inox, 3 voyants, 9–36 V, 2 fils, retour auto, normalement ouverte	**35**

Dubois

☐		Adaptateur mâle ¾ MPT × ¾ insert	**140**
☐		Valve barbée 0,18 po pour micro-tube	**35**
☐		Coude ¼ barbé	**35**

RONA

☐		IPEX tuyau ABS 1½ po × 12 pi	**7**
☐		IPEX té sanitaire ABS 1½ po F×F×F	**70**

☐		IPEX réduction ABS 1½ × ¾ po mâle × FPT	**70**
☐		IPEX coude 90 extra-long ABS 1½ po F×F	**21**
☐		Aqua-Dynamic manchon flexible PVC 1½ × 1½ po, colliers inox	**14**
☐		IPEX té sanitaire ABS 3 × 3 × 1½ po	**7**
☐		Oatey ciment ABS jaune 473 mL	**3**

Home Depot

☐		Attaches zip UV 8 po Commercial Electric, paquet de 100	**~70**

Canac

☐		Capuchon permanent ABS 1½ po	**7 (6 en main)**

Amazon


☐		Collier inox 304 19–29 mm, paquet de 20	**210 colliers**
☐		PVC flexible HydroMaxx 1½ po Sch 40, blanc, 25 pi	**~14 pi**
☐		Néoprène 1/16 × 2 po × 10 pi	**~70 coussinets**
☐		Bande de néoprène Vefhby 1/8 × 3 po × 10 pi, pleine	**au besoin**
☐		Tube goutte-à-goutte MIXC ¼ po DE, 200 pi	**49 m**

☐		Œillet HORTIPOTS ¼ po, paquet de 25	**35**
☐		WAGO 221, paquet de 90	**~70**

Pas en stock

☐		Fil 18/2 (Orisha, pas commandé)	**~56 m**

Échantillon — rack inondable + colonne

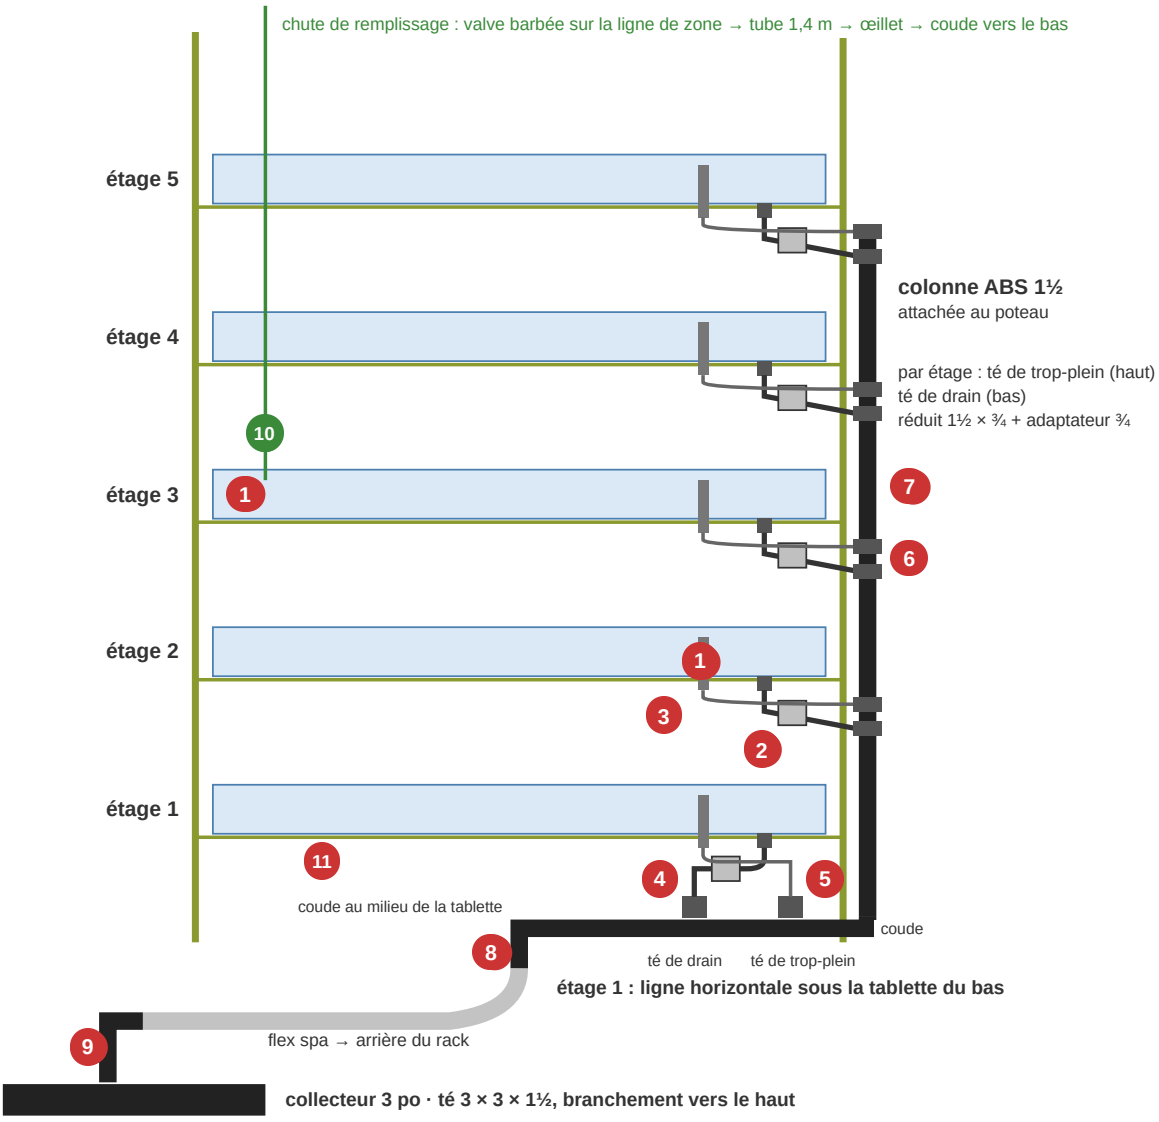

Rack inondable + colonne — pièces, dans l'ordre

1 · Monter les plateaux



Plateau inondable
45,5 × 25,5

→



Raccord remplissage/drain
¾

→



Crépine
à l'intérieur



Raccord remplissage/drain
¾

→



Rallonge

→



Rallonge

→



Crépine
sur le dessus

Rangée 1 = port de drain, au ras du fond. Rangée 2 = trop-plein ≈ 2,5 po.

2 · Chute de drain de la colonne



Vinyle ¾ DI
5 po de long

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→



Valve motorisée
¾

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→




Vinyle ¾ DI
11 po de long

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→

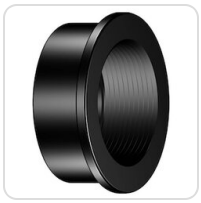

Réduit 1½ × ¾ SPG × FPT



Téflon sur chaque filet



Un collier inox par cannelure

3 · Chute de trop-plein de la colonne




Vinyle ¾ DI
19 po de long

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→

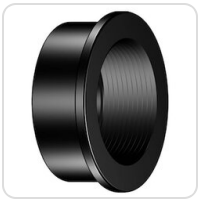

Réduit 1½ × ¾ SPG × FPT



Téflon sur chaque filet



Un collier inox par cannelure

4 · Chute de drain horizontale

⚠ **Mesurer le tube ¾ du bas avant de couper**



Vinyle ¾ DI

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→



Valve motorisée
¾

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→




Vinyle ¾ DI

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→

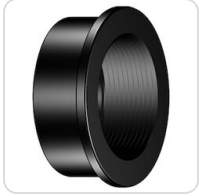

Réduit 1½ × ¾ SPG × FPT



Téflon sur chaque filet



Un collier inox par cannelure

5 · Chute de trop-plein horizontale

⚠ **Mesurer le tube ¾ du bas avant de couper**




Vinyle ¾ DI

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→

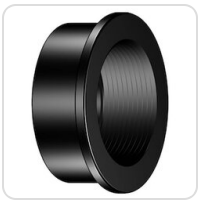

Réduit 1½ × ¾ SPG × FPT



Téflon sur chaque filet



Un collier inox par cannelure

6 · Double té

⚠ **Tés alignés dans la même direction**



Té 1½

→



ABS 1½
1¼ po de long

→



Té 1½

7 · Colonne de descente, par rack



Capuchon ABS 1½
à sec, non collé

→



ABS 1½
3 po de long

→



Double té 1½

→



ABS 1½
5½ po de long

→



Double té 1½

→



ABS 1½
6½ po de long

→



Double té 1½

→



ABS 1½
6¼ po de long

→



Double té 1½

→



ABS 1½
1¼ po de long

→



Coude court 90 1½

8 · Étage 1 · ligne horizontale sous la tablette du bas



ABS 1½
8 po de long

→



Double té 1½

→



ABS 1½
2¼ po de long

9 · Vers le collecteur



Manchon flexible

→



Flex spa

→



Manchon flexible

→



ABS 1½
2¼ po de long

→



Coude court 90 1½

10 · Chute de remplissage



Valve barbée

→



Tube
¼ po, 55 po

→



Œillet

→



Coude barbé

Tremper dans l'eau chaude pour enfiler le tube sur les cannelures.

11 · Cales



Plateau inondable
45,5 × 25,5

→



Coussinets néoprène
1/16 po

→



Coussinets néoprène
1/8 po

Soulever les plateaux de semis → poser le plateau → verser 5 L → caler les coins hauts jusqu'à ce que tout coule vers le port de drain → remettre les plateaux de semis.