Échantillon · 1 table

Table de serre

Échantillon table de serre — pièces à trouver (1 table)

Indoor Farmer

☐		Raccord remplissage/drain Active Aqua ¾	**2**
☐		Crépine Active Aqua	**2**
☐		Rallonge Active Aqua	**2**
☐		Vinyle Active Aqua ¾ DI, rouleau 100 pi	**~1 m**

Trimleaf

☐		Table inondable xTrays Classic 3×6, blanche, ABS canadien	**1**

Dubois

☐		Adaptateur mâle ¾ MPT × ¾ insert	**2**
☐		Valve barbée 0,18 po pour micro-tube	**1**
☐		Coude ¼ barbé	**1**
☐		PE 1½ × 100 pi	**section de la conduite d'alimentation**
☐		Bouchon insert 1½ po	**1**

RONA

☐		IPEX té sanitaire ABS 2 × 2 × 1½ po F×F×F	**1**

☐		IPEX té sanitaire ABS 1½ po F×F×F	**1**
☐		IPEX tuyau ABS 2 po × 12 pi	**1**
☐		IPEX tuyau ABS 1½ po × 12 pi	**1**
☐		Oatey ciment ABS jaune 473 mL	**1**

Home Depot


☐		Réduit affleurant ABS LESSO 1½ × ¾ po SPG × FPT	**2**
☐		Attaches zip UV 8 po Commercial Electric, paquet de 100	**~6**

Amazon

☐		Collier inox 304 19–29 mm, paquet de 20	**4 colliers**
☐		Tube goutte-à-goutte MIXC ¼ po DE, 200 pi	**1,4 m**
☐		Œillet HORTIPOTS ¼ po, paquet de 25	**1**

Échantillon — table de serre : plateau, chutes + 3 conduites principales

Spéc. : greenhouse/table-water.md · waste.md · water-supply.md

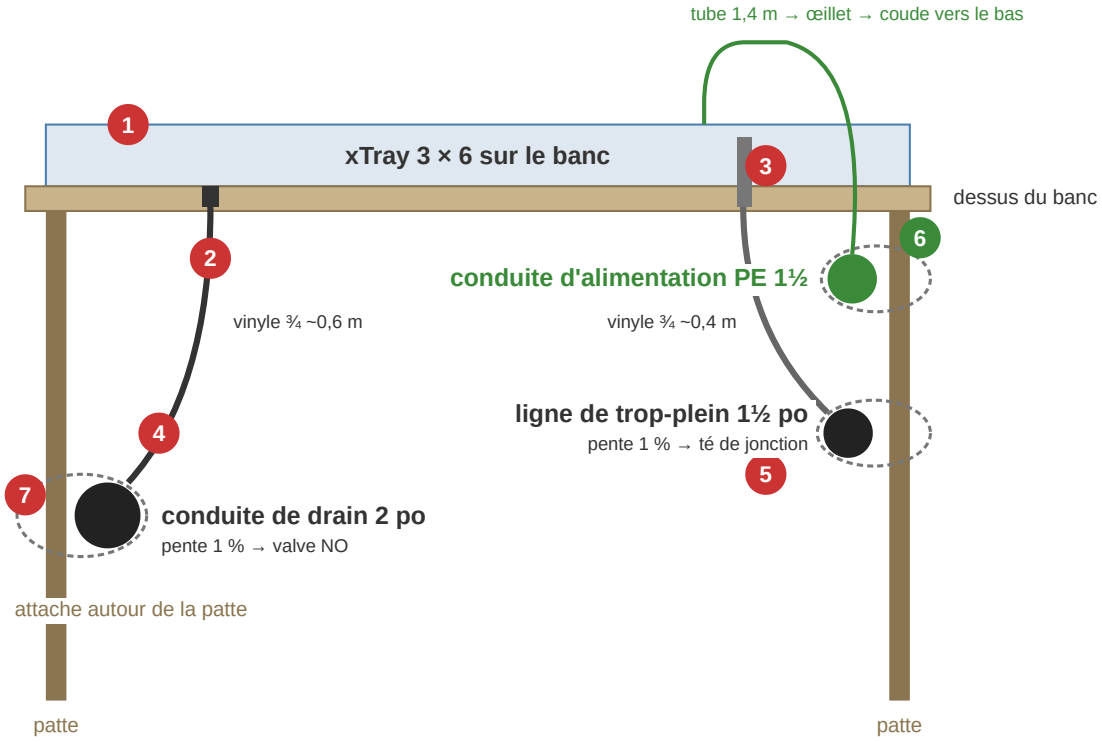

té sur chaque conduite aligné sous son port · branchement vers le haut, courbe vers la valve / le té de jonction

Table de serre — pièces, dans l'ordre

1 · Table + ports



xTray
3 × 6, sur le banc

→



Raccord de drain
¾

→



Crépine
à l'intérieur



Raccord de trop-plein
¾

→



Rallonge

→



Rallonge

→



Crépine
sur le dessus



Œillet de remplissage
trou 3/8 po

Port de drain à l'emplacement moulé le plus près de la conduite de drain.

2 · Chute de drain



Port de drain

→



Vinyle ¾ DI
~0,6 m

→




Collier inox

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→

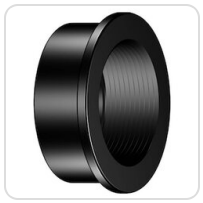

Réduit 1½ × ¾ SPG × FPT

→



Té 2 × 2 × 1½
branchement vers le haut

→



Conduite de drain 2 po



Téflon sur chaque filet

3 · Chute de trop-plein



Port de trop-plein

→



Vinyle ¾ DI
~0,4 m

→




Collier inox

→



Adaptateur ¾ MPT × insert

→

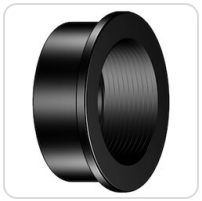

Réduit 1½ × ¾ SPG × FPT

→



Té 1½
branchement vers le haut

→



Ligne de trop-plein 1½ po

4 · Chute de remplissage



Conduite d'alimentation
PE 1½

→



Valve barbée
poinçon 3 mm

→



Tube
¼ po, 1,4 m

→



Œillet

→



Coude barbé
vers le bas

5 · Conduites sur les pattes



Conduite de drain 2 po
pente 1 %

→



Ligne de trop-plein 1½ po
pente 1 %

→



Conduite d'alimentation
PE 1½

→



Attaches
autour des pattes de table

Marquer d'abord la pente de 1 % sur les pattes.