

Stream Team - Sound Mix Setup

1. EINSCHALTEN



1 Hauptschalter kontrollieren

Kontrollieren, ob der Hauptschalter (Strom für die Anlage) eingeschaltet ist.


Wenn nicht, den Hauptschalter einschalten.



2 Mixer-Strom einschalten

Zum Soundmixer gehen.

Den zweiten Hauptschalter für den Mixer einschalten.

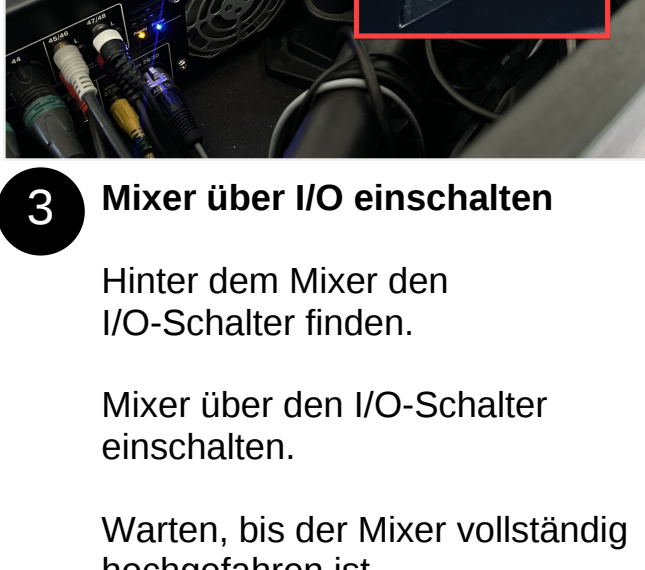


3 Mixer über I/O einschalten

Hinter dem Mixer den I/O-Schalter finden.


Mixer über den I/O-Schalter einschalten.

Warten, bis der Mixer vollständig hochgefahren ist.

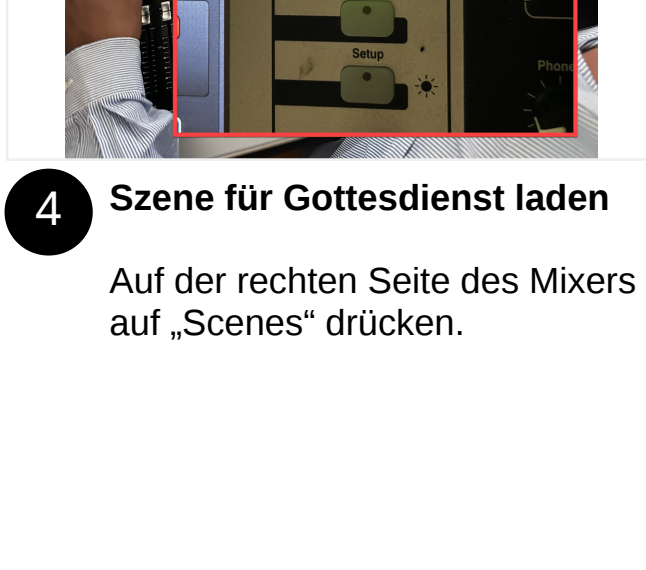

4 Szene für Gottesdienst laden

Auf der rechten Seite des Mixers auf „Scenes“ drücken.

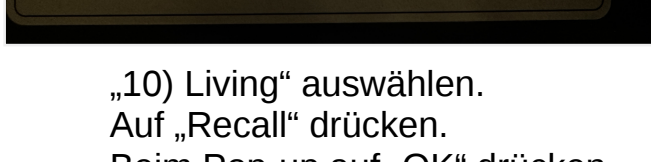

„10) Living“ auswählen.

Auf „Recall“ drücken.

Beim Pop-up auf „OK“ drücken.

1. NAMEN ÄNDERN (Mikrofone 1-4)




1 Auf Bank 1 / Layer A gehen

Auf dem Mixer bei „Bank 1“ den Knopf „Layer A“ drücken.



2 Kanal auswählen

Beim gewünschten Mikrofon-Kanal (z.B. Mikro 1) den „Sel“-Knopf drücken.

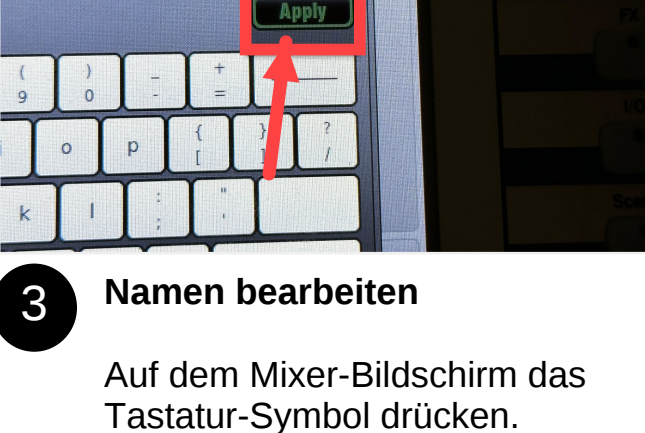

3 Namen bearbeiten

Auf dem Mixer-Bildschirm das Tastatur-Symbol drücken. Wenn das Tastatur-Pop-up erscheint, den neuen Namen eingeben. Auf „Apply“ drücken.



4 Für Mikrofone 2-4 wiederholen

Für Mikro 2, 3 und 4 wieder: „Sel“ drücken → Tastatur → Namen eingeben → „Apply“.

3, MIKROFON SETUP - XTUGA A400-H



1 Mikrofon-Set vorbereiten

XTUGA A400-H Mikrofonbox nehmen und auf die Seite legen. 8x aufgeladene Batterien bereitlegen.




2 Receiver und Antennen aufbauen

Mikrofonbox öffnen und den Receiver herausnehmen. Receiver auf den Schrank stellen. Antennen herausnehmen und in den Receiver einstecken. AC-Adapter aus der Box nehmen und in den Receiver einstecken.



3 XLR-Kabel anschließen

4x XLR-Kabel aus der Kabelrolle nehmen. XLR-Kabel in den Receiver stecken. Das „male“ Ende der XLR-Kabel in der SNAKE-Box einstecken: Mikrofon Channel 001 -> „1. gMik1“ Mikrofon Channel 002 -> „2. gMik2“ Mikrofon Channel 003 -> „3. gMik3“ Mikrofon Channel 004 -> „4. 1A-Git“

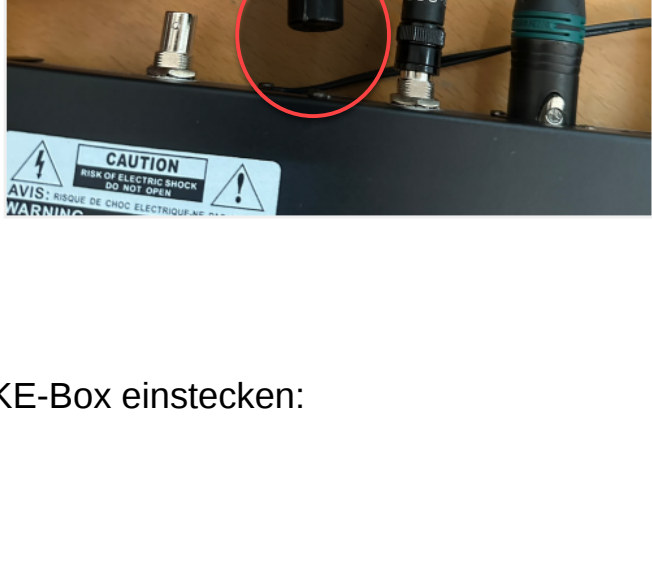

4 Mikrofone vorbereiten


Die Mikrofone einzeln aus der Box nehmen. Unten aufschrauben und je 2x Batterien einlegen. Wieder zuschrauben. Mikrofone in der Box sicher ablegen oder so aufstellen, dass sie nicht herausfallen.



5 Receiver einschalten & Kanäle prüfen

Receiver über den Knopf einschalten. Testen, ob die Kanäle Signal liefern. Falls diese Kanäle stumm sind, zum Mixer gehen und die entsprechenden Kanäle entstumm.


4. AUSSCHALTEN

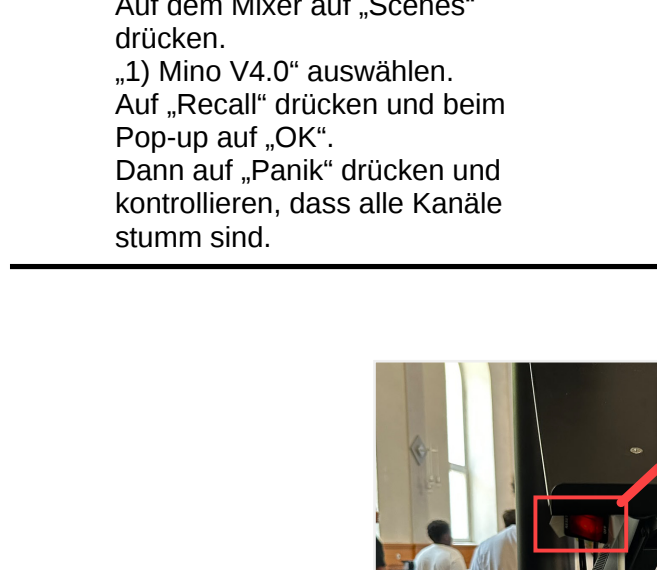

1 Szene Mino laden & Panik ausführen

Auf dem Mixer auf „Scenes“ drücken. „1) Mino V4.0“ auswählen. Auf „Recall“ drücken und beim Pop-up auf „OK“.

Dann auf „Panik“ drücken und kontrollieren, dass alle Kanäle stumm sind.

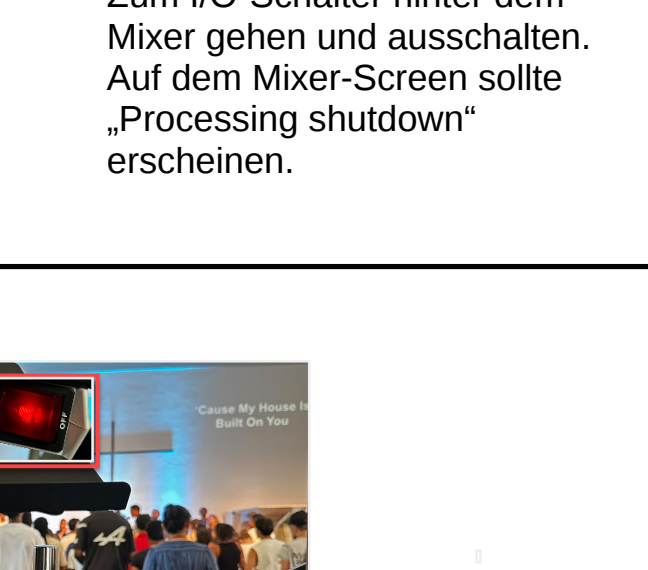

2 Mixer herunterfahren

Zum I/O-Schalter hinter dem Mixer gehen und ausschalten.

Auf dem Mixer-Screen sollte „Processing shutdown“ erscheinen.



3 Strom ausschalten (Reihenfolge)

Nachdem „Processing shutdown“ angezeigt wird, den zweiten Hauptschalter ausschalten

(Mixer-Strom).

Danach den ersten Hauptschalter ausschalten.