

① この手順書について（表紙）

武蔵屋マルシェ（2026年11月3日）「白鳥になって空から文化財めぐり」体験用PCを、部品から組み立てる手順です。

作成2026-09-20（Community Bank INZAI）

対象自作PCを初めて組む人

所要の目安組付け2〜3時間／Windows導入1時間／設定1〜2時間

部品の出どころevents/2026-11-03_武蔵屋/体験PC_購入リスト.md

使う部品（すべて購入済み）

部品	型番	この手順書で関係するところ
マザーボード	MSI B550M-A PRO（MicroATX）	4ページ以降すべて
CPU	AMD Ryzen 5 5600GT BOX（クーラー付属）	4・5ページ
メモリ	シリコンパワー DDR4-3200 16GB×2	6ページ
SSD	Lexar NM610 PRO 1TB（M.2 NVMe）	6ページ
電源	ASRock PRO-650B（650W・奥行140mm）	7・8ページ
ケース	ZALMAN T3 PLUS（MicroATX）	7・9ページ
OS	Windows 11 Home パッケージ版 HAJ-00094（USB付）	11ページ
周辺	K120キーボード／M220マウス／USB Wi-Fi＋Bluetooth／FUNLOGY プロジェクター	10〜12ページ

読み方

- ページの順番どおりに進める。飛ばさない。
- 図はすべて手描きの線画です。実物と細部の形は違います。位置関係と手順を見るために使ってください。
- 点線の四角は写真をあとで貼る枠です。組み立て当日に撮った写真を会場PC/写真/に決まった名前で置いて、生成スクリーンショットを再実行すると差し込まれます。
- 確信度の表示：

確信度：高

＝メーカー公式資料で確認済み

確信度：中

＝一般的な作法・製品ページの記載

確信度：低

＝未検証

買い物メモ（体験PC_購入リスト.md）から訂正が3点あります。

① CPUの補助電源は8ピンではなく4ピン（MSI公式マニュアルの内部コネクタ一覧「1x 4-pin ATX 12V power connector」）。

② このマザーボードにFlash BIOS ボタンは付いていません（公式マニュアルの背面端子一覧・MSIサポートページのどちらにも記載なし）。BIOS更新は画面が出る状態で行う M-FLASH だけです。

③ Ryzen 5 5600GT に対応する BIOS は 7C96v2B 以降（MSIのCPU対応表）。これより古いと、組み立てが正しくても画面が出ません。対処は12ページ。

確信度：高

もくじ

1. この手順書について（部品一覧・訂正3点）

2. 準備（静電気・道具・ネジ）

3. 全体の流れとマザーボードの各部

4. CPU を付ける

5. 純正クーラーを付ける

6. メモリと M.2 SSD
7. ケースに入れる

8. 電源ケーブル（24ピンと4ピン）

9. ケース前面の細い配線

10. 最初の電源投入と BIOS

11. Windows 11・Wi-Fi・Bluetooth

12. 映らないとき／3Dワールドの保存

② 準備（静電気・道具・ネジ）

場所と道具

いるもの	補足
プラスドライバー（2番）	先が磁石だとネジを落としにくい
広い机と明るい照明	マザーボードの箱を作業台にする
小皿・空き箱	外したネジを置く。M.2のネジは特に無くしやすい
USBメモリ GIGASTONE	BIOS更新が必要になったときだけ使う（12ページ）
スマホ	配線を撮っておくと元に戻せる。手順書の写真にもなる

静電気対策（最初にやる）


1. 作業の前に、**塗装されていない金属**（ドアノブ、ケースの骨組み）を素手で触る。
2. 部品を触る前に、**ときどき同じことを繰り返す**（席を立て戻ったら必ず）。
3. じゅうたんの上・セーター姿で作業しない。
4. 基板は**ふちを持つ**。裏の部品や金色の端子を指でこすらない。
5. 部品は使う直前まで**静電気防止袋（銀色の袋）**から出さない。

メーカーの注意書き（MSI 公式マニュアル 安全情報より要約）：静電気防止バンドの使用が望ましい。無い場合は他の金属に触れて放電してから扱う。基板は端を持ち、使わないときは静電気防止袋か静電防止マットの上に置く。電源を入れる前に、ネジや金属片が基板の上や中に落ちていないか確認する。 確信度：高

ネジの見分け方

袋から全部出して、**種類ごとに小皿に分ける**ところから始めます。長さより「太さと山の粗さ」で見ます。

A 太くて山が粗い（インチネジ）



マザーボード固定・電源・ケースの側板

B 細くて山が細かい（ミリネジ）




2.5インチSSD・ケースファン

C 米粒くらいの極小



M.2 SSD の固定（1本だけ・無くさない）

D スタンドオフ（六角の柱）＝マザーボードを底板から浮かせる部品



上：マザーボードのネジを受ける（メス）

下：ケースの底板にねじ込む（オス）

△ マザーボードのネジ穴が無い場所の柱は必ず外す

迷ったときの決め方

① 2～3山ぶん指で回してみる

② 抵抗があったら違うネジ。工具で回さない

（裏がツギページ）

図1 ネジの見分け方（実物を並べて比べる）


ZALMAN T3 PLUS には必要なネジが同梱されています。**足りない・回らないときは、無理に回さずに別の種類を試す**のが鉄則です。 確信度：中

02-screws.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：ネジを種類ごとに小皿へ分けたところ


③ 全体の流れと、マザーボードの各部

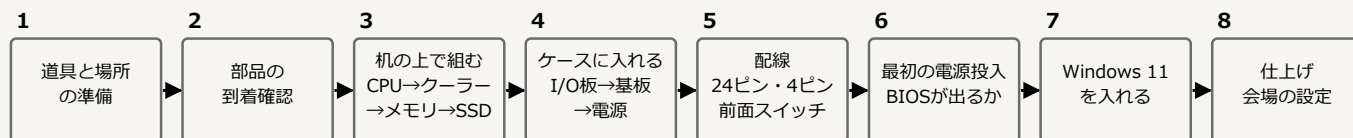

★ 6 で画面が出るまで、ケースのフタは閉めない（やり直しが楽）

図2 組み立ての流れ（この順にやる）

いちばん大事な進め方：机の上でCPU・クーラー・メモリ・SSDまで付けてから、ケースに入れます。ケースの中で細かい作業をすると手が入りません。

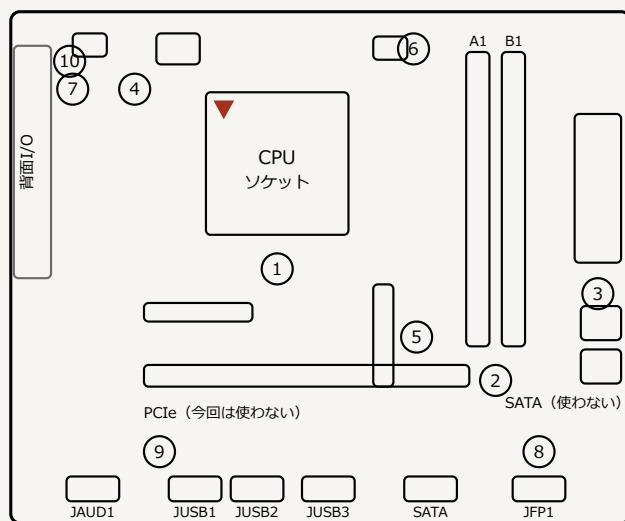

各部の名前

- ① CPU ソケット（▲印は左手前）
- ② DIMMA1／DIMMB1＝メモリ2本
- ③ ATX_PWR1＝電源24ピン
- ④ CPU_PWR1＝CPUの補助電源（4ピン）
- ⑤ M2_1＝SSD（縦向き・1本だけ）
- ⑥ CPU_FAN1＝クーラーのファン
- ⑦ SYS_FAN1＝ケースファン
- ⑧ JFP1＝前面スイッチとランプ
- ⑨ JAUD1／JUSB1／JUSB2／JUSB3＝前面の音とUSB
- ⑩ 背面I/O（HDMI・USB・LAN）

※ 背面端子（HDMI・USB）が左に来る向きで描いてある。実物も同じ向きに置いて見比べる。

※ 基板の上にも白い文字で CPU_PWR1・DIMMA1 などと印刷されている。迷ったら基板の文字を読む。

図3 マザーボード MSI B550M-A PRO の各部（配置はMSI公式マニュアルによる）

この図の名前（CPU_PWR1、DIMMA1 など）は、マザーボードの基板にも白い文字で印刷されています。迷ったら基板の文字を読んでください。


03-board.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：箱の上に置いたマザーボード全体


④ CPU を付ける（三角の印とレバー）

① レバーを横にずらして上げる

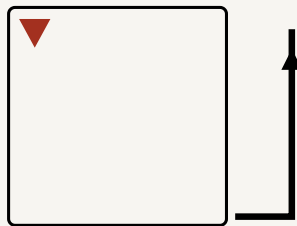


左手前の▲印を覚える

② ▲どうしを合わせ、真上から置く

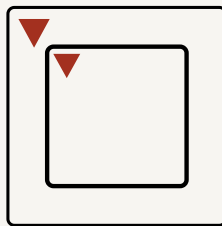

押し込まない。自重で落ちる

③ レバーをゆっくり下ろす

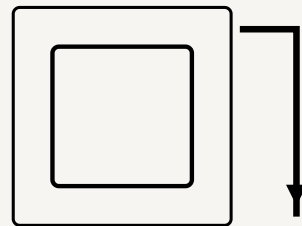

最後に少し力が必要なのは正常

図4 CPU の向きとレバー（三角の印を合わせる）

手順

1. ソケット横の金属レバーを、横に少しずらしてから上に起こす（垂直まで）。
2. CPUを箱から出す。裏の金色のピンには絶対に触らない。側面をつまんで持つ。
3. CPUの角の▲印と、ソケットの角の▲印を同じ側に合わせる。
4. 真上からそっと置く。押し込まない。向きが合っていれば自重で沈む。
5. レバーをゆっくり下ろす。最後に少し力が必要なのは正常。

ここだけは慎重に。ピンが曲がると修理できません。「押し込む」感触が出たら必ず手を止めて、持ち上げて向きを確かめる。

豆知識：AM4ソケットは「ZIF（力を入れずに挿す）」という仕組みで、レバーが上がっていればCPUは自重で入ります。入らないのは、向きが違うか、レバーが十分上がっていないかのどちらかです。

確信度：高

04-cpu-mark.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：ソケットの▲印とCPUの▲印を合わせたところ

⑤ 純正クーラーを付ける（グリスは塗布済み）

グリス：Ryzen 5 5600GT BOX に付属するクーラーは、**底面に灰色のグリスがあらかじめ塗ってあります**。拭き取らない・買い足さない。透明な保護フィルムが貼ってあれば剥がします。


確信度：高（AMD純正クーラーの仕様）

A クリップ式（黒い枠をそのまま使う）



- ① 片側のツメに金具を掛ける
- ② 反対側を掛け、レバーを倒す

B ネジ式（黒い枠を先に外す）

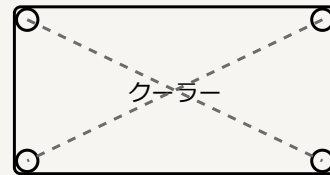

- ① 枠（リテンション）をネジ2本×2で外す
- ② 対角の順に少しずつ、4回に分けて締める

- ★ どちらが入っているかは箱を開けて確かめる。グリスは底面に塗ってある（拭き取らない）。
- ★ ファンのコードは CPU_FAN1（ソケットの右上・4ピン）へ。届く向きで載せる。

図5 純正クーラーの付け方（AM4は2方式ある）

付けるとき

1. 箱を開けて、**クリップ式（金具とレバー）**か、**ネジ式（4本のネジ）**かを確認める。
2. クリップ式：マザーボードの**黒いプラスチック枠はそのまま**。片側のツメに金具を掛け、反対側を掛け、レバーを倒す。
3. ネジ式：**黒い枠を先に外す**（ネジ2本×2）。クーラーを載せ、**対角の順に少しずつ4回に分けて締める**。
4. クーラーの電源コードを **CPU_FAN1**（4ピン・ソケットの右上）に挿す。
5. クーラーを軽く左右に揺すって、**ぐらつかないことを確認する**。

MSI 公式マニュアルの注意：「ネジ式のヒートシンクを取り付ける場合は、先に固定枠（リテンションモジュール）を外すこと」。

確信度：高

向き：コードが CPU_FAN1 に無理なく届く向きに載せます。一度付けてから回すと、グリスがずれて付け直しになります。
予備のグリスはありません。いったん外すと塗り直しが必要になります。付け直す可能性が心配なら、小袋のCPUグリス（400円前後）を1つ用意しておく安全です。


05-cooler.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：クーラーを固定し、コードをCPU_FAN1に挿したところ


⑥ メモリと M.2 SSD

このマザーボードはスロットが2本だけ。16GB×2枚は「両方」に挿す。

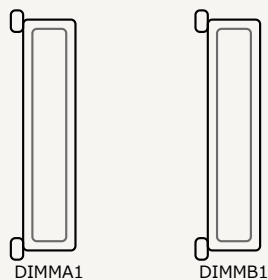

- ① 両端（または片端）の白いツメを外側に開く
- ② メモリの切り欠きとスロットの出っばりを合わせる
(逆向きには入らない)
- ③ 両端を親指で同時に、カチッと鳴るまで押す
- ④ ツメが自分で閉じ、2枚が同じ高さになれば正解

起動しない原因の第1位が差し込み不足。
「押しすぎかな」と思うくらいでちょうどいい。



切り欠きは真ん中より少し左寄り（左右対称ではない）

図6 メモリを挿す位置（2枚挿しは両方のスロット）

スロットの数：MSI B550M-A PRO の DDR4 スロットは **2本（DIMMA1／DIMMB1）**、最大64GBです。4本ある機種のような「1本飛ばしで挿す」判断は不要で、**16GB×2枚を両方に挿せば自動的にデュアルチャネルになります。**


確信度：高（MSI公式仕様）

06-memory.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：メモリ2枚を挿し、ツメが閉じた状態

横から見たところ

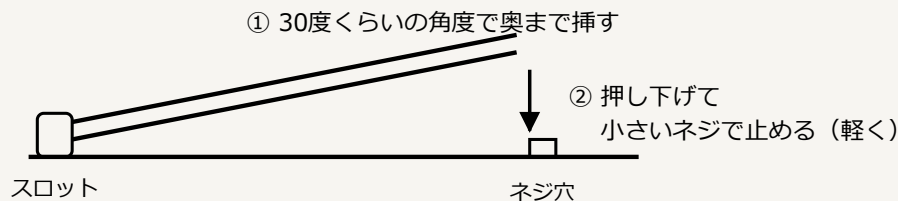

★ ネジは先に外して皿に置く（最も無くしやすい部品）。

★ M2_1 は CPU の下・縦向きのスロット（図3を参照）。基板の表裏を間違えない（部品面が上）。

図7 M.2 SSD の挿し方と固定

M.2 スロット：このマザーボードの M.2 は **M2_1 の1本だけ**（2242/2260/2280 対応、B550ではPCIe 4.0）。Lexar NM610 PRO は 2280（長さ80mm）なので、いちばん遠いネジ穴を使います。


確信度：高（MSI公式仕様）

06-m2.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：M.2 SSDを挿してネジ止めしたところ

⑦ ケースに入れる（I/Oシールド・スタンドオフ・電源）

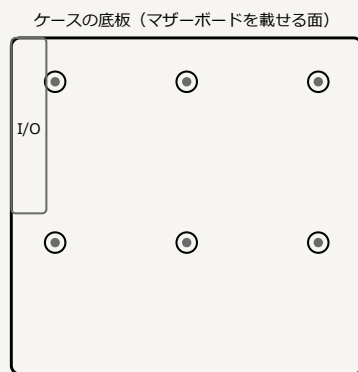

- ① 先に I/Oシールド（銀色の板）をケースの内側から「パチン」とはめる
△ 忘れると基板を外してやり直し
- ② 柱の位置とマザーボードの穴が合っているか目で確認（6か所）
穴の無い所の柱は外す
- ③ 端子を I/Oシールドの穴に通しながら斜めに入れて置く
- ④ 仮止め6本 → 対角の順に本締め
手応えが出たら止める（締めすぎない）

図8 ケースへの取り付け（I/Oシールドとスタンドオフ）

順番

1. ケースの両側のパネルを外す（背面のネジ）。裏側も外して、配線を裏に通せるようにする。
2. I/Oシールド（銀色の板）を内側からはめる。四隅を押すとパチンと入る。先にやる。
3. スタンドオフ（六角の柱）の位置を、マザーボードの穴と見比べる。穴の無い所の柱は外す。
4. 端子をI/Oシールドの穴に通しながら基板を置き、6本のネジで仮止め → 対角の順に本締め。
5. 電源ユニットをケース下部に入れ、背面から太いネジ4本で固定する。

電源の向き：ケースの底に通気の穴とフィルターがあればファンを下向き、無ければ上向きにします。ASRock PRO-650B は奥行き140mm・120mmファン。ZALMAN T3 PLUS は ATX電源対応なので、ドライブケースを外さずに入るはずですが。

確信度：中（実測は組むときに確認） 入らなければドライブケースをネジで外します（3.5インチHDDは使いません）。

やりがちな失敗：I/Oシールドを入れ忘れる／柱の位置がずれたまま無理にネジを回す／ネジを締めすぎて基板を反らせる。手応えが出たら止める。


07-case.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：ケースに固定したマザーボードと電源

⑧ 電源ケーブルをつなぐ（24ピンと4ピン）


A 24ピン（いちばん太い束）→ ATX_PWR1



ツメ（ラッチ）がカチッと鳴るまで押す。斜めに入れない。

B CPUの補助電源 → CPU_PWR1

電源から出ているのは「4+4ピン」。このマザーボードの受け口は4ピンだけ。

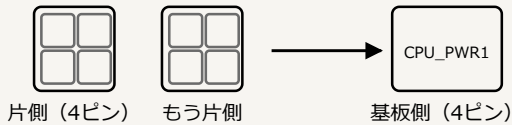

- ・2つを合体させて8ピンにしない（入らない）
- ・両方あてがってみて、すっと入る方を使う
- ・使わない方は結束バンドでまとめて逃がす
- ・24ピンと4ピンの両方を挿す。4ピン忘れが多い

図9 電源ケーブルの挿し場所（★このマザーボードはCPU側が4ピン）

この機種でいちばん間違えやすいところ。 ASRock PRO-650B から出ている CPU用ケーブルは **EPS 12V 4+4ピン ×1**（ASRock公式仕様）。いっぽう MSI B550M-A PRO の受け口 CPU_PWR1 は **4ピン**（MSI公式マニュアル）。**2つを合体させて8ピンにしても挿さりません。片側4ピンだけを挿します。** 確信度：高

つなぐもの（この4本だけ）

#	ケーブル	挿す場所	目印
1	24ピン（いちばん太い）	ATX_PWR1（基板の右端）	ツメがカチッと鳴るまで
2	4+4ピンのうち片側4ピン	CPU_PWR1（基板の左上）	すっと入る方を使う。逆向きは入らない
3	CPUクーラーのファン	CPU_FAN1	5ページで挿し済み
4	ケースファン	SYS_FAN1	ファン端子はここ1つだけ（下の注意）

SSDはM.2なので**SATAケーブルも電源ケーブルも不要**です。PCIe補助電源（6+2ピン）も使いません。余ったケーブルは束ねて裏側へ逃がします。

ケースファンは2基、基板の端子は1つ。 このマザーボードのファン端子は CPU_FAN1 と SYS_FAN1 の2つだけで、ケースファン用は SYS_FAN1 の1つです。T3 PLUS には120mmファンが2基付いているので、**①1基だけつなぐ（展示用途ならこれで十分）②分岐ケーブル（数百円）で2基つなぐのどちらかにします。** 確信度：中（端子数はMSI公式図で確認。ファン側の端子形状は現物で確認）

安全：電源ユニット背面のスイッチは、配線が全部終わるまで「○（OFF）」のままにしておきます。


08-power.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：24ピンと4ピンを挿したところ（両方が見える角度で）

⑨ ケース前面の細い配線

JFP1（前面スイッチとランプ・9本+欠け1本）

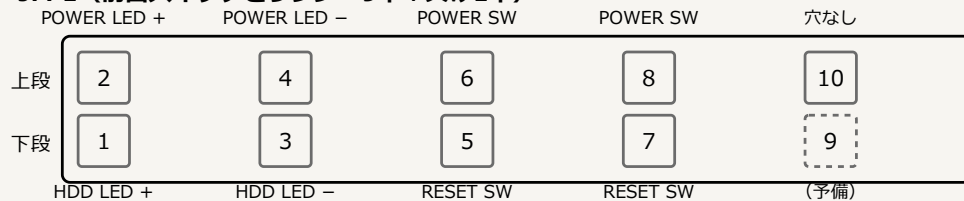

- ・スイッチ（SW）2本は向きが無い。ランプ（LED）だけ+-の向きがある（白い線が-）
- ・必ず要るのは POWER SW だけ。ランプは後回しでよい
- ・10番はピンが無い。ケーブル側の塞がった穴と合わせると向きが決まる

前面USBなど：青くて大きい端子=JUSB3（USB3.0）／小さい9ピン=JUSB1（USB2.0×2）／音=JAUD1

図10 ケース前面の細い配線（JFP1 のピン配列）

ピンの並びは MSI 公式マニュアル（B550M-A PRO / A520M-A PRO）の記載どおり。

ZALMAN T3 PLUS の前面から出ている線

線	挿す場所	注意
POWER SW / RESET SW / HDD LED / POWER LED（細い線）	JFP1	SWは向きなし。LEDは+-あり（白い線が-）
USB 3.0（青くて大きい端子）	JUSB3	向きは1つだけ。ピンを曲げない
USB 2.0（小さい9ピン）	JUSB1	10番の穴が塞がっている側で向きが決まる
HD AUDIO（マイク・ヘッドホン）	JAUD1	使わないなら省略可

T3 PLUS の前面端子：USB3.0×1、USB2.0×2、マイク、ヘッドホン（製品仕様）。JUSB1（USB2.0コネクタ）1つで2ポート分をまかさないです。
確信度：中（ケースの製品ページによる）

電源を入れる前の最終確認

- ☐ 24ピンと4ピンの両方が挿さっている
- ☐ メモリ2枚のツメが閉じている
- ☐ CPUファンのコードが CPU_FAN1 に挿さっている
- ☐ ケースの中に余ったネジや金属片が落ちていない
- ☐ JFP1 の POWER SW が正しい2本のピンに掛かっている
- ☐ フタはまだ閉めない


09-frontpanel.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：JFP1まわりの配線（拡大）

⑩ 最初の電源投入と BIOS の確認

プロジェクターはここ（いちばん端のHDMI）につなぐ

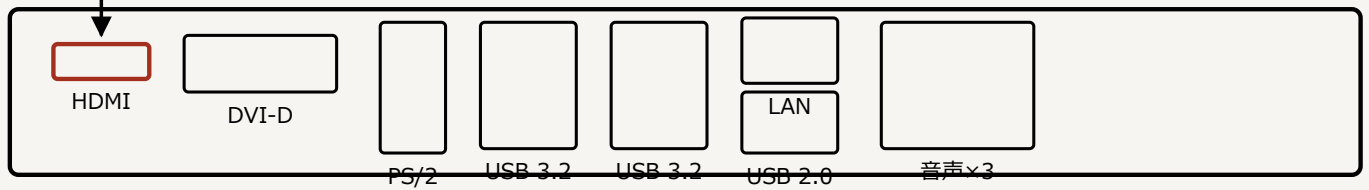

- ★ グラフィックボードは付けない。映像はマザーボードのHDMIから出る（CPUが5600GT＝映像機能つきだから）。
- ★ この背面に「Flash BIOS」ボタンはない（MSI公式マニュアルの背面端子一覧に記載なし）。

図11 背面端子とプロジェクターのつなぎ先

手順

1. プロジェクター（またはテレビ）を**マザーボード背面のHDMI**につなぐ。付属のHDMIケーブルは約1m。
2. キーボード K120 を背面USBに挿す。
3. 電源コードをつなぎ、電源ユニット背面のスイッチを「I」にする。
4. ケース前面の電源ボタンを押す。
5. 画面が出たら **Delete キーを連打**して BIOS 画面へ入る。

BIOSで確認する

項目	正しい表示	違うときは
CPU	AMD Ryzen 5 5600GT	型番が出ない → 12ページ
メモリ	32768MB (32GB)	16GBなら1枚が挿さっていない（6ページ）
ストレージ	Lexar の名前が出る	出ない → M.2の挿し直し
BIOSバージョン	7C96v2B 以降	これより古い → 12ページ
CPU温度	放置で40～50℃くらい	急に上がる → クーラーの密着を疑う

やっておく設定

1. **A-XMP を有効**にする（メモリが本来の DDR4-3200 で動く）。**入れた瞬間に起動しなくなったら**、電源を切って CMOS クリア（JBAT1 の2本をドライバーの先で5秒つなぐ）→ A-XMP は切ったまま使う。定格の 2666 でも展示には支障ありません。

確信度：中（メモリがMSIの動作確認リストに載っているかは未確認）
2. Windows の USBメモリを挿し、**起動順の1番目**にする。
3. F10 で保存して再起動。

10-firstboot.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：初めて映ったBIOS画面

⑪ Windows 11 の導入と、Wi-Fi・Bluetooth の確認

ネット接続：自宅で作業する間は**有線LANをつないでおく**と確実です（セットアップ中にネットを求められます）。

「このPCは Windows 11 の要件を満たしていません」と出たら。TPM 2.0 とセキュアブートがBIOSで無効になっているのが原因です。BIOSに入って次の2つを入れてから、もう一度インストールします。

- ① Settings → Security → Trusted Computing → **AMD fTPM switch** を「**AMD CPU fTPM**」に
- ② Settings → Advanced → Windows OS Configuration → **Secure Boot** を **Enabled**に（起動モードは UEFI）

確信度：中（MSIのBIOS世代によって項目名と場所が少し違います）

インストール

1. 付属のUSBメモリを背面USBに挿して電源を入れる。「Press any key to boot from USB」でキーを押す。
2. 言語＝日本語 → 「今すぐインストール」。
3. **プロダクトキー**を入力（パッケージ内のカード。**捨てずに保管**）。
4. 「Windows 11 **Home**」を選ぶ。
5. 「カスタム：Windowsのみをインストール」→ **未割り当ての1TB**を選んで次へ。パーティションは作らなくてよい。
6. 地域＝日本、キーボード＝Microsoft IME。画面の指示どおり進める。
7. デスクトップが出たらUSBメモリを抜く。

ドライバーと更新

1. **Windows Update** を「更新プログラムのチェック」で全部当てる（何度か再起動）。
2. MSI公式サイトから **B550M-A PRO** のチップセットドライバーを入れる。
3. AMD公式サイトから **Radeon グラフィックスドライバー**を入れる。

USB Wi-Fi アダプターと Bluetooth（会場で使う）

1. 有線LANを抜き、**USB Wi-Fiアダプター**を挿して**自宅のWi-Fiにつながるか**試す。
2. 続けて**スマホのデザリング**にもつながるか試す（会場ではこちらを使う可能性が高い）。
3. 設定 → 「Bluetoothとデバイス」で**Bluetoothのスイッチが出るか**確認する。スピーカーを使うならここでペアリングまでやる。

「**ドライバー不要**」は**出品者の表記で、まだ検証していません**。確信度：低 つながらない場合は、付属CDではなくメーカー配布のドライバーをダウンロードして入れることになります。**自宅で必ず試しておく**こと（会場で初めて挿すのは危険）。

11-wifi.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：USB Wi-Fiアダプターでネットにつながった画面

⑫ 映らないとき／BIOSが古いとき／最後に3Dワールドを保存

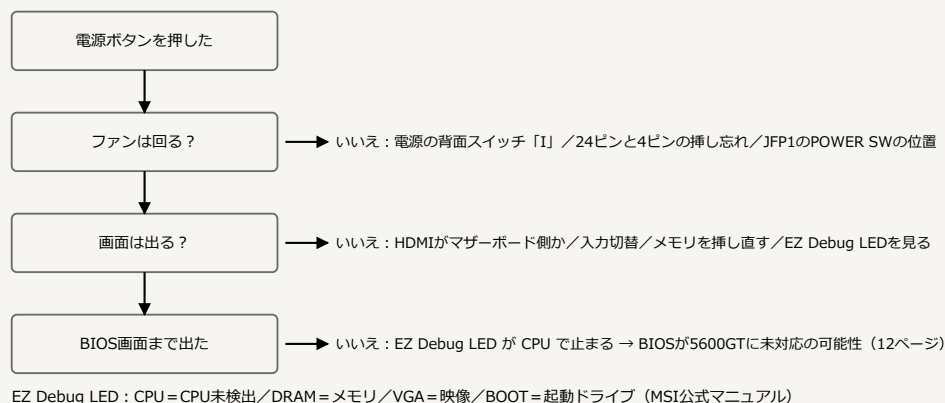


図12 電源を入れて反応がないときの切り分け

BIOS が古くて 5600GT で起動しないとき

この機種に Flash BIOS ボタンはありません。 MSI公式マニュアルの背面端子一覧にも、MSIサポートページにも記載がありません（背面は HDMI／DVI-D／PS2×2／USB3.2×4／USB2.0×2／LAN／音声×3 のみ）。CPUを載せずにUSBメモリだけでBIOSを書き換える方法は、**この基板では使えません。** 確信度：高

※ 購入リストの「Flash BIOSボタンあり／USBメモリ GIGASTONE に MSI.ROM を入れて更新」は、この基板には当てはまりません。

状況	やること
画面が出て BIOS に入れる（＝CPUは認識されている）	M-FLASH で更新： 別PCでMSI公式から最新BIOS（7C96…）をダウンロード→解凍→USBメモリ（FAT32）の一番上に置く→BIOSで「M-FLASH」→ファイルを選ぶ→完了まで電源を切らない
まったく画面が出ず、EZ Debug LED の CPU が点いたまま	BIOSが5600GT（7C96v2B以降が必要）に未対応の可能性。 対応する古いCPU（Ryzen 3000シリーズなど）を一時的に借りて 起動し、M-FLASHで更新する／購入店（ツクモ）にBIOS更新を相談する 確信度：中

最後に：3Dワールドをこの端末に保存する（当日の通信を減らす）

- ブラウザで <https://communitybankinzai.github.io/cbi-site/metaverse/?mode=musashiya> を開く。
- 「 操作のしかた」の下を表示を見る。
- 「 この端末に保存済み」に変わるまで待つ（約53MB）。途中でタブを閉じない。
- いったんブラウザを閉じ、もう一度開いて**最初から「保存済み」と出ることを確認する。**

そのほか当日までにやる設定：スリープなし／画面の電源を切らない／通知オフ／自動ログイン（netplwiz）／Windows Update の一時停止。会場モードの導入は events/2026-11-03_武蔵屋/会場PC/README.md に従う。

12-saved.jpg

組み立て当日の写真をここに

写真：「 この端末に保存済み」と出た画面

Community Bank INZAI（CBI）印西市市民活動団体 登録番号 08-001 communitybankinzai@gmail.com

出典：MSI B550M-A PRO / A520M-A PRO ユーザーマニュアル（MSI公式）、MSI CPUサポート一覧（B550M-A PRO・5600GT＝7C96v2B）、ASRock PRO-650B 製品仕様、ZALMAN T3 PLUS 製品仕様。図はすべてCBIによる手描きの線画（メーカー写真・生成AI画像は不使用）。