


اتجاه المسار وتخطي الشرائح المعيبة

المرحلة 10.B: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها · الدرس 89 من 125 · 3 د 02 ث
تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح

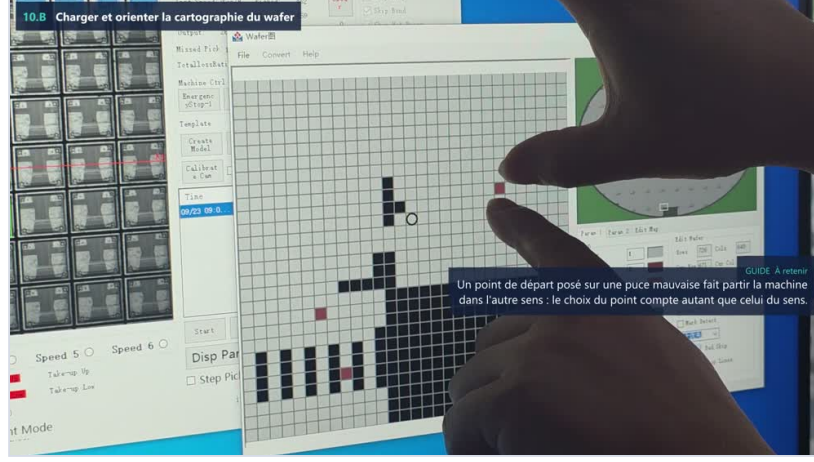

الهدف

اختيار اتجاه المسار وضبط القفز فوق الشرائح المعيبة.

باختصار

من الجهة المقابلة. ونقطة على شريحة معيبة تجعلها تنطلق عكسياً. والقفز الفارغ، المضبوط على ثلاث افتراضيا، يتخطى ثلاث نفايات دفعة ثم يتقدم واحدة واحدة. اتجاهان ممكنان، يحفظان بعد الاختيار. ومن نقطة البدء تصعد الآلة حتى الأعلى ثم تغير السطر من الجهة المختارة؛ والاتجاه الآخر ينزل ويغير السطر

الخطوات المشروحة

1. اختيار الاتجاه: يسارا أولا أم يمينا أولا.
2. الحفظ بعد الاختيار.
3. فهم المسار: صعود ثم تغيير سطر من الجهة المختارة.
4. حفظ أن نقطة بدء على شريحة معيبة تعكس اتجاه الانطلاق.
5. ضبط القفز الفارغ: ثلاث افتراضيا، وقابلة للتعديل.
6. معرفة ما تفعله الآلة بعدها: ثلاث دفعة، ثم واحدة واحدة.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_10B_1

فيديو Etape_10B_1

فيديو Etape_10B_2

فيديو Etape_10B_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

الدليل المستوى 2 § 5.2 — La fenêtre de cartographie (صفحة 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- من نقطة البدء تصعد حتى الأعلى، ثم تغير السطر من الجهة المختارة. والاتجاه المعاكس ينزل ويغير السطر من الجهة الأخرى.
- نقطة بدء على شريحة معينة تجعل الآلة تنطلق في الاتجاه الآخر: فاختيار النقطة يهم بقدر اختيار الاتجاه.
- مضبوط على ثلاث افتراضيا: تقفز الآلة ثلاث نفايات دفعة، ثم تتقدم واحدة واحدة للباقي. ولا تقفز أكثر من القيمة المضبوطة في المرة.

أخطاء شائعة

- ✗ اختيار الاتجاه دون حفظ.
- ✗ وضع نقطة البدء على شريحة معينة دون معرفة أن ذلك يعكس الانطلاق.
- ✗ توقع أن تقفز الآلة أكثر من القيمة المضبوطة بحركة واحدة.

قائمة التحقق

- ☐ اختبار الاتجاه وحفظ.
- ☐ نقطة البدء على شريحة سليمة، أو أثرها معروف.
- ☐ ضبط القفز الفارع.

الحفظ

نقطة البدء تهم بقدر الاتجاه: فإن وضعت على شريحة معينة انطلقت الآلة في الجهة الأخرى.