


فك وتركيب الإبرة (خرفية)

المرحلة 14.C • صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب • الدرس 116 من 125 • 3 د 10 ث الإنتاج ونهاية الوردية

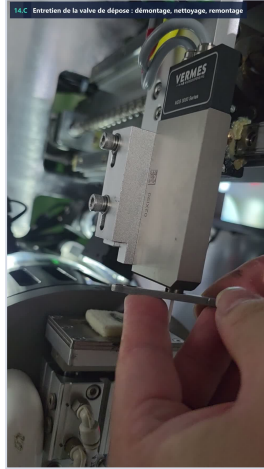

الهدف

فك الإبرة الخرفية وإعادتها بكلتا اليدين، دون جهد جانبي.

باختصار

واليدان تتناوبان على إيساد المفتاح. وعند الإعادة ندخل ونسند ونجد السنين، ونبرم مع عقارب الساعة حتى يتوقف الدوران. والقطعة خزفية: فقوة منحرفة تكسرهما. للإبرة سنان يستقبلان تنوعي المفتاح. وبكلتا اليدين نضغط وندفع في اتجاه الفك،

الخطوات المشروحة

1. تحديد سني الإبرة ونوع المفتاح.
2. بكتنا الديدن: الضغط والدفع في اتجاه الفك.
3. التناوب على إسناد المفتاح، ومتابعة الإرخاء.
4. نزع الإبرة برفق شديد: فلقطة هشة.
5. وعند الإعادة: الإدخال والإسناد بالمفتاح وإيجاد السنين.
6. البرم مع عقارب الساعة حتى يتوقف الدوران.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_14C_6

فیدئو Etape_14C_6

11/11/2019 11:11 AM

فیدئو Etape_14C_6

فیدو Etape_14C_2

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 105–114

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 2.2§ Module B — Dépose de colle — (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 2.7§ Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle — (صفحة 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 4.1§ Une journée type — (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- وحدة الغراء: يمر الغراء عبر الصمام والإبرة والفوهة — وهذه القطع هي التي تنتسخ.
- قبل أي تدخل مادي: الآلة متوقفة، وزر الطوارئ مفعل حين يطلب الإجراء ذلك.

أخطاء شائعة

- ✗ العمل بيد واحدة: فينزلق المفتاح وينكسر الخزف.
- ✗ بذل أي جهد جانبي.
- ✗ الإكراه عند الإعادة بدل البحث عن السنين.

قائمة التحقق

- ☐ نتوء المفتاح في السنين.
- ☐ تمت الحركة بكلتا اليدين دون جهد جانبي.
- ☐ برمت الإبرة حتى توقف الدوران.

للحفظ

خزف: بكلتا اليدين ودون جهد منحرف أبدا — فذاك ما يكسر القطعة.