


إعادة تركيب قطعة منظفة: إسنادها والشد الكامل

المرحلة 14.C · صيانة صمام الغراء: الفك والتنظيف وإعادة التركيب · الدرس 125 من 125 · 1 د 10 ث
الإنتاج ونهاية الوردية

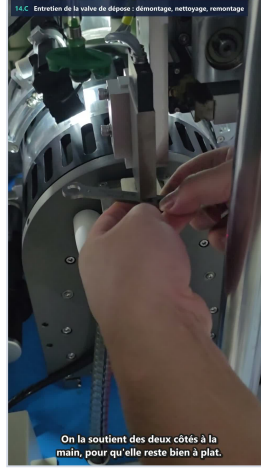

الهدف

إعادة قطعة منظفة مع إسنادها مستوية، والشد بإحكام.

باختصار

بعد انتهاء التنظيف نعيد التركيب مباشرة: نسند القطعة من الجهتين لتبقى مستوية، ونبرم دون توقف حتى النهاية. والقطعة التي نظفت معها تحفظ للغد.

الخطوات المشروحة

1. إعادة القطعة فور انتهاء التنظيف.
2. إسنادها من الجهتين باليد لتبقى مستوية.
3. البرم دون توقف حتى النهاية.
4. حفظ القطعة الثانية المنظفة للغد.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_14C_6: «إسناد القطعة» — إسناد القطعة من الجهتين باليد لتبقى مستوية.

فيديو Etape_14C_6: إسناد القطعة من الجهتين باليد لتبقى مستوية.

فيديو Etape_14C_6: البرم دون توقف حتى النهاية.

فيديو Etape_14C_1: حفظ القطعة الثانية المنظفة للغد.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit,

juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — Module B (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- الشد الكامل: القطعة غير المشدودة تقذف مع أول نفخة هواء (انظر الفيديوامات السابقة للخطوة C.14). هذه قاعدة الفني، وليست من الدليل.
- نهاية الوردية: إطفاء التسخين، وإعادة اللف، والتنظيف — والقطع المنظفة تركب الآن أو تترك للغد.

أخطاء شائعة

- ✗ البرم دون إسناد: فتتميل القطعة.
- ✗ التوقف قبل النهاية: فغير المشدودة تقذف عند أول نفخة هواء.

قائمة التحقق

- ☐ بقيت القطعة مستوية أثناء البرم.
- ☐ شدت بإحكام.
- ☐ رتبت القطعة الاحتياطية المنظفة للغد.

للحفظ

نسند ونشد بإحكام: فالقطعة غير المشدودة تطير عند أول نفخة هواء.