


تبدیل الفوهات (القلاب والترکیب)

المرحلة 9.C • تبديل إبرة الدفع والفوهات • الدرس 55 من 125 • 2 د 05 ث
محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X)

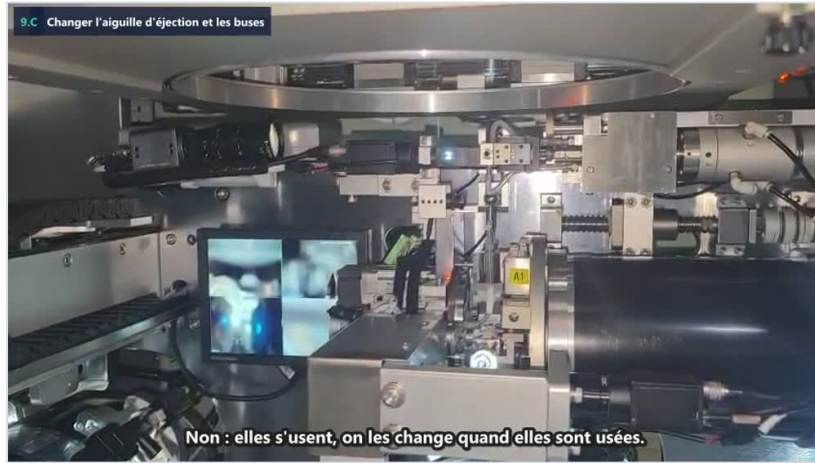

الهدف

تغيير فوهات القلب، عبر الدوران اليدوي للوصول إلى الموضع B.

باختصار

الموضع B نفتح صفحة التركيب وندير القالب يدويا 180 درجة، ونغير الفوهة، ثم نعود إلى الصفر في موضع الانتظار. والفوهات لا تغيّر تلقائيا: بل عند بلاها فقط. ننزع فوهة القالب السوداء باليد: ثقب مربع من كل جهة، نطابق وندفع. وللوصول إلى

الخطوات المشروحة

1. نزع فوهة قالب السوداء باليد.
2. أخذ فوهة جديدة بالمرجع نفسه: مطابقة الثقوب المربعة والدفع.
3. فتح الوسائط، صفحة التركيب، للوصول إلى الموضع B.
4. إدارة القالب يدويا 180 درجة وجلب B إلى الجهة.
5. تغيير الفوهة، ثم العودة إلى الصفر في موضع الانتظار.
6. ثم الانتقال إلى فوهة التركيب: وهي تحتاج مفتاحا سداسيا.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_9C_1

Change Wafer: □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□.

فيديو Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right ☐ In / Out: ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ — ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐.

فيديو Etape_9C_2

فيديو Etape_9C_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip — (Module D — (صفحة 9)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- المواضع A1 / B1 / A2 / B2: لا تخلط قيمها بين المواضع أبداً.
- Manual Bonding: تدوير القلاب — تبويب: Flip Motor Ax6.
- موضع الانتظار بين دورتين — يجب أن يفسح الطريق لبقية الأجزاء: Standby.

أخطاء شائعة

- ✗ تغيير الفوهات مبدئياً: فلا تغير إلا إذا بليت.
- ✗ نسيان العودة إلى موضع الانتظار بعد الدوران اليدوي.
- ✗ خلط القيم بين الموضعين A و B.

قائمة التحقق

- ☐ فوهتا القالب A و B في موضعهما.
- ☐ عاد القالب إلى الصفر في موضع الانتظار.
- ☐ موضع الانتظار يخلي ممر الأعضاء الأخرى.

للحفظ

يبلغ الموضع B بدوران يدوي 180 درجة — ونعود دائماً إلى الصفر بعده.