


AC268 ou SR129, lire la trace, remonter la valve

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 123 sur 125 · 3 min 29 s
Production et fin de poste

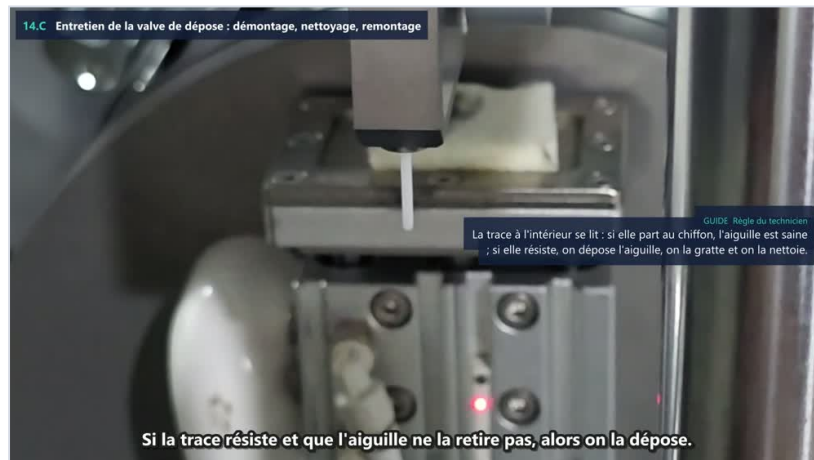

Objectif

Distinguer AC268 de SR129, lire la trace à l'intérieur, et remonter la valve avec son bouchon.

En deux mots

La cartouche du lot précédent est de l'AC268 ; la nôtre est de la SR129, une colle à prise rapide qui ne demande que deux secondes de pressage. À l'intérieur, une trace signale de la saleté : si elle part au chiffon, l'aiguille est saine ; sinon, on la dépose, on la gratte et on la nettoie. Au remontage, on contrôle le petit bouchon d'étanchéité, on présente à la verticale, on engage les vis à la main, puis on serre.

Les étapes expliquées

1. Tirer bien à la verticale pour sortir la pièce.
2. Identifier la colle en place : AC268 pour le lot précédent, SR129 pour le nôtre.
3. Retenir que la SR129 est à prise rapide : deux secondes de pressage suffisent.
4. Regarder à l'intérieur : une trace signale de la saleté, à essayer.
5. Si la trace résiste et que l'aiguille ne la retire pas : déposer, gratter à la lame, nettoyer.
6. Monter la cartouche neuve et visser jusqu'à ce que ça ne tourne plus, puis retirer l'opercule.
7. Vérifier le petit bouchon d'étanchéité : sans lui, la valve ne tient pas la pression.
8. Présenter en face du trou, à la verticale, engager les deux vis à la main, puis serrer.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.

Vidéo Etape_14C_6

Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- AC268 et SR129 ne sont pas interchangeables. La SR129 est à prise rapide : deux secondes de pressage suffisent, le réglage de temps en dépend.
- La trace à l'intérieur se lit : si elle part au chiffon, l'aiguille est saine ; si elle résiste, on dépose l'aiguille, on la gratte et on la nettoie.
- Le petit bouchon d'étanchéité se contrôle avant le remontage : sans lui, la valve ne tient pas la pression.
- Les deux vis s'engagent d'abord à la main, sans serrer : la pièce se centre seule, on ne serre qu'ensuite.

Erreurs fréquentes

- ✗ Prendre une colle pour l'autre : AC268 et SR129 n'ont pas le même temps de pressage.
- ✗ Remonter sans vérifier le petit bouchon d'étanchéité.
- ✗ Serrer les vis avant que la pièce se soit centrée.

Checklist

- ☐ La colle montée est bien celle du produit.
- ☐ La trace intérieure a été traitée.
- ☐ Le bouchon d'étanchéité est en place.
- ☐ Les deux vis ont été engagées à la main avant serrage.

À retenir

La trace intérieure se lit : elle part au chiffon, l'aiguille est saine ; elle résiste, on dépose et on gratte.