


Rainure d'appui : dégager la puce, puis bloquer

Étape 3 · Vérifier les distances mécaniques et la rainure de pressage · Leçon 28 sur 125 · 3 min 01 s

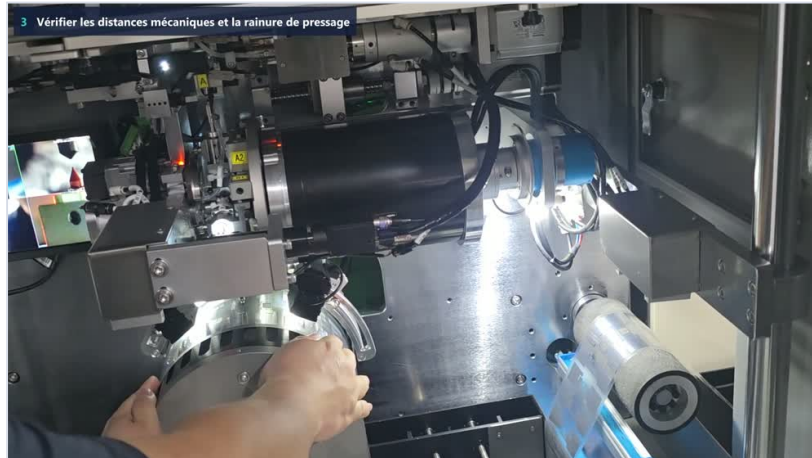

Objectif

Centrer l'antenne dans la rainure et vérifier que la rainure de dégagement tombe à côté de la puce, jamais dessous.

En deux mots

On ouvre la caméra de contrôle du report : l'antenne repose dans la grande rainure. On ouvre le vide pour la tenir, puis on affine jusqu'à ce qu'elle affleure des deux côtés. Le point décisif est ailleurs : la rainure de dégagement doit éviter l'emplacement de la puce, sinon le pressage l'écrase. Une fois en place, on bloque à la clé six pans.

Les étapes expliquées

1. Ajuster la caméra et ramener la position vers le centre.
2. Ouvrir la caméra de contrôle du report : vérifier que l'antenne repose dans la grande rainure.
3. Ouvrir le vide pour que la bande soit tenue.
4. Affiner jusqu'à ce que l'antenne affleure d'un côté comme de l'autre.
5. Contrôler que le centre de la rainure de dégagement évite bien la puce.
6. Bloquer à la clé six pans : il ne doit plus bouger.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_1

Distances mécaniques (règle, en cm) : vérifier que les postes sont physiquement à la bonne place le long de la bande. Exemples relevés : 13,7 / 13,5 / 15,5 cm.

Vidéo Etape_3_1

Align Dis : distance d'alignement avant pressage — positionne l'étiquette sous les têtes.

Vidéo Etape_3_2

Reconnaissance du repère : dépend du produit — certaines antennes ont un repère, d'autres non.

Vidéo Etape_3_2

Ce qu'en dit le guide

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

Guide niveau 2 §2.1 — Groupe « Main Params » — les repères de base (page 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Rainure de pressage : l'étiquette doit y reposer à plat et centrée avant tout réglage de report.
- La rainure de dégagement doit tomber à côté de la puce : sous la puce, le pressage l'écrase.

Erreurs fréquentes

- ✗ Laisser la rainure de dégagement tomber sous la puce : le pressage l'écrase.
- ✗ Régler sans ouvrir le vide : la bande n'est pas tenue et la mesure ne vaut rien.

Checklist

- ☐ Le vide est ouvert et la bande tenue.
- ☐ L'antenne affleure des deux côtés.
- ☐ La rainure de dégagement tombe à côté de la puce.
- ☐ L'ensemble est bloqué à la clé six pans.

À retenir

La rainure de dégagement tombe à côté de la puce. Sous la puce, le pressage l'écrase.