


La caméra de contrôle ne voit pas la colle : retrouver la buse

Étape 4 · Centrer les caméras de contrôle · Leçon 33 sur 125 · 2 min 56 s

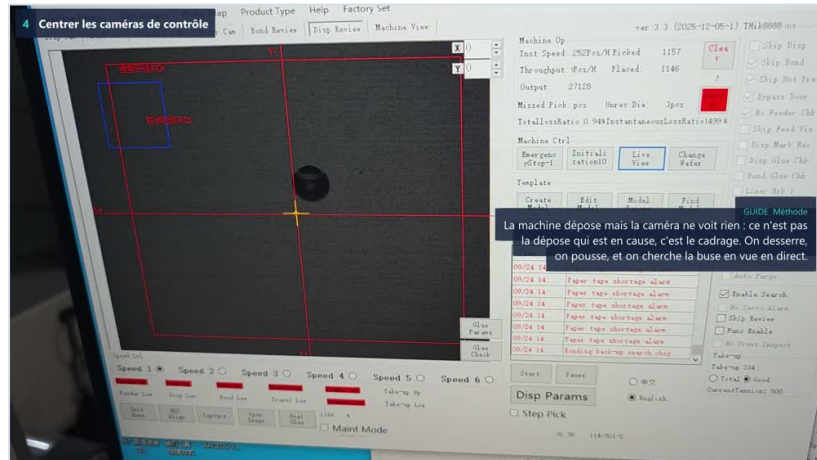

Objectif

Retrouver la buse dans la caméra de contrôle, centrer le point de repère, et refuser une position de collision.

En deux mots

La machine a déjà déposé plusieurs points mais la caméra de contrôle ne voit rien : ce n'est pas la dépose qui est en cause, c'est le cadrage. On desserre, on pousse, on cherche la buse en vue en direct, puis on amène le point de repère au centre exact de l'image. Une des positions de repère met la caméra en collision : on recule d'un cran.

Les étapes expliquées

1. Constater que la machine dépose mais que la caméra de contrôle ne voit rien.
2. Desserrer, pousser doucement, et chercher la buse en vue en direct.
3. Reculer ou avancer pour amener le vrai point de repère sous la caméra.
4. Le placer au centre exact de l'image — pas « à peu près au milieu ».
5. Reprendre ensuite la caméra avant.
6. Refuser toute position de repère qui mettrait la caméra en collision : reculer d'un cran.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Étape 4 du guide : centrer les caméras de contrôle — chaque caméra doit voir l'endroit dont elle est responsable.

Vidéo Etape_4_1

La caméra de contrôle regarde l'aplomb de la buse : ce qu'elle voit est exactement là où la colle tombe.

Vidéo Etape_4_1

La vision corrige, elle ne répare pas : si la mécanique est mal placée, la correction par caméra finit par saturer.

Vidéo Etape_4_1

Centrer les caméras : chaque caméra doit voir l'endroit dont elle répond, avant tout réglage de position.

Vidéo Etape_4_2

Ce qu'en dit le guide

Machine vision Rôle Voir où sont réellement l'antenne, le point de colle et la puce, et vérifier après coup que l'opération s'est bien passée. Principe Chaque caméra travaille avec un modèle...

Guide niveau 1 §2.11 — Module K — La vision (page 16)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

Guide niveau 1 §3.5 — Les réglages de vision (page 20)

Points techniques, valeurs et sécurité

- La machine dépose mais la caméra ne voit rien : ce n'est pas la dépose qui est en cause, c'est le cadrage. On desserre, on pousse, et on cherche la buse en vue en direct.
- On amène le point de repère sous la caméra, puis on le met au centre exact de l'image — pas « à peu près au milieu ».
- Une position de repère peut mettre la caméra en collision. Quand c'est le cas, on recule d'un cran et on prend la position précédente : on ne force jamais.

Erreurs fréquentes

- ✗ Accuser la dépose alors que la colle tombe bien : c'est le cadrage qui a bougé.
- ✗ Se contenter d'un repère « à peu près au milieu ».
- ✗ Forcer sur une position de collision au lieu de prendre la précédente.

Checklist

- ☐ La vue en direct est ouverte.
- ☐ La caméra de contrôle voit la buse.
- ☐ Le point de repère est au centre exact de l'image.
- ☐ Aucune position retenue ne met la caméra en collision.

À retenir

Une caméra qui ne voit rien n'accuse pas la dépose : elle accuse son propre cadrage. Et on ne force jamais une position de collision.