


Les quatre vues, et pourquoi il faut un fond clair

Étape 9.A · Axe Y — de haut en bas (positions A1 / B1 / A2 / B2) · Leçon 73 sur 125 · 1 min 15 s
Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

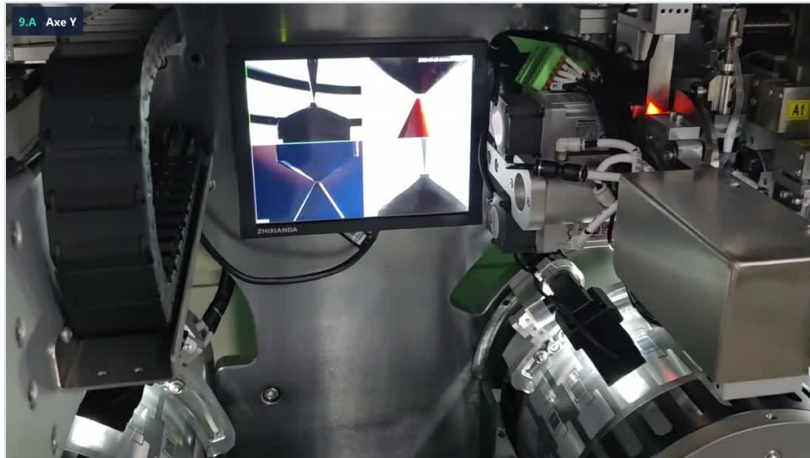

Objectif

Obtenir quatre vues lisibles, et comprendre ce que la caméra voit derrière la pièce.

En deux mots

Une fois les quatre vues ouvertes, l'une d'elles tire au noir. La cause n'est pas dans la machine : l'objectif qui regarde vers l'opérateur prend tout ce qui se trouve derrière, et un vêtement sombre assombrit l'image. Un chiffon blanc ou clair tendu en fond suffit à rendre la vue exploitable.

Les étapes expliquées

1. Agrandir la vue : on distingue la puce sur la tête.
2. Régler l'objectif qui fait face pour qu'il la voie.
3. Vérifier que les quatre vues sont maintenant exploitables.
4. Repérer celle qui tire au noir.
5. Comprendre la cause : un vêtement sombre derrière l'objectif.
6. Tendre un chiffon blanc ou de couleur claire en fond.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La caméra du flip ne montre rien tant que la tête est relevée : la buse est juste devant l'objectif. Inutile de chercher un éclairage ou un câble en défaut.

Vidéo Etape_9A_1

Buses et aiguille d'éjection doivent se répondre. C'est le contrôle qui ouvre tout le réglage de l'axe Y qui suit.

Vidéo Etape_9A_1

Porte-aiguille descendu, puis mode lié activé, puis appel de A1. Dans cet ordre : c'est le mode lié qui fait venir la tête en regard de l'aiguille.

Vidéo Etape_9A_2

Le curseur d'une vue commande celle d'en face, et un cadre permet de zoomer. Tant que les quatre vues ne sont pas exploitables, on ne règle rien.

Ce qu'en dit le guide

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip...

Guide niveau 2 §3.3 — Les sorties et les opérations combinées (page 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- L'objectif qui regarde vers l'opérateur prend tout ce qui se trouve derrière : un vêtement sombre assombrit l'image et masque le contour de l'aiguille. Un chiffon blanc ou clair tendu en fond suffit à rendre la vue exploitable — c'est un réglage d'éclairage, pas de machine.

Erreurs fréquentes

- ✗ Chercher le défaut dans l'éclairage de la machine alors qu'il est derrière l'opérateur.
- ✗ Régler les positions sur une vue trop sombre pour être jugée.

Checklist

- ☐ Les quatre vues sont ouvertes et nettes.
- ☐ Aucune ne tire au noir.
- ☐ Un fond clair est en place derrière la machine.

À retenir

Une vue trop sombre n'est pas un défaut de machine : c'est ce qu'il y a derrière l'objectif.