


A2 et B2 : localiser la puce égarée, puis les derniers réglages

Étape 9.A · Axe Y — de haut en bas (positions A1 / B1 / A2 / B2) · Leçon 77 sur 125 · 1 min 40 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

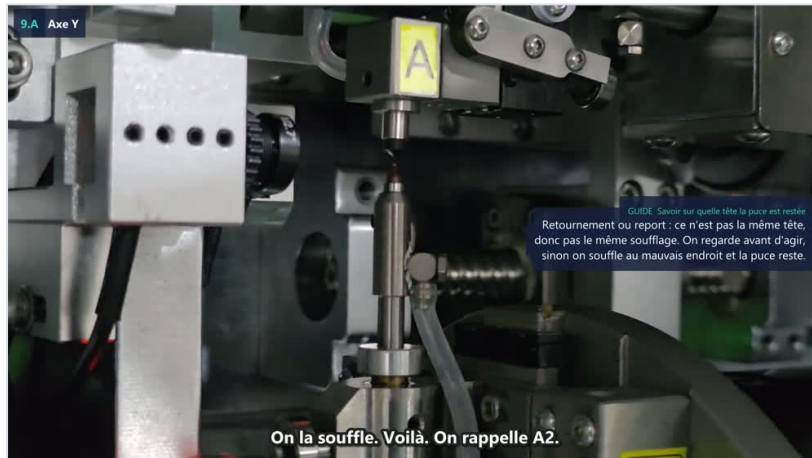

Objectif

Savoir sur quelle tête la puce est restée, puis finir par A2 et B2.

En deux mots

Une puce se retrouve encore sur la tête. Avant de souffler, il faut savoir laquelle : celle du retournement ou celle du report ? Ici c'est la tête de report de A2. On ramène la buse en attente, on souffle au bon endroit, puis on termine le parcours par les micro-réglages de A2 et de B2.

Les étapes expliquées

1. Constaté qu'une puce est encore présente.
2. Cliquer sur la commande de report.
3. Ramener la buse en position d'attente.
4. Déterminer où est la puce : tête de retournement ou tête de report.
5. Ici, c'est la tête de report de A2 : souffler là.
6. Rappeler A2 et vérifier si la position demande un réglage.
7. Passer à B2 et faire le dernier micro-réglage.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

La caméra du flip ne montre rien tant que la tête est relevée : la buse est juste devant l'objectif. Inutile de chercher un éclairage ou un câble en défaut.

Vidéo Etape_9A_1

Buses et aiguille d'éjection doivent se répondre. C'est le contrôle qui ouvre tout le réglage de l'axe Y qui suit.

Vidéo Etape_9A_1

Porte-aiguille descendu, puis mode lié activé, puis appel de A1. Dans cet ordre : c'est le mode lié qui fait venir la tête en regard de l'aiguille.

Vidéo Etape_9A_2

Le curseur d'une vue commande celle d'en face, et un cadre permet de zoomer. Tant que les quatre vues ne sont

pas exploitables, on ne règle rien.

Vidéo Etape_9A_2

Ce qu'en dit le guide

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Outputs & combined operations À droite de ces onglets, une colonne de boutons commande directement les électrovannes et les voyants. Ils servent aux essais, machine à l'arrêt. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S A / B Flip Vac On / Off Met ou coupe le vide des buses du flip....

Guide niveau 2 §3.3 — Les sorties et les opérations combinées (page 19)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Retournement ou report : ce n'est pas la même tête, donc pas le même soufflage. On regarde avant d'agir, sinon on souffle au mauvais endroit et la puce reste.
- A1, B1, A2, B2 se règlent chacune à leur tour, et toutes demandent au moins un coup d'œil. Un micro-décalage sur l'une suffit à fausser le report.

Erreurs fréquentes

- ✗ Souffler avant d'avoir identifié la tête : la puce reste en place.
- ✗ S'arrêter à A2 en négligeant B2.

Checklist

- ☐ J'ai identifié la tête avant de souffler.
- ☐ La puce est partie.
- ☐ A1, B1, A2 et B2 ont tous été réglés.
- ☐ Le réglage a été enregistré.

À retenir

Retournement ou report : on identifie la tête avant de souffler, sinon on souffle à côté.