


Pratique : buses du flip et rotation de 180°

Étape 9.C · Changer l'aiguille d'éjection et les buses · Leçon 60 sur 125 · 5 min 43 s

Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X)

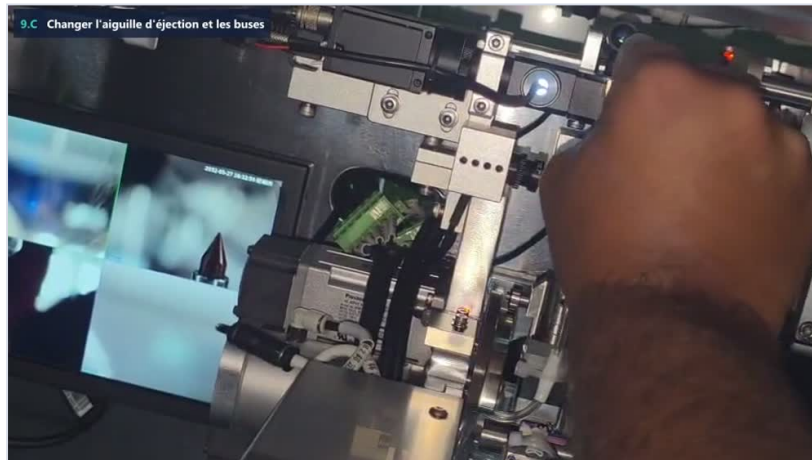

Objectif

Amener le flip en position B par la valeur 18 000, et savoir quand changer les deux buses ensemble.

En deux mots

La buse du flip se tire vers le haut d'un coup et se remplace en alignant la forme carrée. Pour atteindre la position B, on change la position d'attente : 90° valent 9 000 unités, donc 180° valent 18 000. On enregistre, on clique, et le flip vient tout seul. Pour un nouveau produit, on change ensemble les deux buses du flip et les quatre têtes de report.

Les étapes expliquées

1. Tirer la buse vers le haut d'un coup, puis en monter une neuve en alignant la forme carrée.
2. Ne pas remonter une buse déjà trop usée, même si elle est sous la main.
3. Ouvrir l'écran des paramètres pour atteindre la position du flip.
4. Retenir la conversion : 90° valent 9 000 unités, 180° valent 18 000.
5. Mettre la position d'attente à 18 000 pour la B, à 0 pour la A ; enregistrer et cliquer.
6. Pour un nouveau produit : changer ensemble les deux buses du flip et les quatre têtes de report.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Avant toute intervention physique (têtes chauffantes, air comprimé, wafer) : machine à l'arrêt, arrêt d'urgence enclenché lorsque la procédure le demande.

Vidéo Etape_9C_1

Change Wafer : un clic pour sortir le plateau, un clic pour le recharger.

Vidéo Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right, In / Out : déplacements de la table du wafer — utiliser les boutons de l'image.

Vidéo Etape_9C_2

Course de l'aiguille : trop peu, la puce ne se décolle pas ; trop, on risque de l'abîmer.

Vidéo Etape_9C_2

Ce qu'en dit le guide

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

Guide niveau 1 §2.3 — Module C — Wafer et éjection de la puce (page 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

Guide niveau 2 §3.2 — Les axes, module par module (page 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Flip Motor Ax6 : rotation du flip (retournement) — onglet Manual Bonding.
- Standby : position d'attente de l'axe entre deux cycles.
- Un seul changement à la fois, et on note la valeur d'avant.

Erreurs fréquentes

- ✗ Remonter une buse usée parce qu'elle est à portée de main.
- ✗ Confondre les valeurs de A et de B : 0 d'un côté, 18 000 de l'autre.
- ✗ Changer une seule buse du flip lors d'un changement de produit.

Checklist

- ☐ La buse neuve est enfoncée, forme carrée alignée.
- ☐ La position d'attente vaut 0 pour A et 18 000 pour B.
- ☐ La valeur a été enregistrée avant de cliquer.
- ☐ Pour un nouveau produit, les six pièces ont été changées ensemble.

À retenir

90° = 9 000 unités, donc 180° = 18 000. Et pour un nouveau produit, les deux buses du flip et les quatre têtes se changent ensemble.