


الألوان، وخانة «وضع الخريطة»، ومن يأمر الكاميرا

المرحلة 10.B · تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها · الدرس 77 من 108 · 2 د 16 ث
تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح

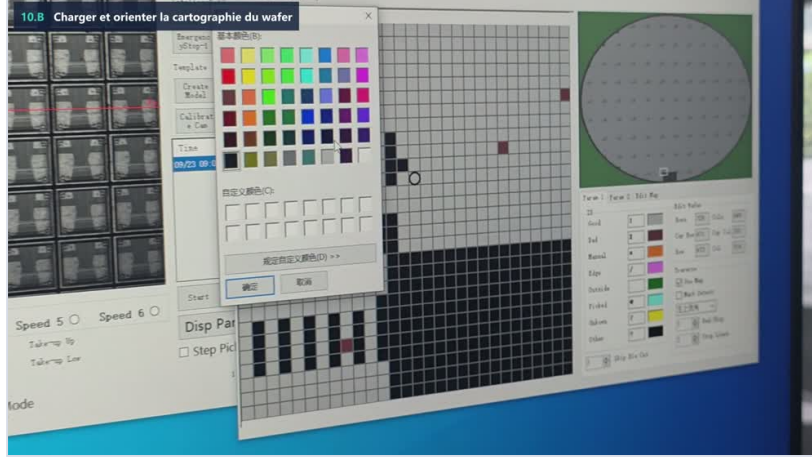

الهدف

تأشير خانة وضع الخريطة، وفهم أن الخريطة تأمر الكاميرا.

باختصار

والألوان قابلة للتخصيص. لكن النقطة الحاسمة في موضع آخر: يجب تأشير خانة، وإلا حملت الخريطة بلا أثر. ثم القاعدة بسيطة — الخريطة تأمر والكاميرا ترد. في رمز الخريطة يعني الواحد سليمة؛ والمعيبة تكتب X أو صفرا حسب الملف المستلم.

الخطوات المشروحة

1. قراءة رمز الخريطة: 1 للسليمة، وX أو صفر للمعيبة.
2. عدم مسه: فالخرائط المستلمة مطابقة عموما.
3. تخصيص الألوان عند الرغبة.
4. تأشير خانة وضع الخريطة: وبدونها لا أثر للخريطة.
5. حفظ القاعدة: المعيبة حسب الخريطة لا تصورها الكاميرا أصلا.
6. والسليمة: تصورها وتقارنها بالنموذج، وتضع علامة إن لم تتعرف عليها.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_10B_1: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها · الدرس 77 من 108 · 2 د 16 ث

فيديو Etape_10B_1: تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح

فيديو Etape_10B_2: تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها · الدرس 77 من 108 · 2 د 16 ث

فيديو Etape_10B_2: تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

الدليل المستوى 2 § 5.2 — La fenêtre de cartographie (صفحة 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

الدليل المستوى 2 § 5.1 — L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

الدليل المستوى 2 § 5 — Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- في وضع الخريطة يجب تأشير خانة: وبدونها تحمل الخريطة بلا أثر، وتلتقط الآلة الشرائح كأنها غير موجودة.
- الخريطة تأمر والكاميرا ترد. فالمعينة حسب الخريطة لا تصورها الكاميرا أصلا. والسليمة تصورها وتقارنها بالنموذج، وتضع علامة إن لم تتعرف عليها.

أخطاء شائعة

- ✗ تحميل الخريطة دون تأشير الخانة: فلا يحدث شيء ولا ينبه شيء.
- ✗ توقع أن تفحص الكاميرا شريحة معلنة معيبة: فهي لا تصورها.

قائمة التحقق

- ☐ خانة وضع الخريطة مؤشرة.
- ☐ قرئ رمز الخريطة وفهم.
- ☐ أعرف ما تفعله الكاميرا في كل حال.

للحفظ

خانة غير مؤشرة تعني خريطة بلا أثر — وبلا تنبيه. فالخريطة تأمر والكاميرا لا تفعل سوى الرد.