


وصل بكرة جديدة: تراكب 25

المرحلة 1.A • تمرير الشريط (الشريط الدليل) وتوصيل الهوائي • الدرس 15 من 108 • 2 د 46 ث
تمرير الشريط وتعطيل الوظائف غير المستخدمة

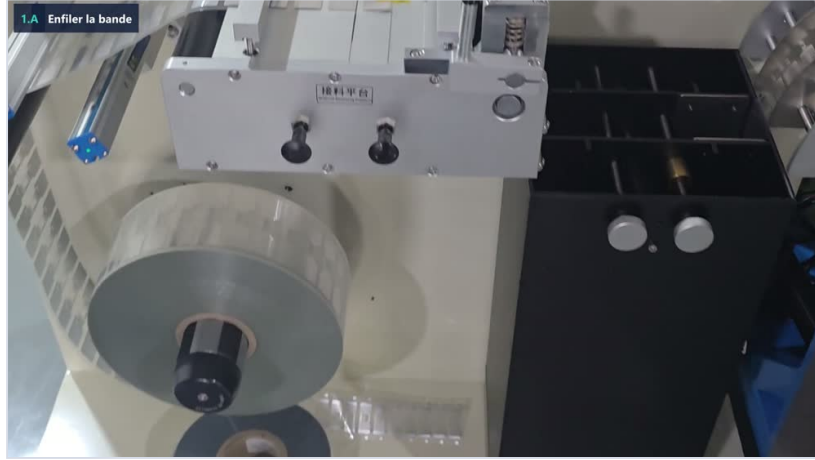

الهدف

وصل بكرة جديدة بالقديمة دون إعادة إدخال الشريط في الآلة، بتراكب لا يقل عن 25 من كل جهة.

باختصار

الجديد: ولا يعاد إدخال الشريط في الآلة. والمادتان مختلفتا العرض — هنا 60 مقابل 110 — فيلزم تباعد 25 من كل جهة، ومسارات أوسع قليلا من الشريط دائما. نحاذي الشريط الجديد على نقطة التركيب القديمة ونلصق، فيسحب القديم

الخطوات المشروحة

1. تثبيت الشريط القديم ووضع الجديد فوقه.
2. محاذاة الجديد على نقطة التركيب القديمة — دون طلب الكمال، فالمنتجان مختلفان.
3. اللصق: فالشريط القديم سيسحب الجديد.
4. قياس العرضين — هنا 60 و 110 — واستنتاج التباعد.
5. التباعد 25 من كل جهة، والتأكد أن كل مسار أوسع من الشريط.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو 1A_1: [https://www.youtube.com/watch?v=...](#)

فيديو 1A_2: [https://www.youtube.com/watch?v=...](#)

فيديو 1A_3: [https://www.youtube.com/watch?v=...](#)

فيديو 1A_4: [https://www.youtube.com/watch?v=...](#)

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Feeding module Rôle Amener la bande d'antennes, la maintenir alignée, et la faire avancer exactement d'un pas d'antenne à chaque cycle, puis l'évacuer vers l'enrouleur. Principe Un moteur d'entraînement (axe X1) fait avancer la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

الدليل المستوى 1 § 2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (صفحة 6)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- نصل عند نقطة التركيب القديمة: فالشريط القديم يسحب الجديد دون إعادة تمرير الآلة.
- تراكب لا يقل عن 25 على كل جانب: وأقل من ذلك ينفك الوصل أثناء الإنتاج.

أخطاء شائعة

- ✗ تراكب أقل من 25: فينفك الوصل أثناء الإنتاج.
- ✗ ترك مسار بعرض الشريط القديم، وهو أضيق من الجديد.

قائمة التحقق

- ☐ الشريط الجديد محاذ لنقطة التركيب القديمة.
- ☐ التراكب لا يقل عن 25 من كل جهة.
- ☐ قست عرض المادتين.
- ☐ كل مسار أوسع من الشريط الجديد.

للحفظ

الشريط القديم يسحب الجديد: فلا نعيد الإدخال. لكن دون تراكب 25 ينفك الوصل في الإنتاج.