


تصحيح موضع النقطة (إزاحتنا S و Y)

المرحلة 5.A: ضبط موضع وضع الغراء · الدرس 34 من 108 · 3 - 25 ث
وضع الغراء: الموضع، ثم نموذج الرؤية

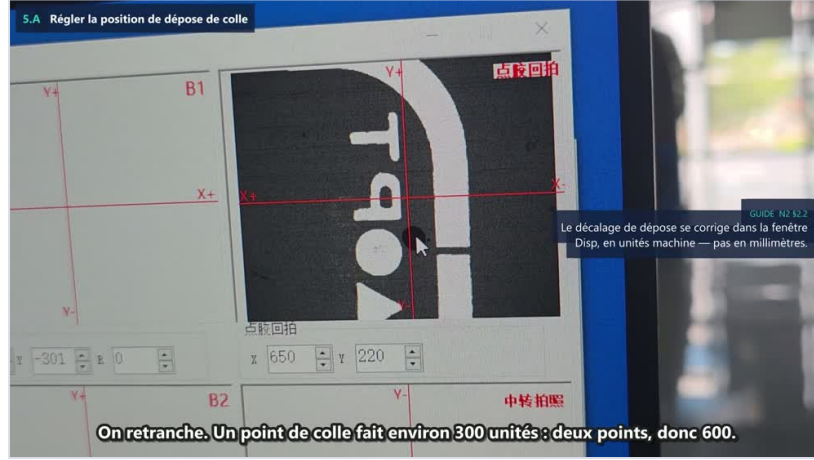

الهدف

تصحيح موضع نقطة الغراء بانزياحي S و Y، بوحدات الآلة، بتغيير واحد في كل مرة.

باختصار

موجب نحو اليمين وسالب نحو اليسار؛ ونقطة الغراء تساوي نحو 300 وحدة. ثم يعاد الـ Y، أولاً إلى الصفر للرؤية، ثم نحو السالب. ونؤكد كل إدخال بمفتاح الإدخال. الدورة الأولى بعد الضبط تعطي خطأ: فنغلقه ونصحح. والانزياح S

الخطوات المشروحة

1. إعادة التشغيل: فالدورة الأولى تعطي خطأ، فنغلقه.
2. النظر إلى موضع سقوط الغراء وهل يظهر في مجال الكاميرا.
3. تصحيح الانزياح S: موجب نحو اليمين وسالب نحو اليسار — والنقطة نحو 300 وحدة.
4. التأكيد بمفتاح الإدخال بعد كل إدخال.
5. معاودة الـ Y: وضعه على الصفر للرؤية، ثم النزول نحو السالب.
6. الضبط بقيم صغيرة حتى تسقط النقطة في محلها.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_5A_1: ضبط موضع نقطة الغراء بانزياحي S و Y، بوحدات الآلة، بتغيير واحد في كل مرة.

فيديو Etape_5A_1: ضبط موضع نقطة الغراء بانزياحي S و Y، بوحدات الآلة، بتغيير واحد في كل مرة.

فيديو Etape_5A_3: ضبط موضع نقطة الغراء بانزياحي S و Y، بوحدات الآلة، بتغيير واحد في كل مرة.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit,

juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...
الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — Module B (صفحة 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...
الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تصحح إزاحة الوضع في نافذة Disp، بوحدات الآلة — لا بالمليمترات.
- تغيير واحد في كل مرة، مع تدوين القيمة السابقة: وإلا تعذر الرجوع.

أخطاء شائعة

- ✗ التفكير بالمليمترات والنافذة تعمل بوحدات الآلة.
- ✗ تغيير S و Y معا: فلا نعرف أيهما أثر.
- ✗ نسيان مفتاح الإدخال: فلا تؤخذ القيمة.

قائمة التحقق

- ☐ دونت القيمة السابقة قبل كل تغيير.
- ☐ لم أعدل إلا انزياحا واحدا في المرة.
- ☐ أكد كل إدخال بمفتاح الإدخال.
- ☐ تسقط نقطة الغراء في الموضع المطلوب.

الحفظ

S موجب نحو اليمين وسالب نحو اليسار؛ ونقطة الغراء نحو 300 وحدة. تغيير واحد في المرة، مؤكد بمفتاح الإدخال.