


متى تبدل الإبرة والفوهات

المرحلة 9.C • تبدل إبرة الدفع والفوهات • الدرس 55 من 108 • 1 د 02 ث
محاذاة الإبرة والقلاب والفوهة (المحور Y ثم X)

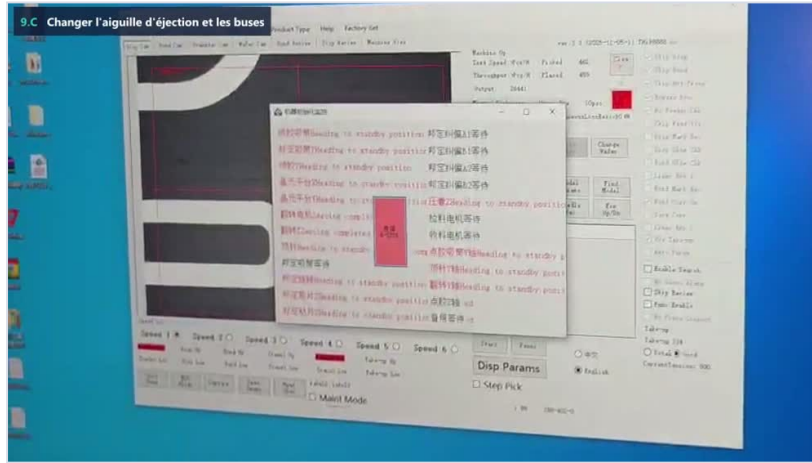

الهدف

تقرير ما إذا كان يلزم تغيير الإبرة والفوهات عند تغيير المنتج.

باختصار

بل الشريحة. فإن كان الهوائي الجديد يستعمل الشريحة نفسها تماماً فلا تغير الفوهات ولا الإبرة: بل تغير المادة فحسب. وإن تغيرت الشريحة فحجمها هو الحاكم. ليس تغيير الهوائي هو الحاكم

الخطوات المشروحة

1. مقارنة شريحة المنتج الجديد بشريحة المنتج الحالي.
2. الشريحة نفسها: الإبقاء على الفوهات والإبرة وتغيير المادة فقط.
3. شريحة مختلفة: القرار حسب حجمها.
4. تغيير الفوهات البالية أياً كان المنتج.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_9C_1: ()

فيديو Etape_9C_1

Change Wafer: ()

فيديو Etape_9C_1

Up / Down / Left / Right In / Out: ()

فيديو Etape_9C_2

()

فيديو Etape_9C_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer & ejector Rôle Présenter la bonne puce, l'une après l'autre, à la buse de prise — et ne présenter que des puces déclarées bonnes. Principe Le wafer est collé sur un film souple tendu sur un cadre, posé sur un plateau motorisé en X et Y. Le logiciel connaît la position de chaque puce grâce à deux informations...

الدليل المستوى 1 § 2.3 — Wafer et éjection de la puce (صفحة 8)

The axes Axe Onglet Ce qu'il déplace Champs spécifiques Ejector X Ax205 Manual Bonding Position en X de l'aiguille d'éjection — Ejector Ax8 Manual Bonding Montée et descente de l'aiguille Up Speed / Down Speed, Eject Pos A/B Flip X Ax206 Manual Bonding Position en X du flip — Flip Motor Ax6 Manual Bonding Rotation du flip (retou...

الدليل المستوى 2 § 3.2 — Les axes, module par module (صفحة 18)

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report. Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout...

الدليل المستوى 1 § 2.4 — Prise et retournement (flip) (Module D) (صفحة 9)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تغيير المنتج يمس تقريبا كل الوحدات.

أخطاء شائعة

- ✗ تغيير كل شيء عند كل تغيير هوائي: فذلك وقت ضائع إن كانت الشريحة نفسها.
- ✗ الإبقاء على إبرة غير مناسبة لأن الهوائي وحده تغير.

قائمة التحقق

- ☐ قارنت الشريحتين قبل القرار.
- ☐ استبدلت الفوهات البالية.
- ☐ الإبرة توافق حجم الشريحة الجارية.

لحفظ

الشريحة هي الحاكمة لا الهوائي: فالشريحة نفسها تعني ألا تغير الفوهات ولا الإبرة.