


Têtes et gabarits selon la taille d'antenne

Étape 11.A · Disposer et raccorder les têtes chauffantes · Leçon 89 sur 108 · 1 min 21 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression

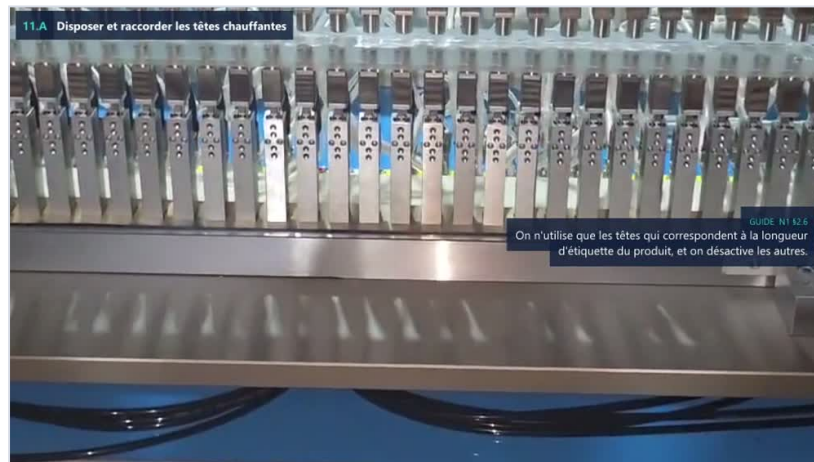

Objectif

Comprendre pourquoi un changement de taille d'antenne impose un nouveau jeu de gabarits.

En deux mots

Si la taille d'antenne change, le pas change, et il faut un gabarit adapté. Avec cinq produits fixes, on prépare cinq jeux — deux gabarits chacun, un en haut et un en bas. Sans gabarit, les têtes placées à la main bougent et se décalent : le résultat n'est pas précis.

Les étapes expliquées

1. Relier la taille d'antenne au pas, et le pas au gabarit.
2. Préparer un jeu de gabarits par pas d'antenne — cinq produits, cinq jeux.
3. Compter deux gabarits par jeu : un en haut, un en bas.
4. Préparer cet outillage avant le changement de produit, pas pendant.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Chaque étape suppose la précédente faite : la bande passe, puis on dispose les têtes chauffantes.

Vidéo Etape_11A_2

Un connecteur ne se tire jamais par le câble : on appuie sur le verrou, il se libère seul.

Vidéo Etape_11A_3

Encoche contre encoche, et toutes les encoches de la machine regardent vers l'intérieur : un seul sens de montage est possible.

Vidéo Etape_11A_3

Le gabarit fixe la première tête à deux millimètres du bord ; les suivantes se placent au pas de l'antenne.

Vidéo Etape_11A_3

Ce qu'en dit le guide

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

Guide niveau 1 §4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (page 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

Points techniques, valeurs et sécurité

- On n'utilise que les têtes qui correspondent à la longueur d'étiquette du produit, et on désactive les autres.
- Têtes supérieures et inférieures en vis-à-vis ; chaque tête raccordée à son numéro électrique et pneumatique.

Erreurs fréquentes

- ✗ Compter sur la pose à la main : les têtes bougent et le pressage perd en précision.
- ✗ N'avoir qu'un seul gabarit là où il en faut deux.

Checklist

- ☐ Un jeu de gabarits existe pour chaque pas d'antenne produit.
- ☐ Chaque jeu comprend bien un gabarit haut et un gabarit bas.
- ☐ Les têtes non utilisées sont désactivées.

À retenir

Un pas d'antenne, un gabarit — et deux par produit, haut et bas. L'outillage se prépare avant.