
스마트폰 공유 가이드

5. 스마트폰 공유 가이드 32” StanbyME2

New v1.0.0 | 2025.08.12

스마트폰 공유 가이드 내 TV 문구 StanbyME 로 변경

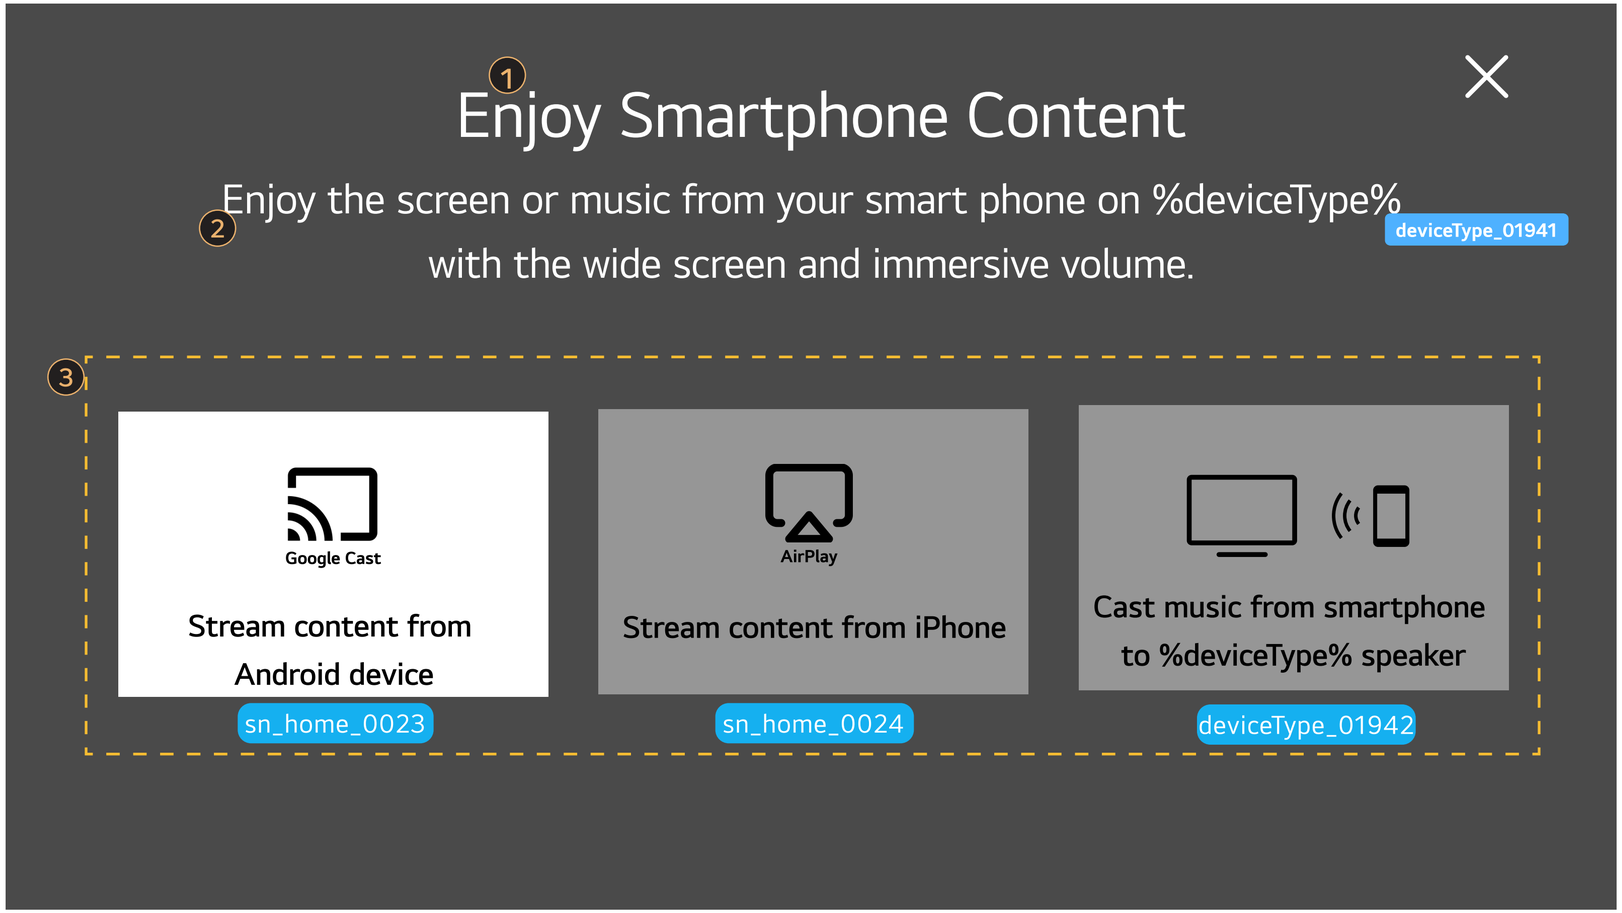

1. 타이틀 : 스마트폰 연결
   - 선택 불가 영역
2. 설명 문구
3. 기능 버튼
   - Google Cast 활용, AirPlay 활용, Sound Share 활용 기능 모음

[추가 설명]

- 진입 방법 : 홈에서 모바일 연결하기 카드 선택
- 종료 방법 : 리모컨 [Back] 버튼, 종료 아이콘,
- 각 기능 진입 후 Back 동작은 공통 UX 정책에 따름


[Audio Guidance]

- 진입 시 : <Title> + <Description> + <“{total} items in total”> + <Focused item label> + “button” sn_home_0096 sn_home_0097
- 버튼 포커스 시 : <Focused item label> + “button”
- 앱 종료 버튼 포커스 시 : ”Exit app” + "button" sn_home_0098

5. 스마트폰 공유 카드 > 메인 화면 32” StanbyME2

New v1.0.0 | 2025.08.12


스마트폰 공유 가이드 내 TV 문구 StanbyME 로 변경

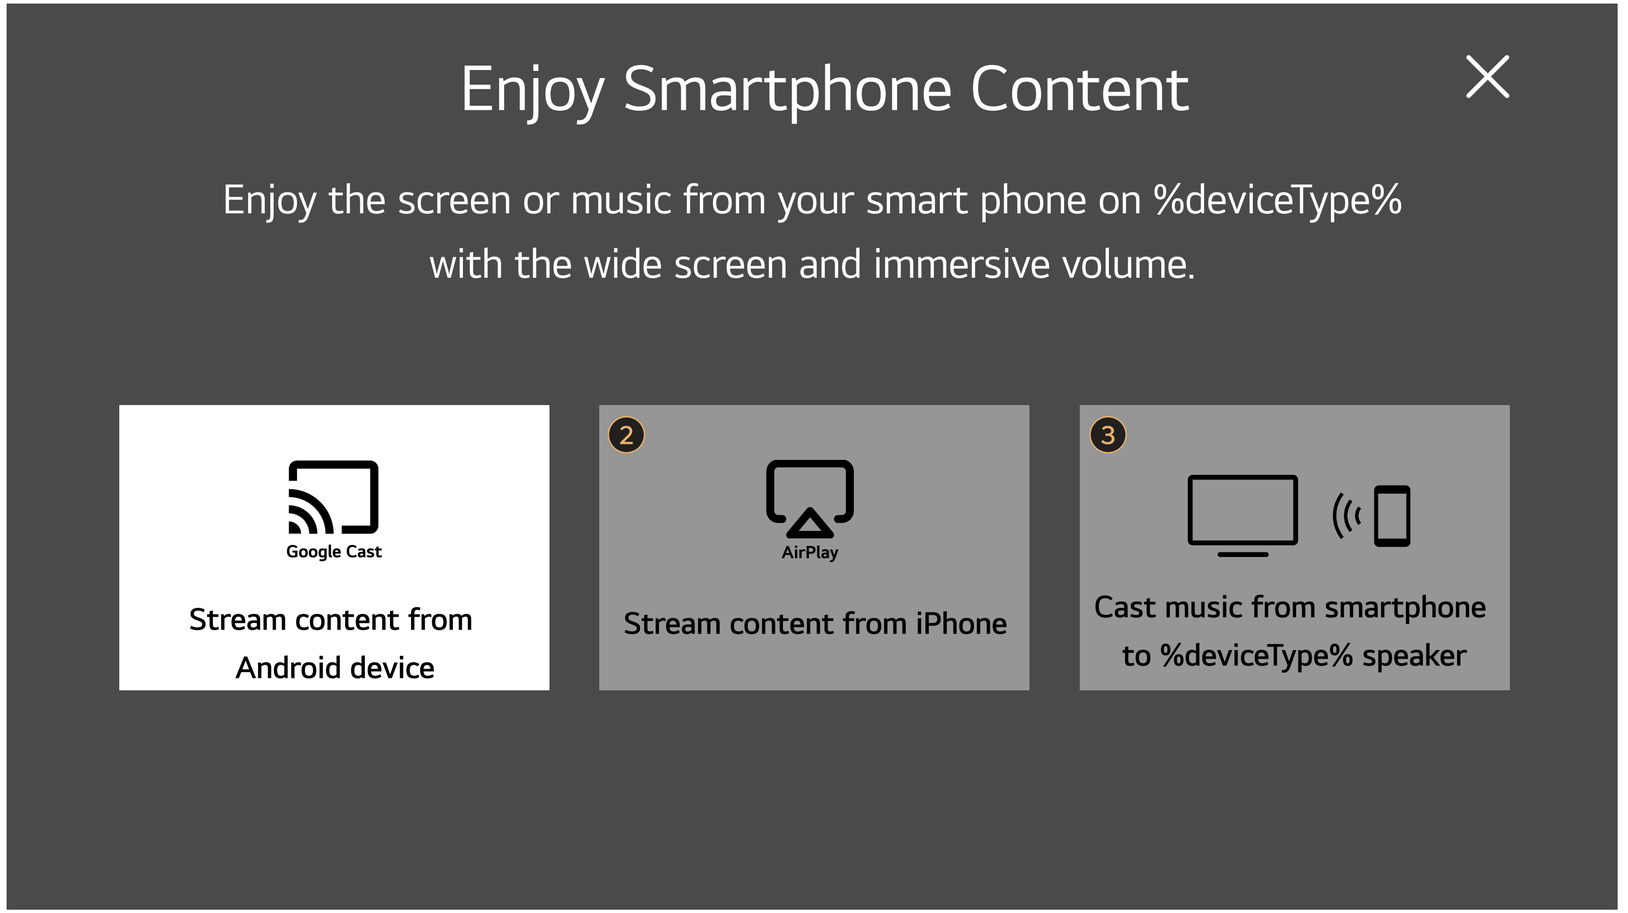

1. Stream content from Android device (Google Cast)
   - 기능 관련 버튼 이미지 제공
   - 선택 시, Google Cast 연결 가이드 화면 실행
2. Stream content from iPhone (AirPlay)
   - 기능 관련 버튼 이미지 제공
   - 선택 시, AirPlay 연결 가이드 화면 실행
3. Cast music from smartphone to %deviceType% speaker (Sound Share)
   - 기능 관련 이미지 제공
   - 선택 시, 사운드 셰어 연결 화면으로 이동
   - 사운드 셰어 연결 화면에서 Back 시, 스마트폰 공유 메인 화면으로 이동

[추가 설명]

- 네트워크 미연결 시, 특정 카드(안드로이드폰 콘텐츠 TV에서 보기, 아이폰 화면 TV에서 보기) 선택하면 아래 팝업 호출

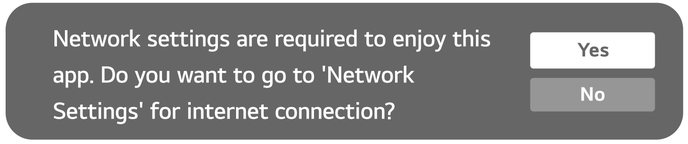

  - Yes 선택 시, 네트워크 연결 화면으로 이동
  - No 선택 시, 팝업 닫힘

  sn_home_0020
  sn_home_0083

- 특정 사유(e.g. 미지원 서비스 국가 등)에 의해 Google Cast, AirPlay 사용이 불가할 때, 선택 시 우측 토스트 팝업 제공


This service is not available in the country that your %deviceType% is set to.

deviceType_01948

5. 스마트폰 공유 가이드 > Google Cast > 가이드 화면(1) 32” StanbyME2

New v1.0.0 | 2025.08.12

스마트폰 공유 가이드 내 TV 문구 StanbyME 로 변경

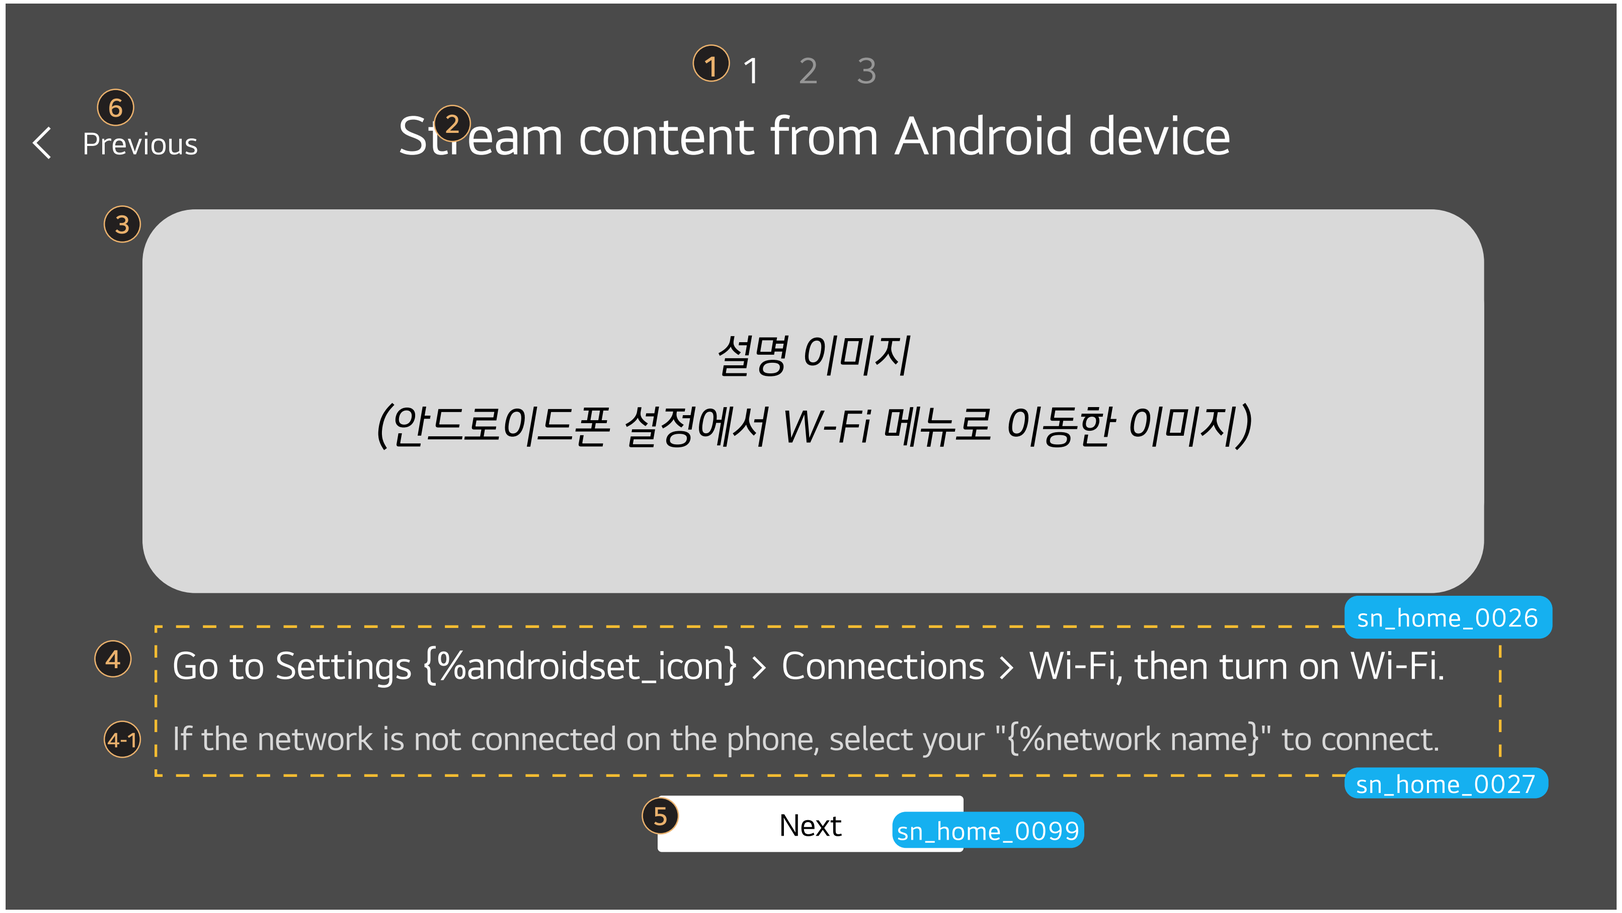

1. 단계 인디케이터
2. 타이틀
3. 설명 이미지
   - 해당 단계 설명이 연상되는 이미지 제공
4. 설명 문구
   - 해당 단계 설명 문구

   4-1. 기기가 유선 네트워크로 연결된 상태일 때는 미제공함
5. Next 버튼
   - Default Focus
   - 선택 시, 다음페이지 이동
6. [Previous] 버튼
   - 선택 시, 이전 화면으로 이동

[추가 설명]


- 해당 화면 동작성은 Pattern, Component의 Wizardview에 따름
- {%network_name} : 현재 기기가 연결되어 있는 네트워크 이름
- {%androidset_icon} : 안드로이드 폰의 설정 아이콘

5. 스마트폰 공유 가이드 > Google Cast > 가이드 화면(2)

32” StanbyME2

New v1.0.0 | 2025.08.12

스마트폰 공유 가이드 내 TV 문구 StanbyME 로 변경

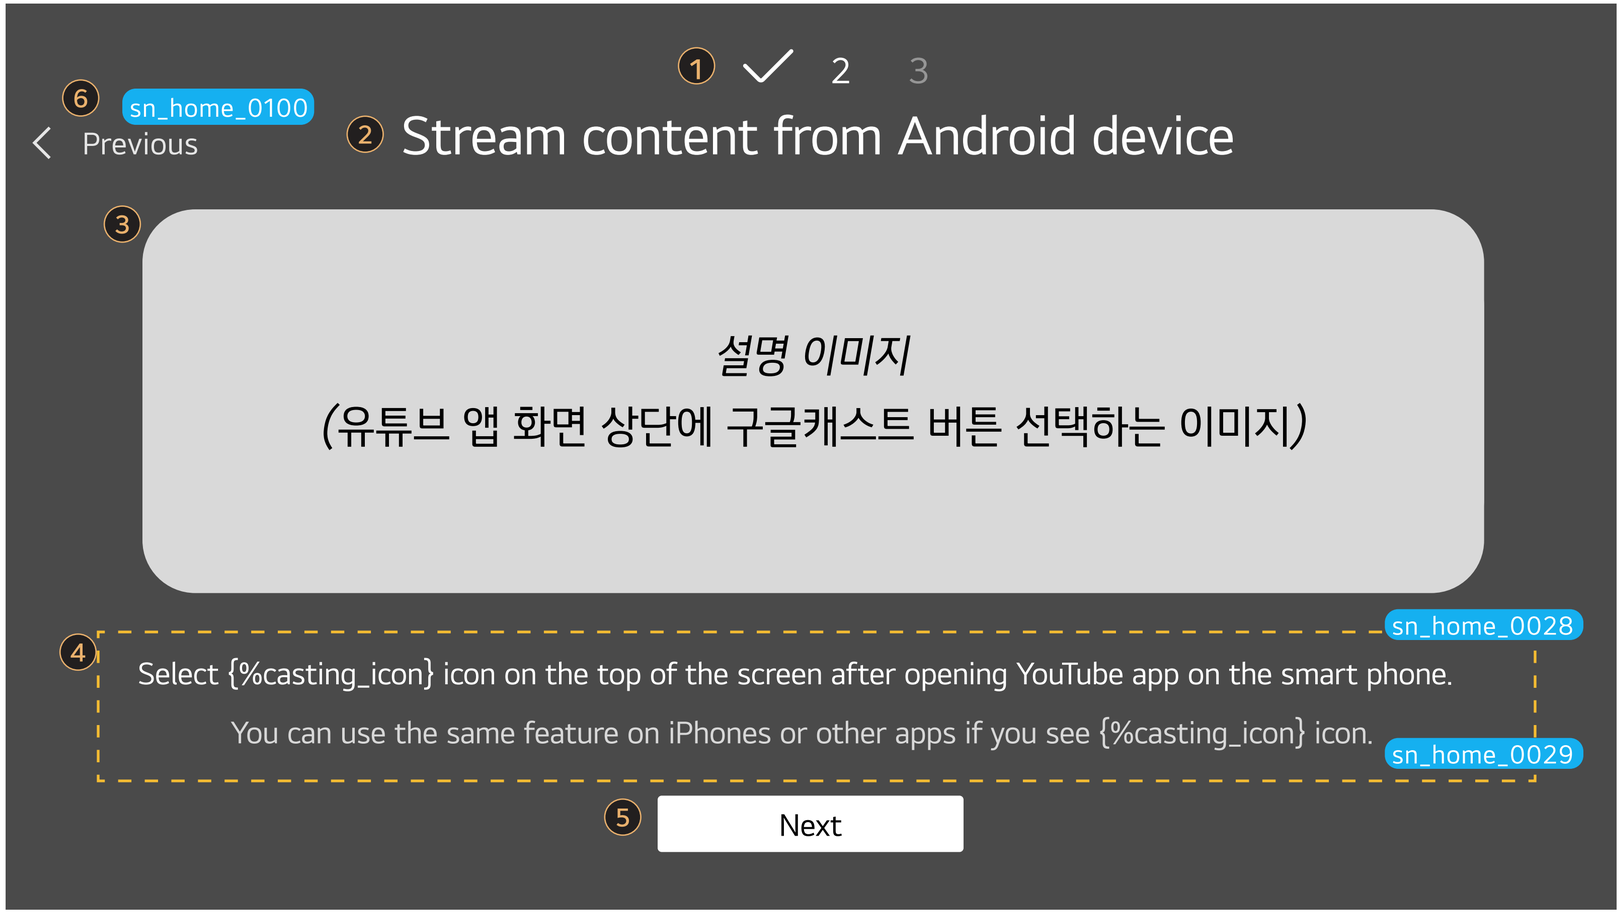

1. 페이지 인디케이터

2. 타이틀

3. 설명 이미지
   - 해당 단계 설명이 연상되는 이미지 제공

4. 설명 문구
   - 해당 단계 설명 문구

5. Next 버튼
   - Default Focus
   - 선택 시, 다음페이지 이동

6. Previous 버튼
   - 이전 화면으로 이동

[추가 설명]

- {%casting_icon} : 유튜브에서 캐스팅 하는 아이콘 (예시)


[Audio Guidance]

- 문구 중 아이콘 발화는 아래 참고
  {%casting_icon} : 🔊 <“Cast”> sn_home_0117

5. 스마트폰 공유 가이드 > Google Cast > 가이드 화면(3) 32” StanbyME2

New v1.0.0 | 2025.08.12

스마트폰 공유 가이드 내 TV 문구 StanbyME 로 변경

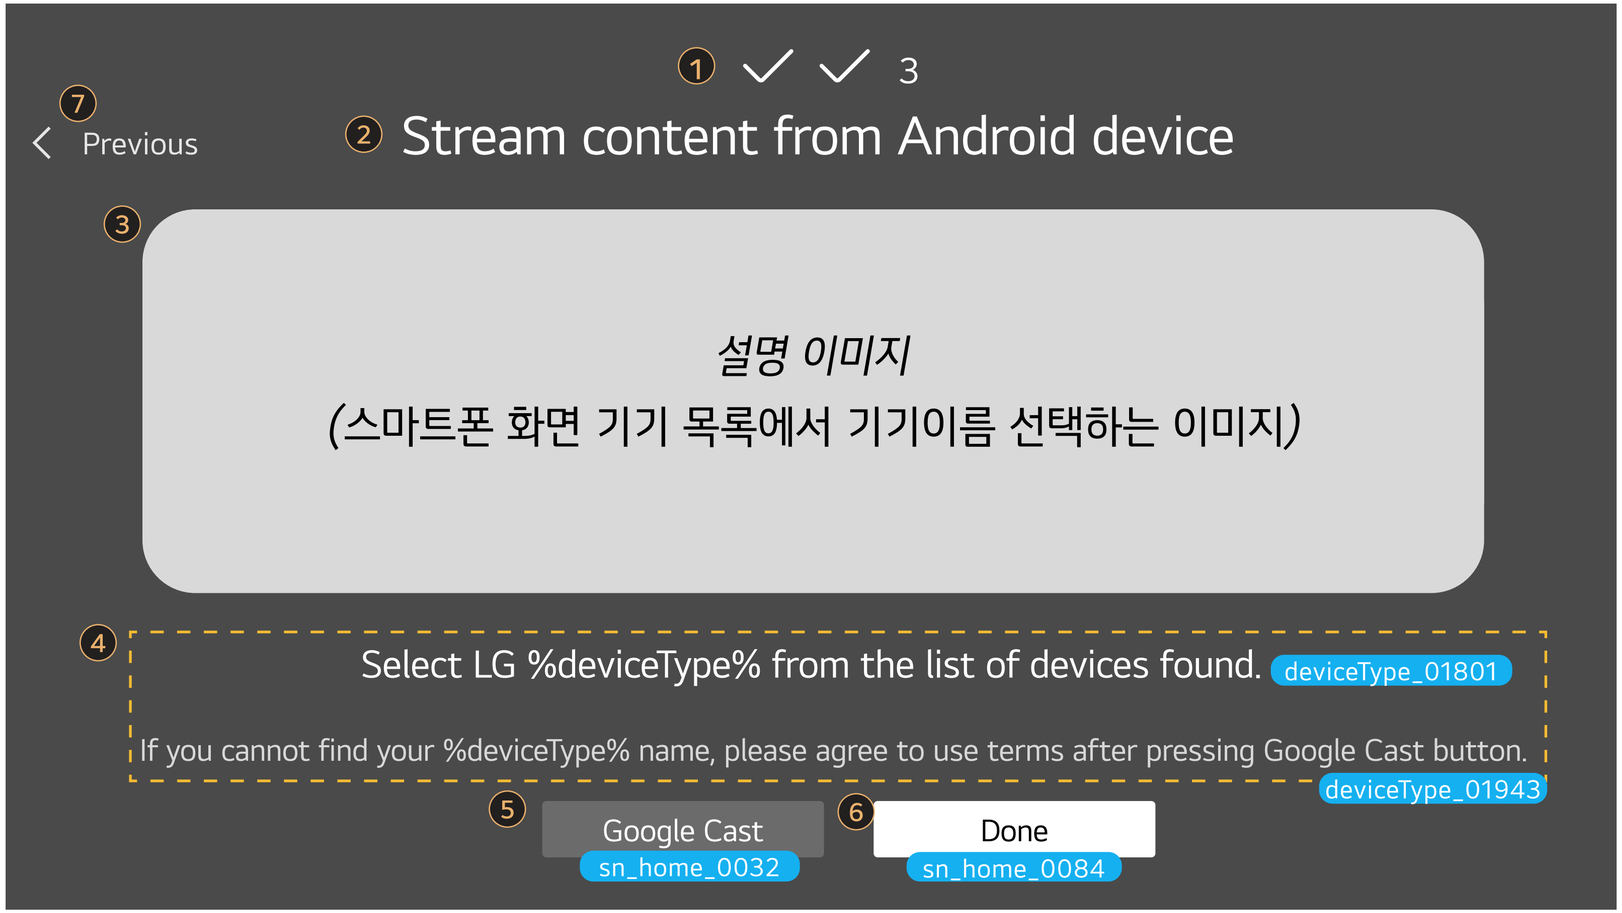

1. 페이지 인디케이터
2. 타이틀
3. 설명 이미지
   - 해당 단계 설명이 연상되는 이미지 제공
4. 설명 문구
   - 해당 단계 설명 문구
5. 구글캐스트로 이동 버튼
   - 선택 시, 구글 캐스트 앱으로 이동
6. Done 버튼
   - Default Focus
   - 선택 시, 가이드 화면 종료되고 이전 단계로 이동
7. Previous 버튼
   - 이전 화면으로 이동

[추가 설명]


- 해당 화면 동작성은 Pattern, Component의 Wizardview에 따름
-

5. 스마트폰 공유 가이드 > AirPlay > 가이드 화면(1)

32” StanbyME2

New v1.0.0 | 2025.08.12

스마트폰 공유 가이드 내 TV 문구 StanbyME 로 변경

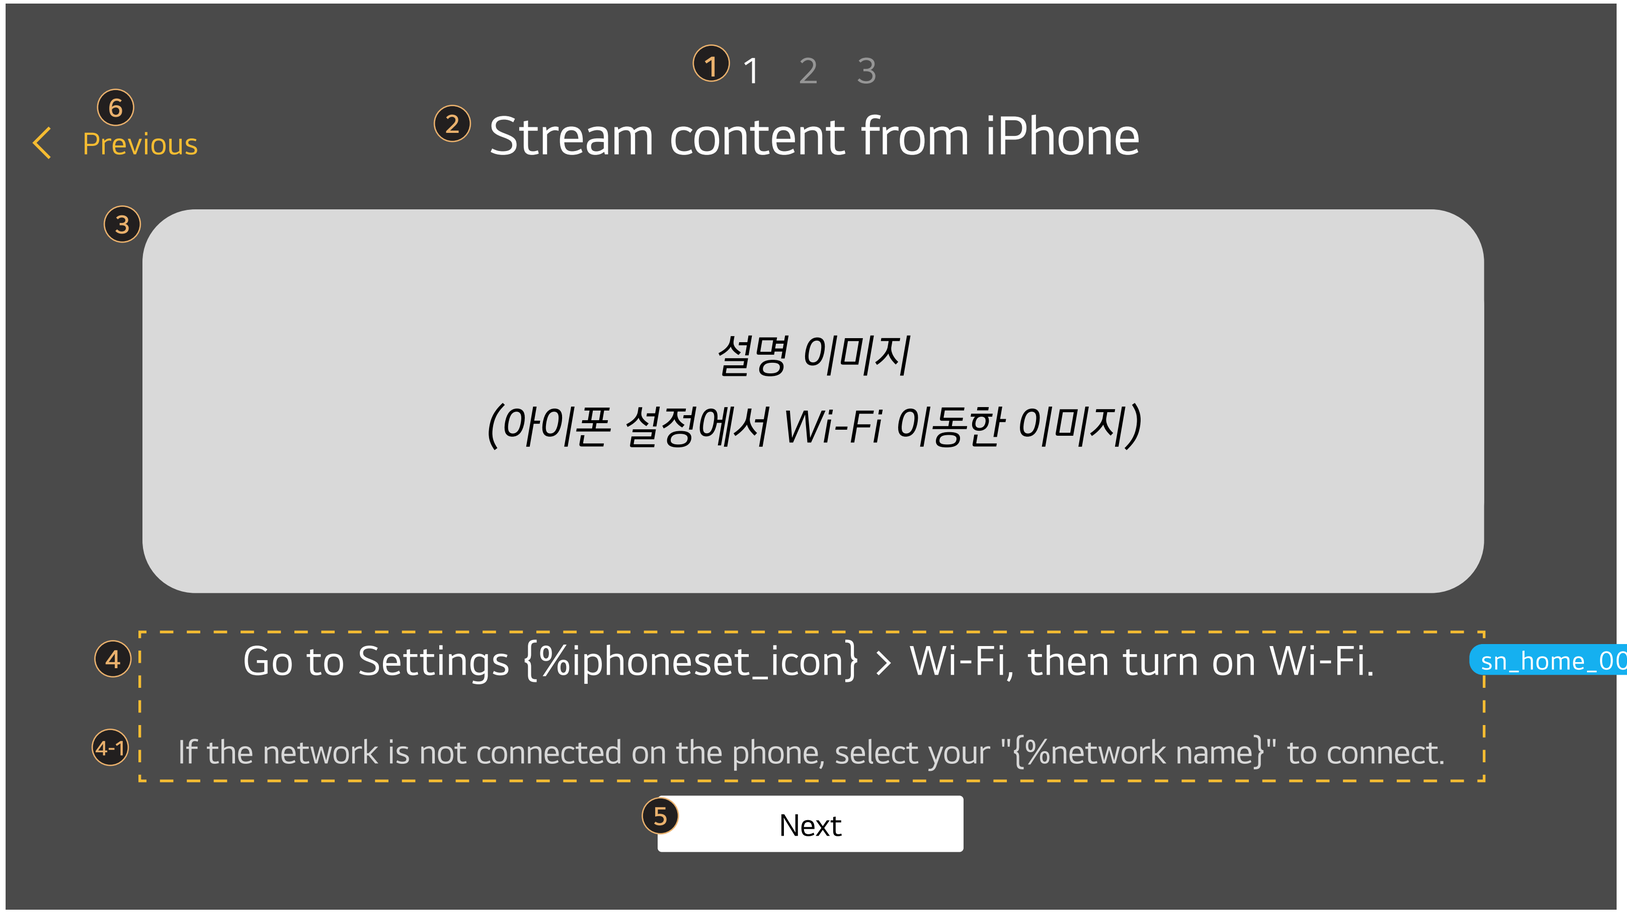

sn_home_0033

1. 단계 인디케이터
2. 타이틀
3. 설명 이미지
   - 해당 단계 설명이 연상되는 이미지 제공
4. 설명 문구
   - 해당 단계 설명 문구

   4-1 TV가 유선 네트워크로 연결된 상태일 때는 미제공함
5. Next 버튼
   - Default Focus
   - 선택 시, 다음페이지 이동
6. [Previous] 버튼
   - 선택 시, 이전 화면으로 이동


[추가 설명]

- {%iphoneset_icon} : 아이폰의 설정 아이콘 (예시 )

5. 스마트폰 공유 가이드 >AirPlay > 가이드 화면(2) 32” StanbyME2

New v1.0.0 | 2025.08.12

스마트폰 공유 가이드 내 TV 문구 StanbyME 로 변경

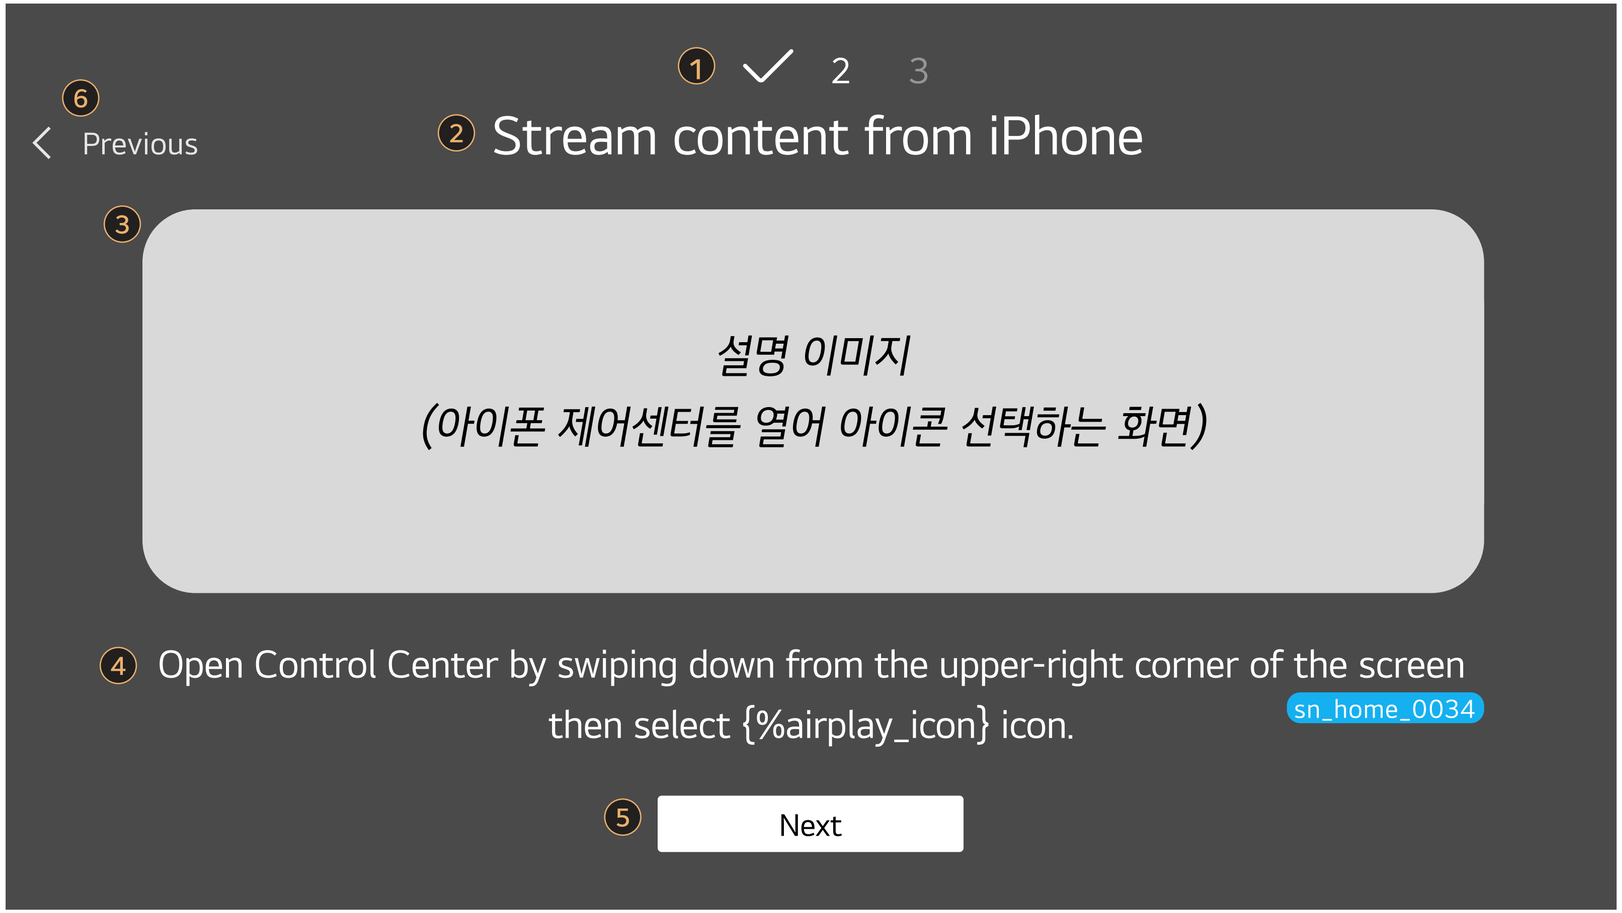

1. 페이지 인디케이터
2. 타이틀
3. 설명 이미지
   - 해당 단계 설명이 연상되는 이미지 제공
4. 설명 문구
   - 해당 단계 설명 문구
5. Next 버튼
   - Default Focus
   - 선택 시, 다음페이지 이동
6. Previous 버튼
   - 이전 화면으로 이동

[추가 설명]

- {%airplay_icon} : 아이폰 AirPlay 아이콘 (예시 )


[Audio Guidance]

- 문구 중 아이콘 발화는 아래 참고
  {%airplay_icon} : 🔊 <“AirPlay”> sn_home_0118

5. 스마트폰 공유 가이드 > AirPlay > 가이드 화면(3) 32” StanbyME2


New v1.0.0 | 2025.08.12

스마트폰 공유 가이드 내 TV 문구 StanbyME 로 변경

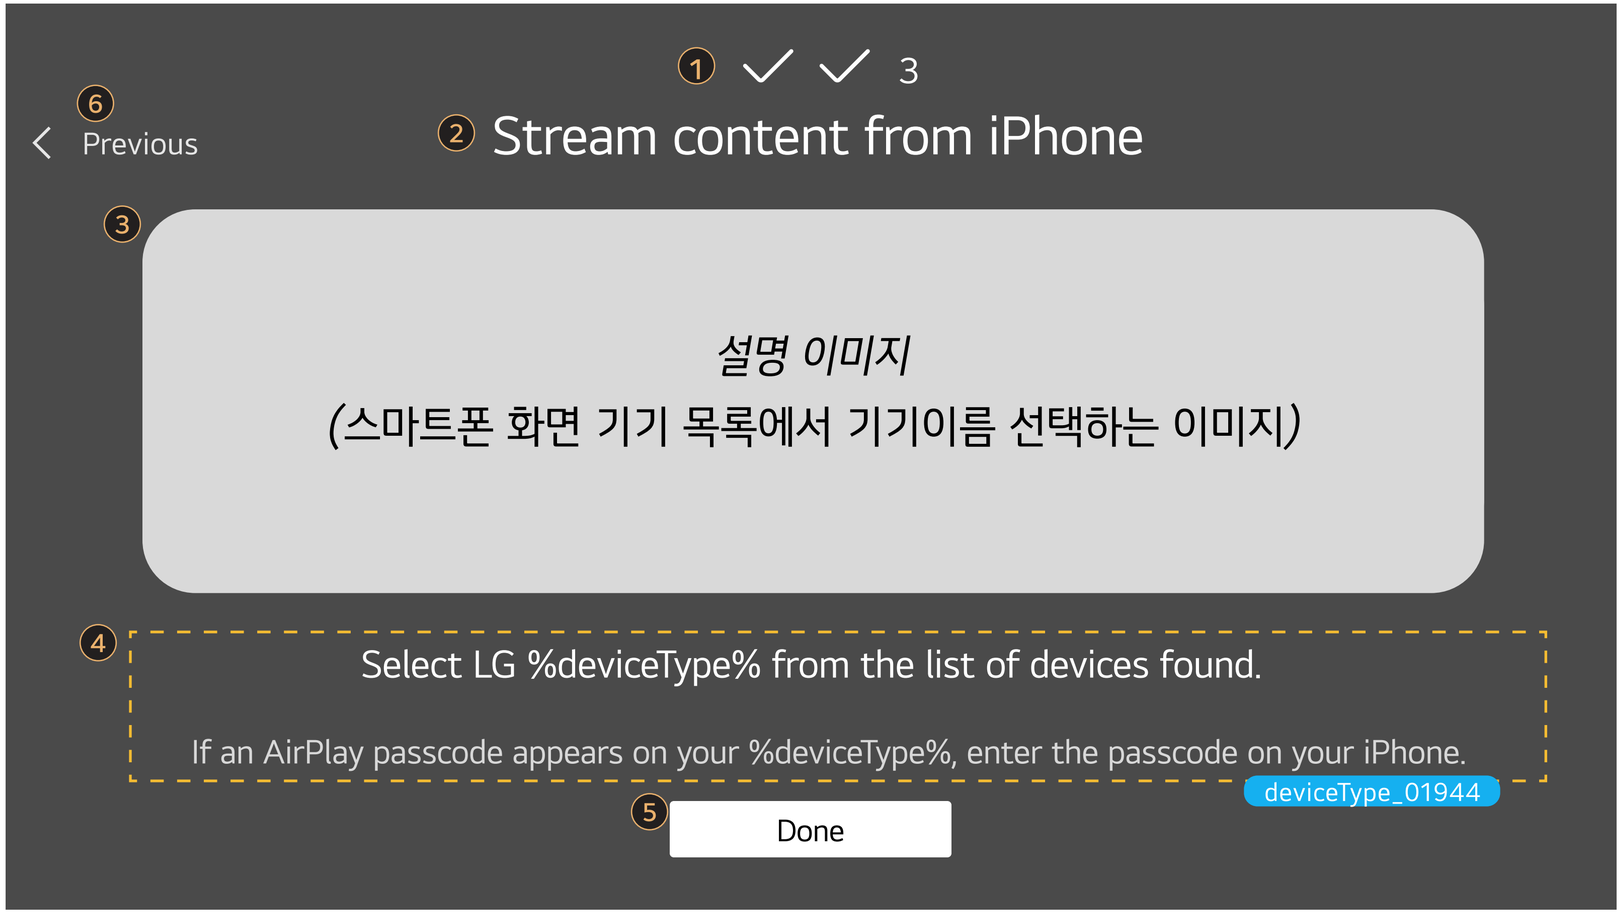

1. 페이지 인디케이터
2. 타이틀
3. 설명 이미지
   - 해당 단계 설명이 연상되는 이미지 제공
4. 설명 문구
   - 해당 단계 설명 문구
5. Done 버튼
   - Default Focus
   - 선택 시, 가이드 화면 종료되고 이전 단계로 이동
6. Previous 버튼
   - 이전 화면으로 이동

5. 스마트폰 공유 가이드 > 사운드셰어 > 연결기기 있을 때 32” StanbyME2

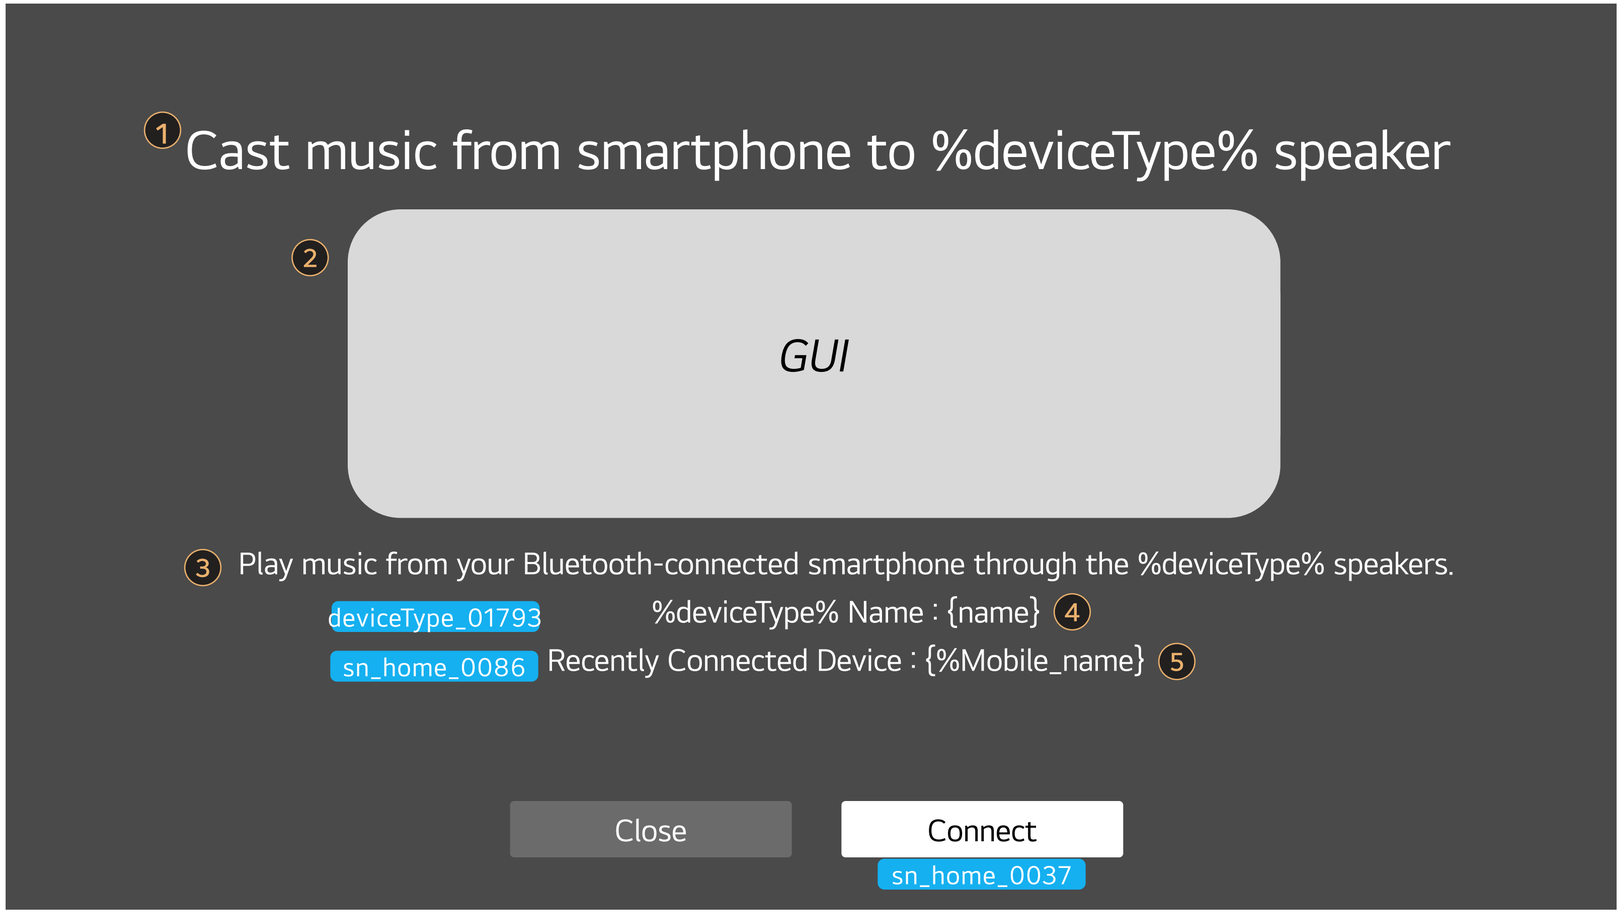

1. 타이틀
2. 관련 이미지 (StanbyME 이름 제공)
3. 설명 문구
4. 기기 이름 (전체 설정 메뉴에서 확인 가능한 StanbyME 이름)
5. 연결 이력 있는 기기 이름
   - 가장 최근에 연결한 기기명 제공
6. [닫기] 버튼
   - 이전 화면으로 이동
7. [연결하기] 버튼
   - 연결 이력이 있을 경우 가장 최근에 연결한 기기에 연결 시도
   - 단, 연결 시 사운드 아웃 설정값이 ‘블루투스 기기’ 또는 ‘블루투스 + 기기 스피커’로 설정되어 있는 경우,
     ’기기 스피커’로 변경함
     (세부 내용은 Settings_Sound 시나리오 참고)
   - Sound Share 앱 실행 후, Play 씬으로 이동

[추가 설명]
- Back 시, 이전 화면(메인화면)으로 이동
- 그 외 동작 관련 상세 내용은 Mobile Connection 시나리오 참조

[Audio Guidance]
- 진입시: 💡<Title> + <Description> + <Default Focus item label>+ “button”
- 버튼 포커스 시 : 💡<Focused item label> + “button”

5. 스마트폰 공유 가이드 > 사운드셰어 > 연결기기 없을 때 32” StanbyME2

New v1.0.0 | 2025.08.12

스마트폰 공유 가이드 내 TV 문구 StanbyME 로 변경



1. 타이틀
2. 관련 이미지 (StanbyME 이름 제공)
3. 설명 문구
4. StanbyME 이름 (전체 설정 메뉴에서 확인 가능한 StanbyME 이름)
5. [닫기] 버튼
   - 이전 화면으로 이동

[추가 설명]

- 해당 화면 표시 조건
  - 연결된 기기 이력이 없는 경우
  - Sound Share 연결 상태에서 기기 연결을 끊거나 끊긴 경우
  - 최근 연결했던 기기 자동 연결 시도하였으나 실패한 경우 토스트 팝업과 함께 화면 표시

Check the status of Bluetooth menu settings of your mobile device. sn_home_0088

- Back 시, 이전 화면(스마트폰 공유 Q카드 메인화면)으로 이동
- 그 외 동작 관련 상세 내용은 Mobile Connection 시나리오 참조)