

DETALLE DE ANCLAJE — POSTE DE ESQUINA

OREJAS SOLDADAS EN L
LOS 10 POSTES DE ESQUINA DE LOS 4 BALCONES

10

POSTES DE ESQUINA

20

OREJAS


40

TIRAFONDOS 1/2×5


3-1/2×5-1/2

CADA OREJA, 1/4"

Por qué el poste de esquina lleva orejas y los demás no. El poste va por fuera de la fascia, atornillado contra ella. En la esquina, la fascia de un lado se acaba y la del otro también: el poste queda por fuera de las dos y **no toca madera por ninguna de sus dos caras**. Las orejas son las que alcanzan la madera.

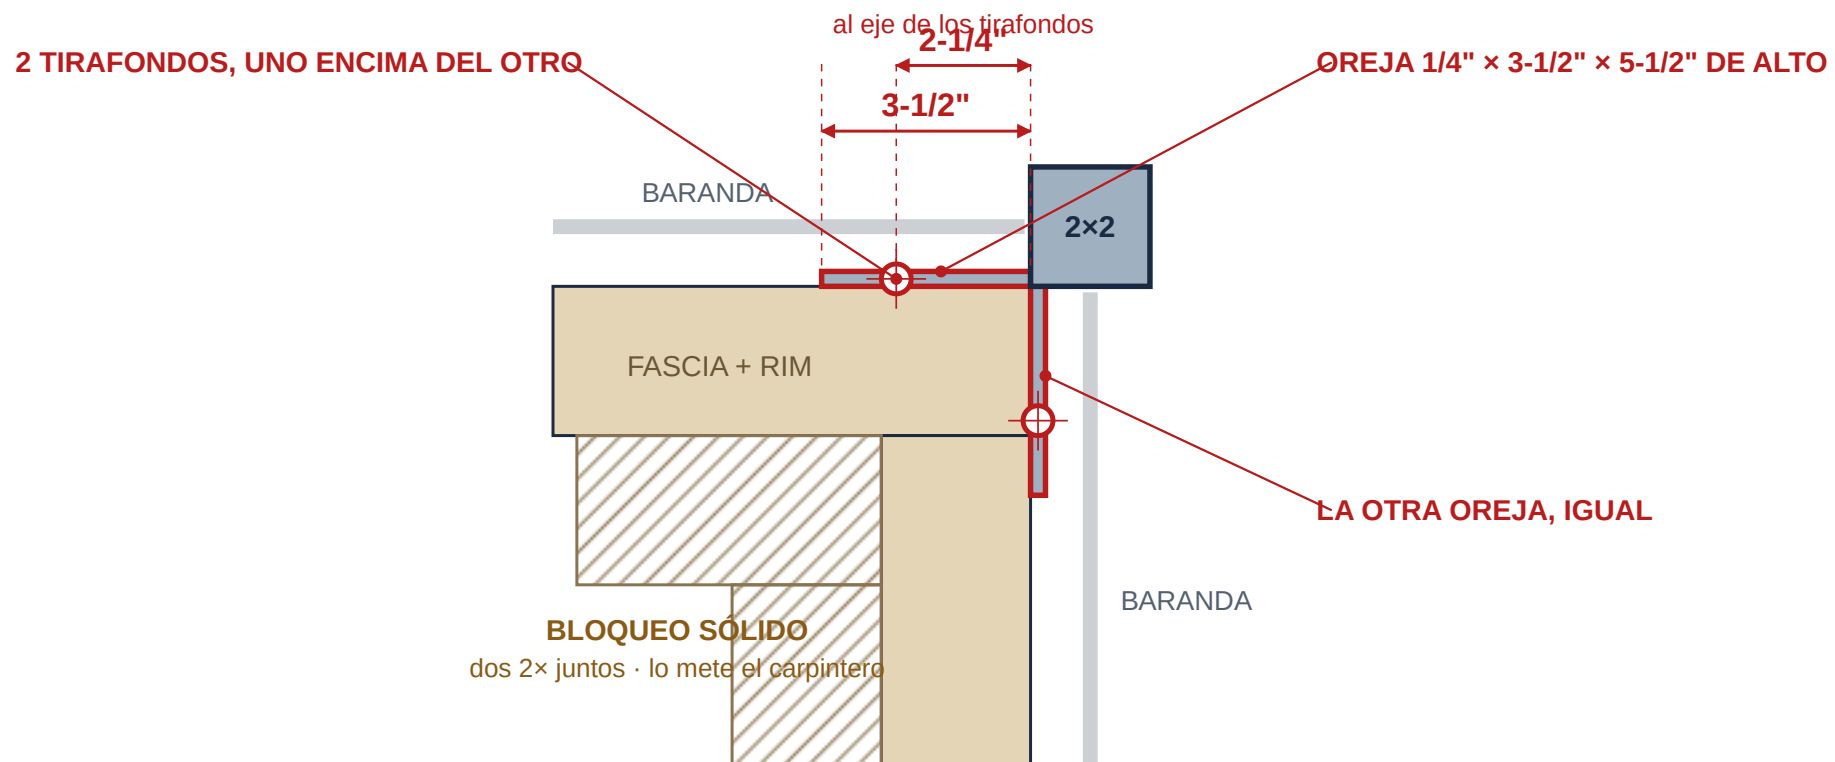

EN PLANTA · POSTE DE ESQUINA

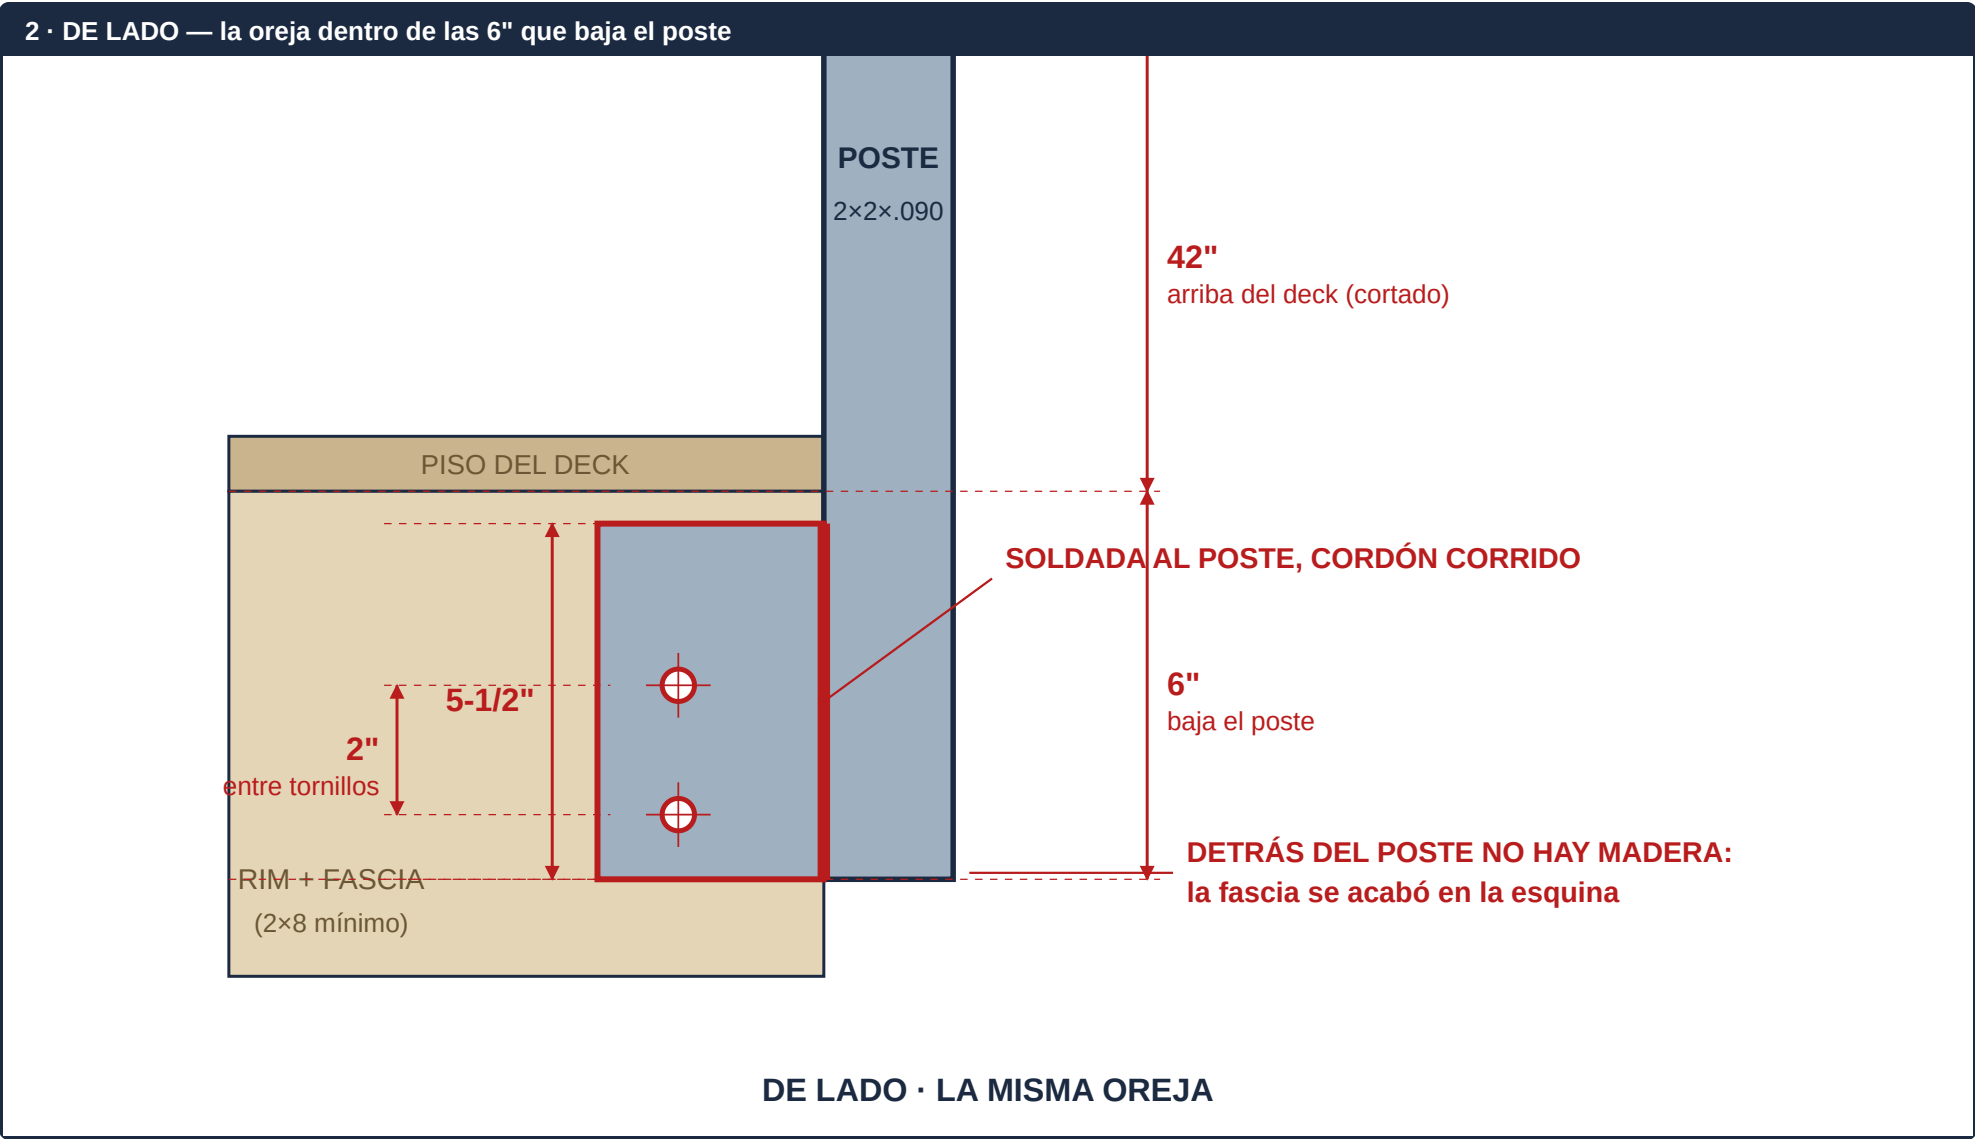

Los dos tirafondos van uno encima del otro, no uno al lado del otro. Así los dos quedan a 2-1/4" de la punta del rim (4 diámetros) y la madera no se abre. Y de paso, separados en vertical, son los que hacen la pareja que aguanta el empujón de arriba del poste: el de abajo tira y el poste apoya contra la fascia arriba.

La cuenta del tirafondo		
Concepto	Valor	De dónde sale

Empuje de código arriba del poste	200 lb	guarda residencial, en cualquier dirección
Momento en la línea del deck	8400 lb·pulg	200 lb × 42"
Tiro del tirafondo de abajo (a 5" bajo el deck)	1235 lb	el poste apoya arriba y el de abajo tira
Aguanta un 1/2" con 3-1/4" de rosca en pino del sur tratado	1419 lb	NDS, arranque, G=0.55
Lo mismo pero en abeto blando (SPF)	947 lb	NO DA — ver la nota de abajo

Esto sirve si el rim es pino del sur tratado, que es de lo que se hacen los decks aquí. Aguanta 1419 lb contra las 1235 que le pide el código: pasa con 15% de holgura. **Si el rim resulta ser abeto blando** (madera clara, blandita, del norte), **solo aguanta 947 lb y NO da**. En ese caso hay que **bajar el poste 9" en vez de 6"** y correr el tirafondo de abajo a 8": ahí el tiro baja a 755 lb y vuelve a dar. **Mírale la madera al rim antes de empezar a taladrar**.

Cómo se hace

- **Oreja:** placa de aluminio **6061-T6 de 1/4", 3-1/2" de largo × 5-1/2" de alto**. Sale de barra plana de 1/4"×5-1/2" cortada a 3-1/2. Hacen falta **9.2 pies** de esa barra.
- **Se suelda** a ras de la cara del poste, cordón corrido por los dos cantos, dentro de las 6" que el poste baja por debajo del deck. Arriba queda 1/2" libre para que la oreja no choque con el piso del deck.
- **Las dos orejas miran hacia adentro del deck**, una por cada cara del poste que da a una fascia. Quedan en L. En taller se sueldan las dos antes de pintar.
- **Tirafondos: 1/2" × 5" inoxidable 316**, que enroscan en la madera. **NO son pasantes**: no salen por el otro lado, así que no importa lo que haya detrás de la fascia. **Hay que pretaladrar**: agujero guía de 5/16" en la madera y de 9/16" en la oreja. Sin pretaladrar, la madera raja y el tirafondo no agarra.
- **Bloqueo:** en cada esquina, **dos 2× clavados juntos** (3" de grueso) detrás del rim, en las dos direcciones. **De esto depende todo el anclaje**: el tirafondo necesita 3-1/4" de rosca en madera sólida y el rim solo le da 1-1/2".
- **El rim tiene que ser 2×8 o más**, para que quepan las 6" que baja el poste con la oreja adentro.

Si el trabajo lleva permiso: el poste de guarda se calcula con **200 lb empujando arriba**, en cualquier dirección. El anclaje a fascia es justamente el punto que el inspector mira. Este detalle está hecho para eso — bloqueo sólido, tirafondo de 1/2" y el par en vertical — pero **si el permiso pide cálculo firmado, esta hoja hay que pasarla por el ingeniero**, no la firmo yo.

QUÉ POSTE LLEVA OREJAS

10 POSTES DE ESQUINA

Sección	Balcón	Lleva	Tornillos
A-1	Pool House	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
A-3	Pool House	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
D-1	Pool House	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
D-3	Pool House	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
G-1	Caballeriza 1	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
H-3	Caballeriza 1	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
J-1	Caballeriza 1	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
M-1	Caballeriza 1	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
N-3	Caballeriza 2	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
P-1	Caballeriza 2	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5

Los otros 69 postes no llevan oreja: van en tramo recto o mueren contra la pared, y ahí la fascia les corre por detrás de la cara completa, así que se atornillan directo por la cara del poste, dos tirafondos de 1/2"×5" uno encima del otro, a las mismas 3" y 5" bajo el deck, y con el mismo bloqueo detrás. La cuenta de arriba es la misma para ellos.