

DETALLE DE ANCLAJE — POSTE DE ESQUINA

OREJAS SOLDADAS EN L
LOS 9 POSTES DE ESQUINA DE LOS 4 BALCONES

9

POSTES DE ESQUINA

18

OREJAS


36

TORNILLOS

3×5


CADA OREJA, 1/4"

Por qué el poste de esquina lleva orejas y los demás no. El poste va por fuera de la fascia, atornillado contra ella. En la esquina, la fascia de un lado se acaba y la del otro también: el poste queda por fuera de las dos y **no toca madera por ninguna de sus dos caras**. Las orejas son las que alcanzan la madera.

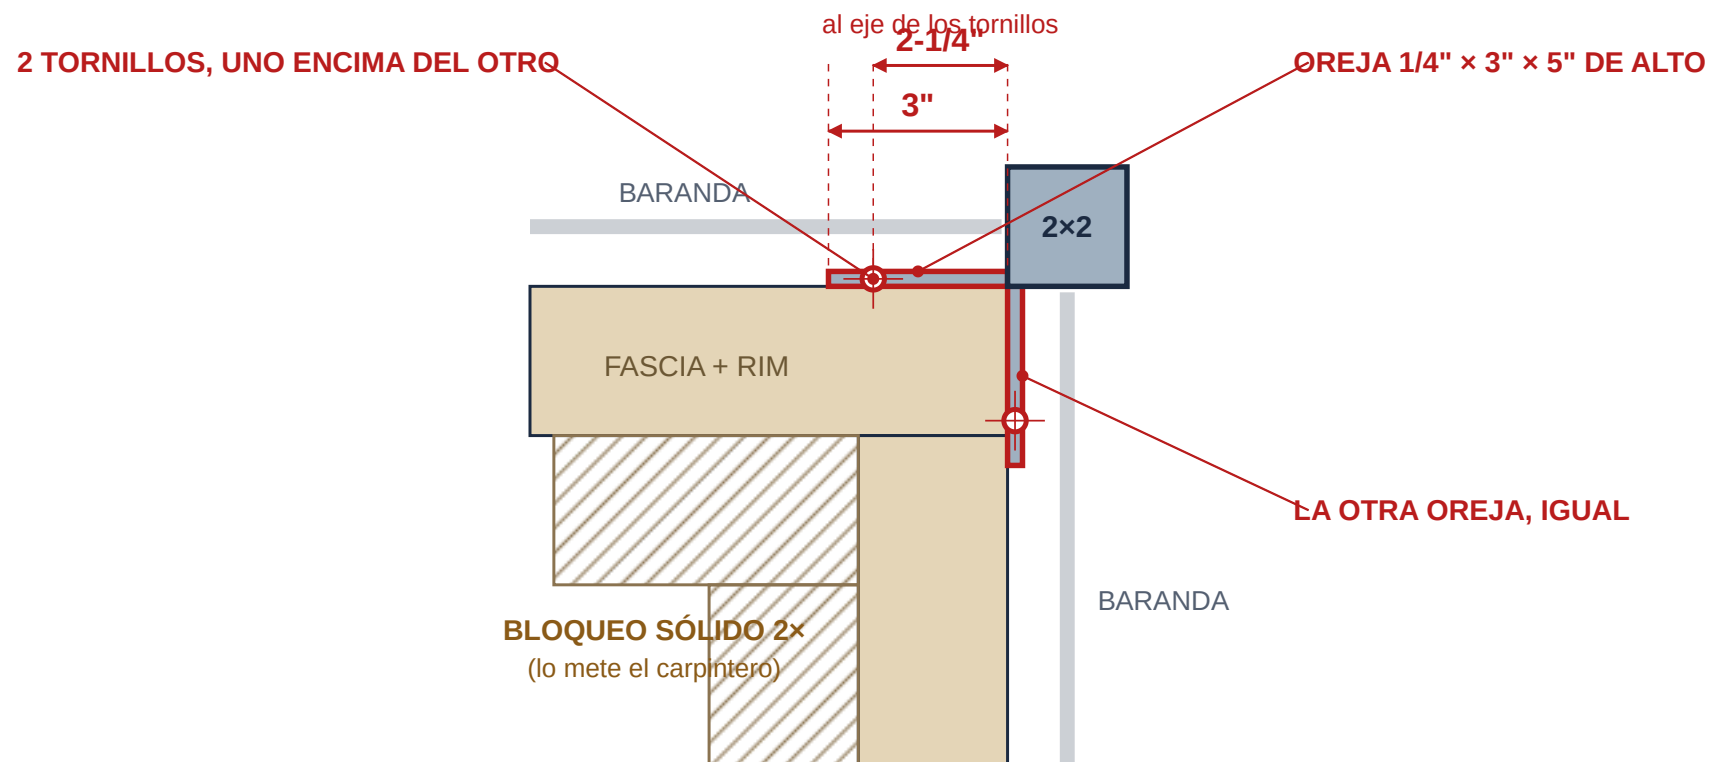

EN PLANTA · POSTE DE ESQUINA

2 · DE LADO — la oreja dentro de las 6" que baja el poste

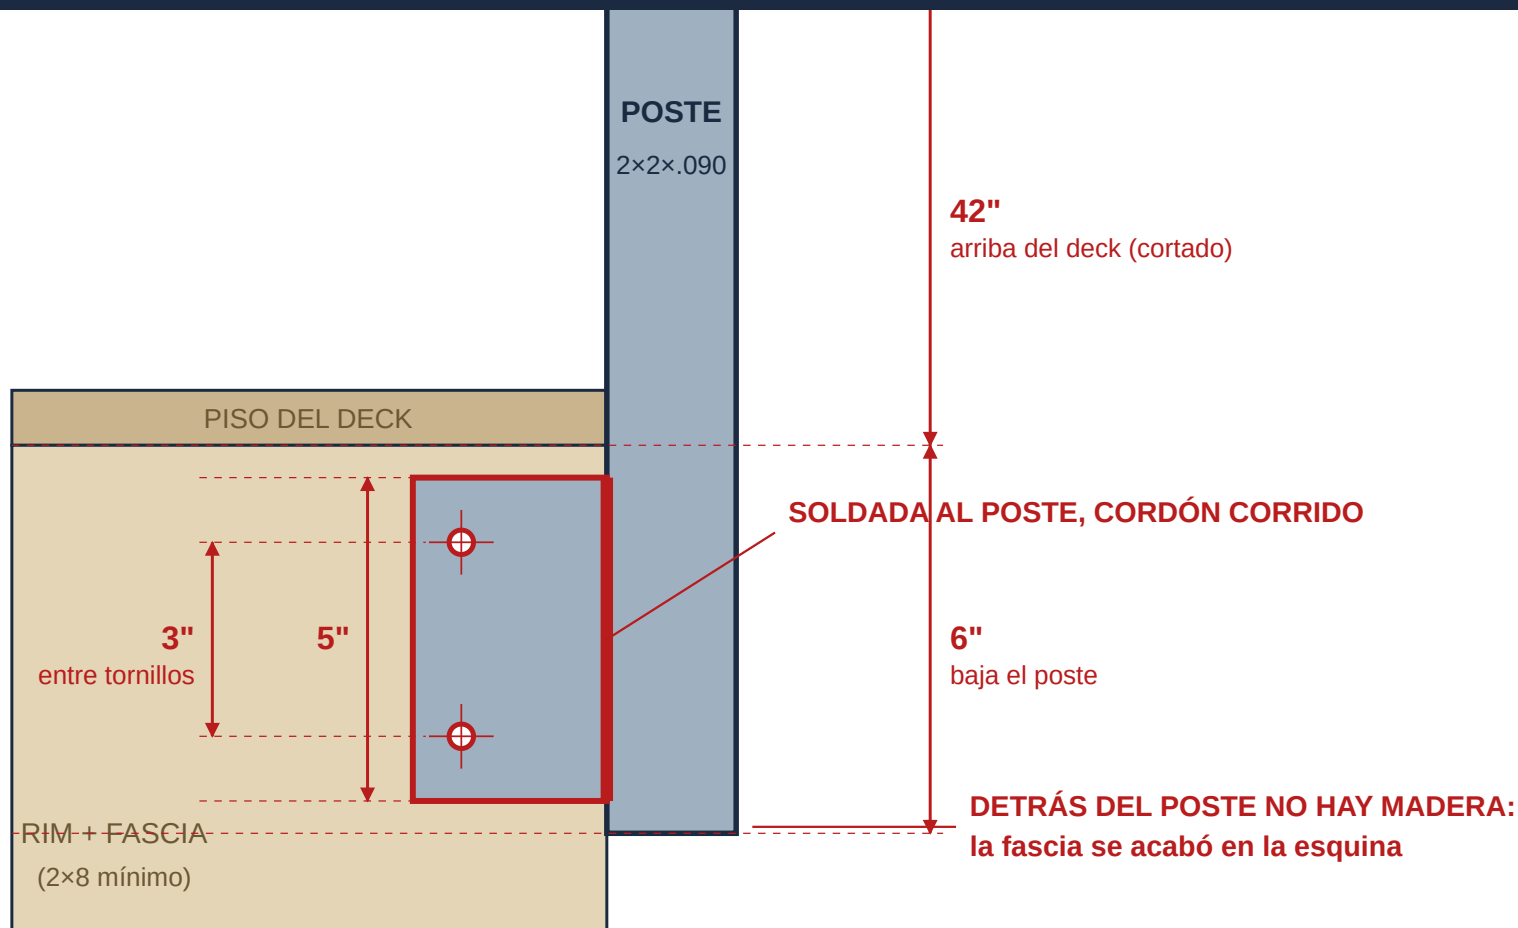

DE LADO · LA MISMA OREJA

Los dos tornillos van uno encima del otro, no uno al lado del otro. Así los dos quedan a 2-1/4" de la punta del rim (6 diámetros), que es lo que aguanta la madera sin rajarse. Si pones uno pegado a la punta, esa madera se abre sola. Y de paso los dos separados 3" en vertical son los que aguantan el empujón de arriba del poste.

Cómo se hace

- **Oreja:** placa de aluminio 6061-T6 de 1/4", 3" de largo x 5" de alto. Sale de barra plana de 1/4"x5" cortada a 3. Hacen falta 7.5 pies de esa barra.
- **Se suelda** a ras de la cara del poste, cordón corrido por los dos cantos, dentro de las 6" que el poste baja por debajo del deck. Arriba queda 1/2" libre para que la oreja no choque con el piso del deck.

- **Las dos orejas miran hacia adentro del deck**, una por cada cara del poste que da a una fascia. Quedan en L. En taller se sueldan las dos antes de pintar.
- **Tornillos: 3/8" inoxidable 316**, pasantes con arandela y tuerca por dentro del rim siempre que se pueda llegar. Si no hay acceso por dentro, tirafondo 3/8"×3-1/2" de 316, pero **tiene que entrar en madera sólida**, no en el aire entre dos tablas.
- **Bloqueo**: en cada esquina hay que meter **bloqueo sólido 2×** detrás del rim, en las dos direcciones. Sin eso los tornillos no tienen en qué morder.
- **El rim tiene que ser 2×8 o más**, para que quepan las 6" que baja el poste con la oreja adentro.

Si el trabajo lleva permiso: el poste de guarda se calcula con **200 lb empujando arriba**, en cualquier dirección. El anclaje a fascia es justamente el punto que el inspector mira. Este detalle está hecho para eso — bloqueo sólido, tornillo pasante y el par de tornillos en vertical — pero **si el permiso pide cálculo firmado, esta hoja hay que pasarla por el ingeniero**, no la firmo yo.

QUÉ POSTE LLEVA OREJAS

9 POSTES DE ESQUINA

Sección	Balcón	Lleva	Tornillos
A-3	Pool House	2 orejas	4 tornillos
D-1	Pool House	2 orejas	4 tornillos
D-3	Pool House	2 orejas	4 tornillos
G-1	Caballeriza 1	2 orejas	4 tornillos
H-3	Caballeriza 1	2 orejas	4 tornillos
J-1	Caballeriza 1	2 orejas	4 tornillos
M-1	Caballeriza 1	2 orejas	4 tornillos
N-3	Caballeriza 2	2 orejas	4 tornillos
P-1	Caballeriza 2	2 orejas	4 tornillos

Los otros 70 postes no llevan oreja: van en tramo recto o mueren contra la pared, y ahí la fascia les corre por detrás de la cara completa, así que se atornillan directo por la cara del poste, dos tornillos uno encima del otro, igual que la oreja.