

国内データとの親和性を強化したRRI-GUIの開発

➤ 国内データとの親和性を強化したGUIを開発したことで簡便にベースモデルの構築，解析入力データの準備をすることが可能になりました。なお、既存のデータはそのまま使用できます。

新たに追加したデータおよび機能

- 〔地形データ〕
 - ・日本域表面流向マップv1.0 ただし、5s(約150m)メッシュにスケールアップ
- 〔降雨データ〕(※気象庁のデータは各自で準備する必要があります。)
 - ・気象庁解析雨量、速報版解析雨量
 - ・気象庁高解像度降水ナウキャスト
- 〔土地利用データ〕
 - ・国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ(100mメッシュ)平成26年度版
(デフォルトとして水田・畑地・山地・都市・水域の5種類に集約しています。)
- 〔流域抽出機能の高速化〕
 - ・国内最大の流域面積を有する利根川全流域でも数十秒で流域の抽出が可能。



<https://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/JapanDir/>

参考文献


1. 柿沼ら: 国内における高精度地形・土地利用・降雨データを新たに追加したRRI-GUIの整備, 水文・水資源学会2021年度研究発表会要旨集, 2021.
2. 山崎ら: 日本全域高解像度の表面流向データ整備, 土木学会論文集B1(水工学), Vol.75, No.5, pp.163-168, 2018.

国内データとの親和性を強化したRRI-GUIの開発

今回追加した日本域表面流向マップデータです。

既存のHydroSHEDSデータも使用可能です。

国内データとの親和性を強化したRRI-GUIの開発

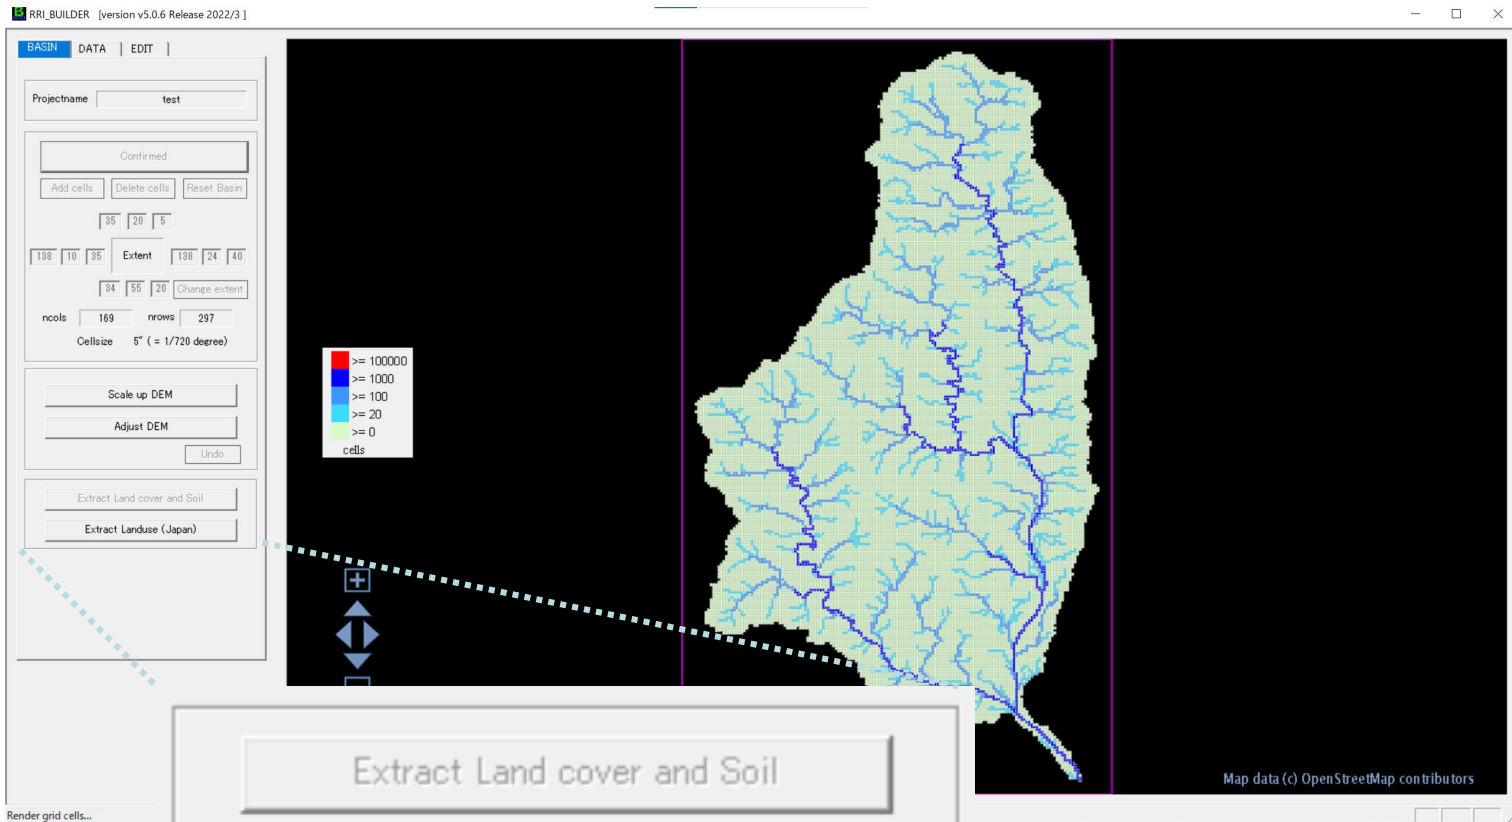

Extract Land cover and Soil


Extract Landuse (Japan)

No.	コード	種別	定義	RRI-GUI
1	100	田	湿田・乾田・沼田・蓮田及び田とする。	水田
2	200	その他の農用地	麦・陸稻・野菜・草地・芝地・りんご・梨・桃・ブドウ・茶・桐・はぜ・こうぞ・しゅろ等を栽培する土地とする。	畑地
3	600	荒地	しの地・荒地・がけ・岩・万年雪・湿地・採鉱地等で旧土地利用データが荒地であるところとする。	畑地
4	1000	その他の用地	運動競技場、空港、競馬場・野球場・学校港湾地区・人工造成地の空地等とする。	畑地
5	1600	ゴルフ場	ゴルフ場のゴルフコースの集まっている部分のフェアウェイ及びラフの外側と森林の境目を境界とする。	畑地
6	500	森林	多年生植物の密生している地域とする。	山地
7	700	建物用地	住宅地・市街地等で建物が密集しているところとする。	都市
8	901	道路	道路などで、面的に捉えられるものとする。	都市
9	902	鉄道	鉄道・操車場などで、面的にとらえられるものとする。	都市
10	1100	河川地及び湖沼	人工湖・自然湖・池・養魚場等で平水時に常に水を湛えているところ及び河川・河川区域の河川敷とする。	水域
11	1400	海浜	海岸に接する砂、れき、岩の区域とする。	水域
12	1500	海水域	隠顕岩、干潟、シーパースも海に含める。	水域

土地利用細分メッシュデータの分類とRRI-GUIでの分類区分

今回追加した**土地利用細分メッシュデータ**です。
選択流域の土地利用を5種類で抽出します。

国内データとの親和性を強化したRRI-GUIの開発

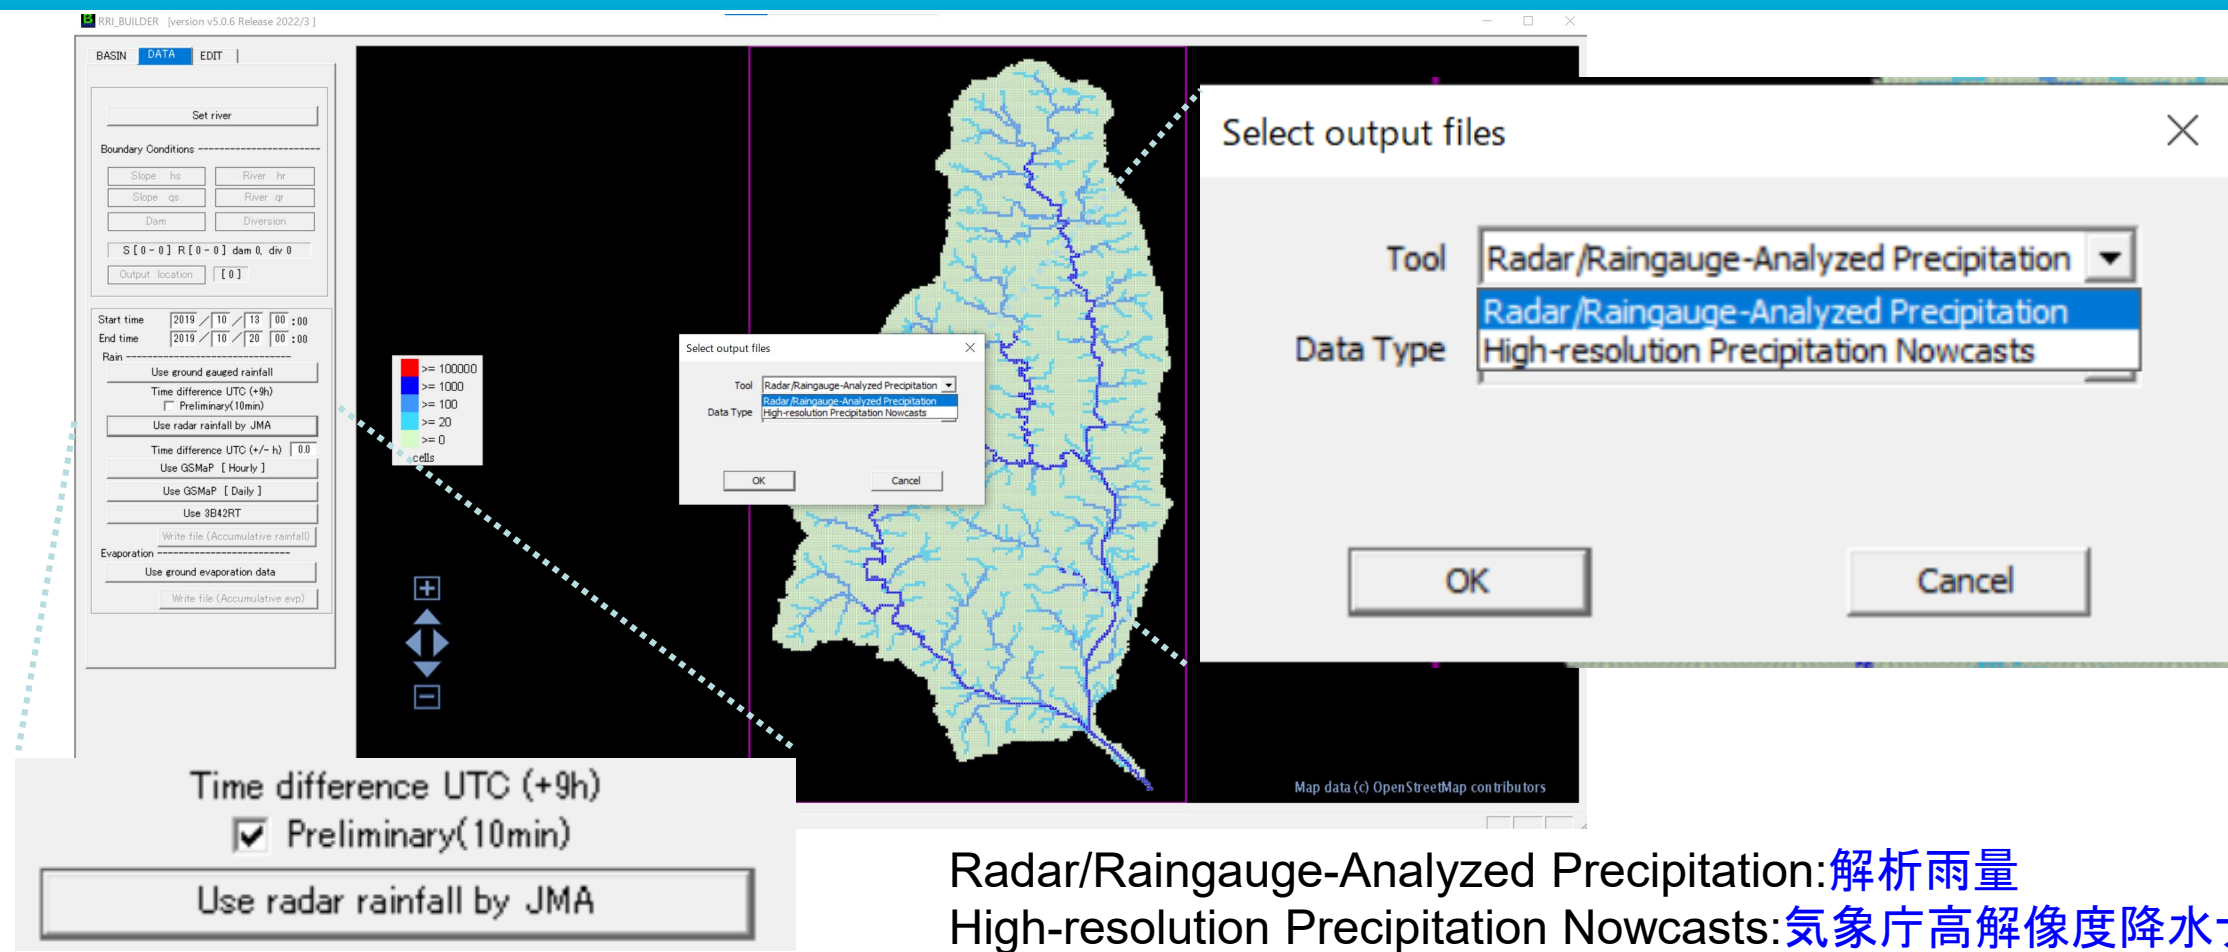


Radar/Raingauge-Analyzed Precipitation: 解析雨量
 High-resolution Precipitation Nowcasts: 気象庁高解像度降水ナウキャスト

Preliminary(10min)をチェックし、
 Radar/Raingauge-Analyzed Precipitation
 を選択すると速報版解析雨量となります。

※雨のデータは下記のようなフォルダ階層設定にしてください。降雨データ
 選択時に、下記の設定の場合にはObsdataを選択してください。
 例) .../Obsdata/2022/08/10/

その他の操作は既存のGUIと同じです。新しいGUIに関してご不明な点・エラー等ありましたらヘルプデスクにご連絡をお願いいたします。

Edit RRI_Input.txtのSet Parametersをクリックし、Save RRI_Input.txtボタンをクリックした場合、降雨情報のyllcorner_rainが0に書き換わってしまうエラーがあります。

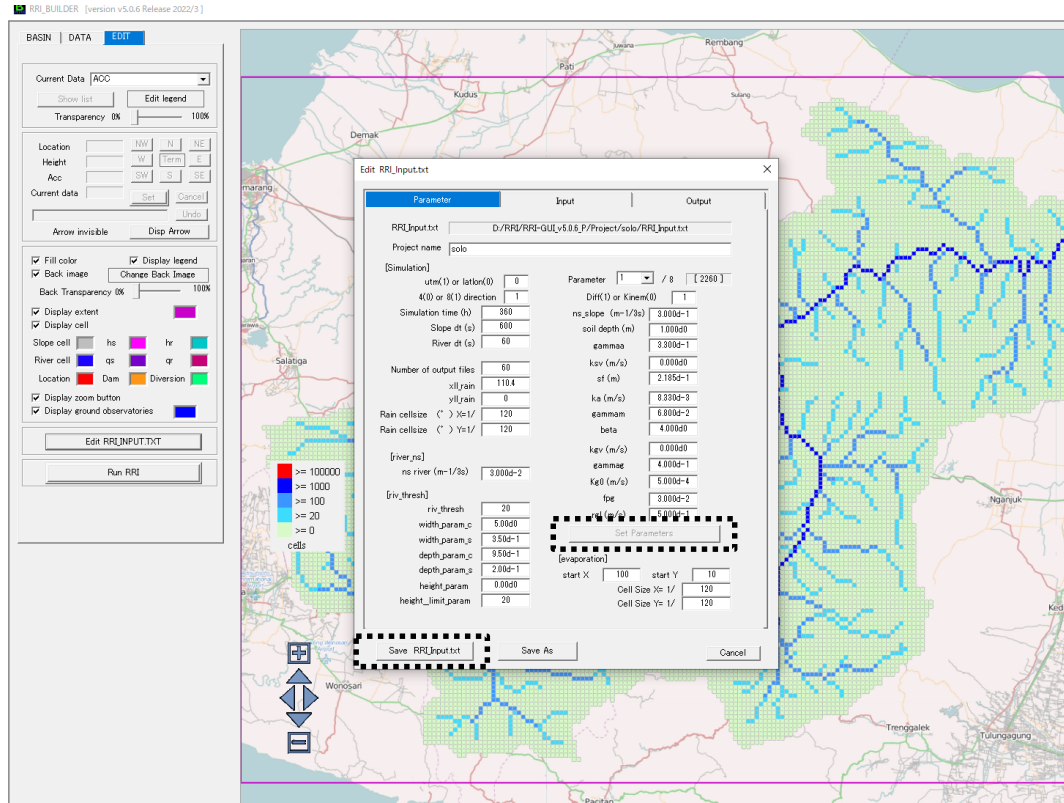

RRI_Input.txt - メモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

RRI_Input_Format_Ver1_4_2

solo

./rain/rain.dat

./topo/adem.txt

./topo/acc.txt

./topo/adir.txt

0 # utm(1) or latlon(0)

1 # 4-direction (0), 8-direction(1)

360 # lasth(hour)

600 # dt(second)

60 # dt_riv

60 # outnum [-]

110.400000 # xllcorner_rain

0.000000 # yllcorner_rain

0.0083333333 0.0083333333 # cellsize_rain

【対処方法】

DATAタブのUse ground gauged rainfallをクリックした際には、正しいyllcorner_rainの数値がRRI_Input.txtファイルに反映されています。なので、その数値を保存しておき、もし上記のプロセスで数値が0になった場合には、数値を書き換えて使用してください。（※エラー箇所は随時修正しアップロードする予定です。）