

# 撮影ヘッドギアの使い方

## 準備

### 1 バッテリーを取り付ける

マグネット式バッテリーをスマホ背面に貼り付け、有線ケーブルでスマホと直接つなぎます。



背面に貼る



ケーブルでつなぐ

### 2 スマホをヘッドギアに取り付ける

スマホをヘッドギアにはめ込み、RootLensアプリのカメラを起動します。



スマホをはめ込む



撮影ボタンを押す

### 3 ヘッドギアをかぶる

- ヘッドギアをかぶり、あごストラップを留めます。
- 後ろのダイヤルをゆっくり締めていきます。
- 締めるほどしっかりフィットしていく感じなら、その位置で正解です。
- 締める途中で本体が前後に滑っていく場合は、位置が合っていません。ヘッドバンドを少しずらして締め直し、最適な位置を探してください。




## 撮影

### 4 両手がカメラに映るように画角調整

普段作業をするときの自然な位置に手を伸ばし、自然な視線で手元を見てください。

音声で「少し上へ」「少し下へ」と指示されたら、ヘッドギアのネジで角度を調整して、もう一度同じ姿勢をとります。

撮影が開始されるまで繰り返す

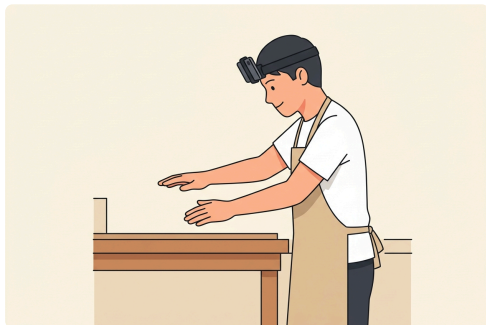

作業姿勢で手元をみる



音声指示が流れる



ネジで角度調整

### 5 30分に1回、自動で一時停止


撮影 30分  
↓  
一時停止 5分  
↓  
手順4に戻る

スマホの発熱管理のため30分に一度、撮影を5分間停止します。


「撮影を再開します」と聞こえたら、再度4の手順を行ってください。

### 6 両手グッドサインで撮影終了

両手で親指を立てて、「ピッピッピ」という音が鳴り終わるまでキープします。親指と、他の4本の指先の両方が見える形が確実です。

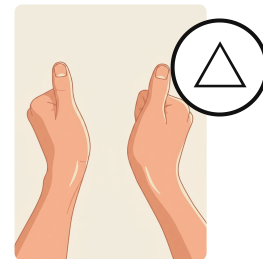

指が隠れている

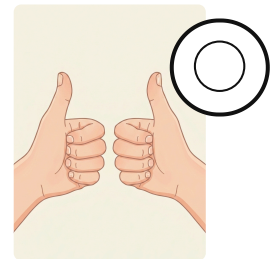

指先が見えている

## 困ったときは

撮影をやめたいとき・勝手に始まってしまったとき → 6の手順で撮影を終了してください。

アプリの応答がない・クラッシュしたとき → 一度アプリのタスクごと削除してから、アプリを再起動して3以降の手順で撮影を開始してください。

映してはいけないものが入ってしまったとき（機密書類・お客様の顔等） → 後から削除できるのでご安心ください。すぐに6の手順で撮影を終了し、現在時刻をメモして管理者に報告してください。

バッテリーを交換するとき → バッテリーの交換は3時間ごとが目安です。一時停止中の交換がおすすめです。