
AudioExpert TCP 通讯简介

1. 在 AudioExpert 的 Remote 模块中配置 TCP 通讯相关的参数。

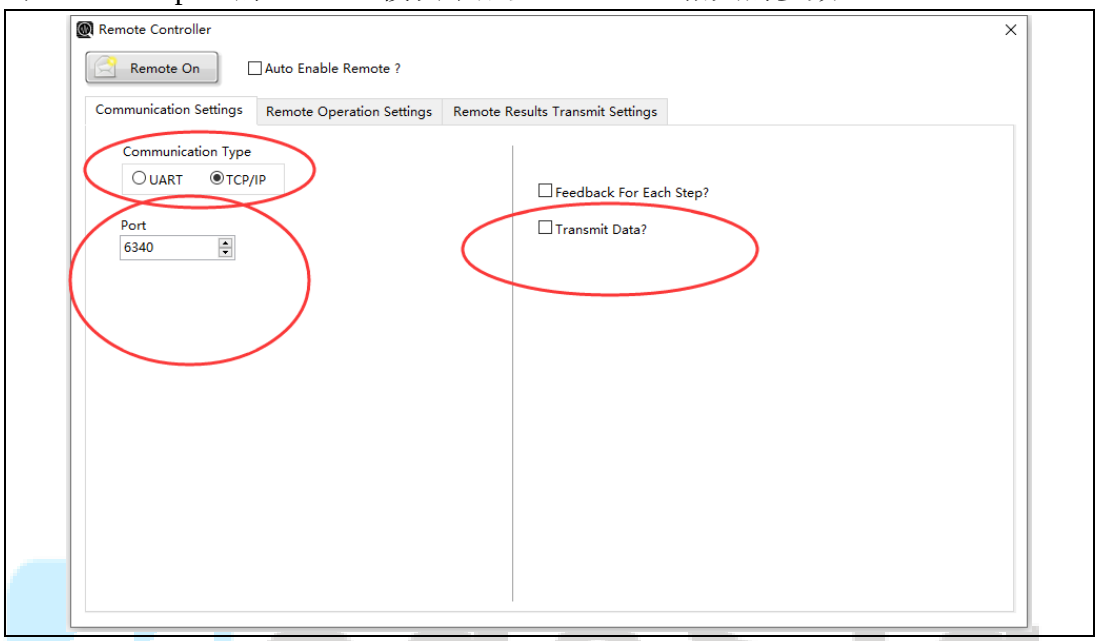


a. 选择通讯方式为 TCP/IP
b. 设置通讯端口号
c. 根据测试需要，勾选是否传输测试数据。

注：软件使用的是本机 IP 地址 127.0.0.1。

2. 指令和数据的传输格式

指令和数据的的传输格式是一致的，如下图所示。

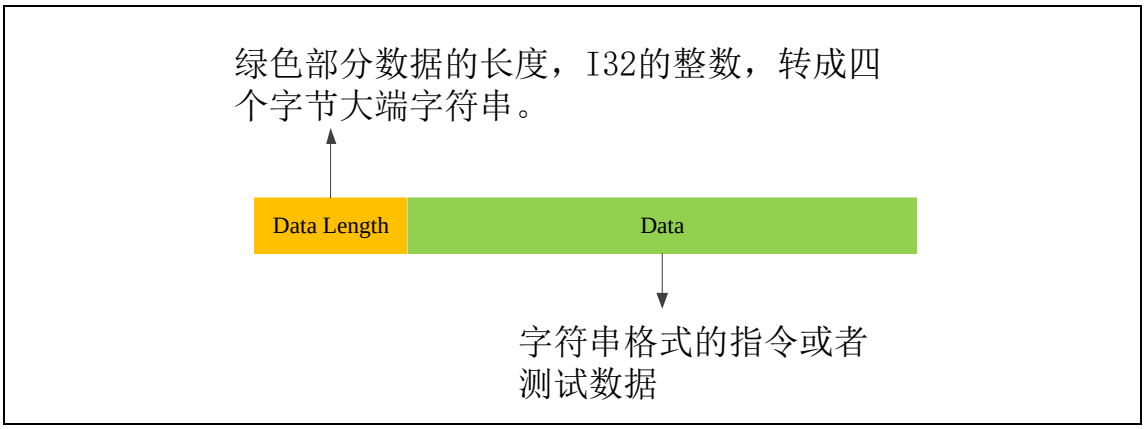

传输的数据分为两部分，第一部分为四个字节的转成大端字符串的 I32 数据，代表了有效数据的长度。有效数据为字符串。

例：

需要发送指令$test#

则真实发送的指令为

\形式显示	\00\00\00\06$test#
Hex 形式显示	0000 0006 2474 6573 7423

读取数据时，先读取四个字节的数据，并将其转换成 I32 的整型数据，作为下一步的读取长度。再读取相应长度的数据，读出来的字符串即为相应的测试数据。反馈的格式如下，可根据需要进行解析。

$test^0^OK#$^data^

Transmit Identification:Transmit_2

Data Info:recall-Recalled String

Test Result:Not Evaluated

Data:

{

1111220012C6

}

Limit:

{

None

}

#$^data^

Transmit Identification:Transmit_0

Data Info:FR-Frequency reponse

Test Result:Not Evaluated

Data:

{

Frequency (Hz): 20.000000 25.000000 31.500000 40.000000 50.000000 63.000000 80.000000 100.000000 125.000000 160.000000 200.000000 250.000000 315.000000 400.000000 500.000000 630.000000 800.000000

1000.000000 1250.000000 1600.000000 2000.000000

2500.000000 3150.000000 4000.000000 5000.000000

6300.000000 8000.000000 10000.000000 12500.000000

16000.000000 20000.000000

Data (dBRMS): -15.053269 -15.046568 -15.042048 -15.038749 -15.036767

-15.035381 -15.034362 -15.033624 -15.032967 -15.032339 -15.032050

-15.031678 -15.031106 -15.030616 -15.029903 -15.028978 -15.027770

-15.025962 -15.023562 -15.020472 -15.017573 -15.015780 -15.018069

-15.027383 -15.038983 -15.040147 -15.034609 -15.059767 -15.067082

-15.105760 -15.128614

}

Limit:

{

None

}

#$^data^

Transmit Identification:Transmit_1

Data Info:FR-Sensitivity

Test Result:Pass

Data:

{

-15.025962

}

Limit:

{

Lower Limit: -100.000000

}

#$test_over^Result:'OK',Status:'OK',FR-Sensitivity:'OK'^OK#

MegaSig