MyRepublic

INSTALLASI KABEL DROP TYPE AERIAL / KABEL UDARA



member of :

sinarmas communication & technology

myrepublic.co.id

Perihal SOP technical di myrepublic yaitu :

1. Atribut Teknisi

Sebelum teknisi menuju ke WO pertama pastikan sudah memakai seragam dan ID Card yang sudah ditentukan,mamakai sepatu dan berpenampilan menarik .

2. Kelengkapan Tools

Kelengkapan peralatan atau tools sangat menunjang keberhasilan teknisi dalam mengerjakan WO dan waktu pengerjaan sesuai slot time .

3. Kelengkapan Material

Material harus sesuai dengan spesifikasi dari Myrepublic

Kelengkapan material sangat menunjang keberhasilan teknisi dalam mengerjakan WO dan menghasilkan Instalasi yang berkualitas .

4. Perangkat

Perangkat harus dipastikan berfungsi dengan baik pada dibawa sesuai kebutuhan paket di WO dan wajib membawa perangkat cadangan

5. Kendaraan

Kendaraan harus dalam kondisi baik dan jenis kendaraan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tipe WO

Atribut Teknisi sesuai standard di myrepublic



Rambut tidak Gondrong

Seragam Teknisi sesuai standard myrepublic

ID Card

Tidak Bertatoo

Celana Rapih

Sepatu

Peralatan yang wajib dibawa











Peralatan pendukung











Material yang wajib dibawa












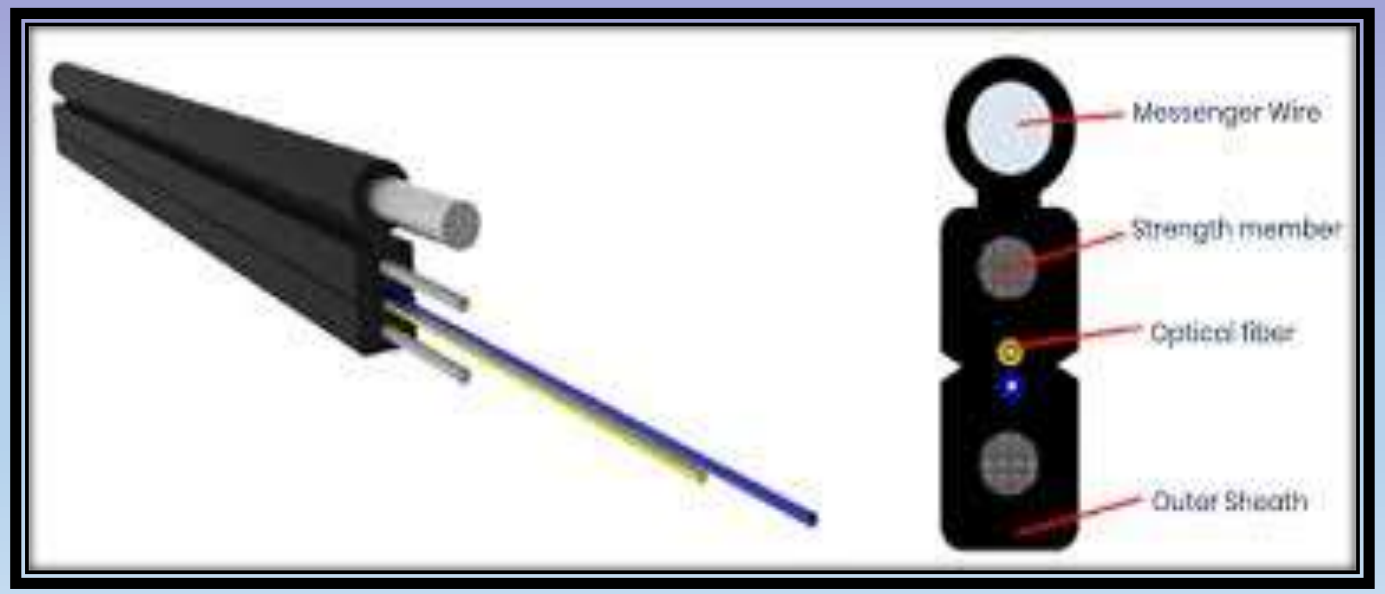





Instalasi Kabel Drop ke Rumah pada Kabel Udara (Aerial Installation)

Instalasi kabel udara (aerial installation) adalah instalasi pada sistem jaringan FTTH melalui udara menggunakan Tiang ke tiang

Hal penting sebelum melakukan aktivitas di lokasi rumah pelanggan yaitu :

a) Berikan Salam dan Perkenalkan diri juga menjelaskan tujuan kedatangan.
b) Izin dari pemilik rumah harus di dapatkan terlebih dahulu , Chek FAT yang Available setelah itu diskusikan rencana jalur yang akan di lalui kabel drop ke pelanggan.
c) Survey jalur kabel yang akan di lalui :

- Survey di mulai dari penempatan ONT sebagai titik awal jalur kabel.
- Titik akhirnya adalah FAT terdekat.
- Membuat tes OPM



a. Berikan salam dan Perkenalkan diri



b. Ijin kerja dan diskusi mengenai jalur installasi

d) Penempatan kabel preconnectorize:

- Ukur panjang kabel yang di perlukan agar kabel jangan terlalu tegang dan bending.
- Dipilih pada tempat yang kuat (tembok , listplank) agar mampu menahan daya tarik kabel dalam waktu yg lama.
- Titik tambat di rumah pelanggan menggunakan screw eyes.



e) Pemasangan pipa pelindung kabel (ducting cable) :

- Semua kabel fiber yang di pasang harus di lindungi oleh pipa / protector .
- Pengeboran dinding harus menggunakan alat bor yang tepat dan cara yang benar.
- Bekerja dengan hati hati & hindari kerusakan pada lantai , dinding dan langit-langit.






Pemeriksaan nilai daya sebelum terminasi kabel drop di FAT

-Petugas wajib melakukan pengecekan nilai daya di FAT dengan menggunakan OPM dengan nilai Lamda 1490.
-Nilai daya di FAT harus berada dalam range -18.5 dbM sampai -13 dbM (Dengan Asumsi nilai daya dari OLT 1.5 sampai 5 dbM dan nilai redaman dari OLT ke input FAT max 20 db)
-Jika nilai yang muncul di OPM dalam range -18.5 dbM sampai -13 dbM maka instalasi dapat di lanjutkan
-Jika nilai range zona < -21 dbM maka harus di perbaiki (di eskalasi ke tim pemeliharaan jaringan melalui Dispatch).

Installasi

FAT TERTUTUP



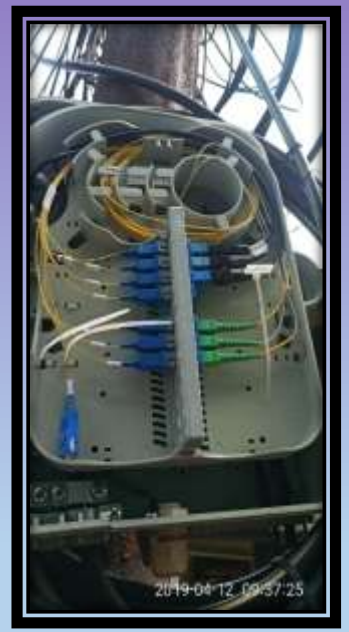

Good Signal -14.36
Range Signal di FAT -13 s/d -20 dbm
Wavelength 1490 dBm



Bad Signal -23.17
Range Signal di FAT -13 s/d -20 dbm
Wavelength 1490 dBm

Repair

Jika FAT Full confirm ke Dispatch untuk pengecekan lebih lanjut kebagian terkait.



FAT port Full



Dispatcher

Langkah langkah pengerjaan instalasi kabel drop Aerial :

a) Pengukuran jarak dari FAT to ONT
b) Pisahkan *messenger wire* dari kabel drop , kemudian potong wire menggunakan tang biasa. Panjang *messenger wire* yang di potong agar di sesuaikan dengan keperluannya serta pasang *tie wrap / tie cable* pada titik awal pemisah kabel drop dengan *messenger wire*.





c) Pasang *screw eye* di listplank atau dinding , untuk dinding *screw eye* menggunakan *Fischer* .
d) Kemudian ikatkan *messenger wire* pada *screw eye* sesuai dengan alur yg tersedia.
e) Selanjutnya kabel drop yang telah di pisahkan dari *messenger wire* di koneksikan langsung ke ONT



FISHER





f) **Pasang kabel *ducting* untuk melindungi kabel dan estetika penempatan kabel.**




g) **Pasang Label pada kabel drop di FAT**




h) **Tutup FAT serta tutup dan rapihkan kabel *ducting*.**


Penggunaan “Q SPAN” agar penarikan kabel drop tidak crossing properti tetangga

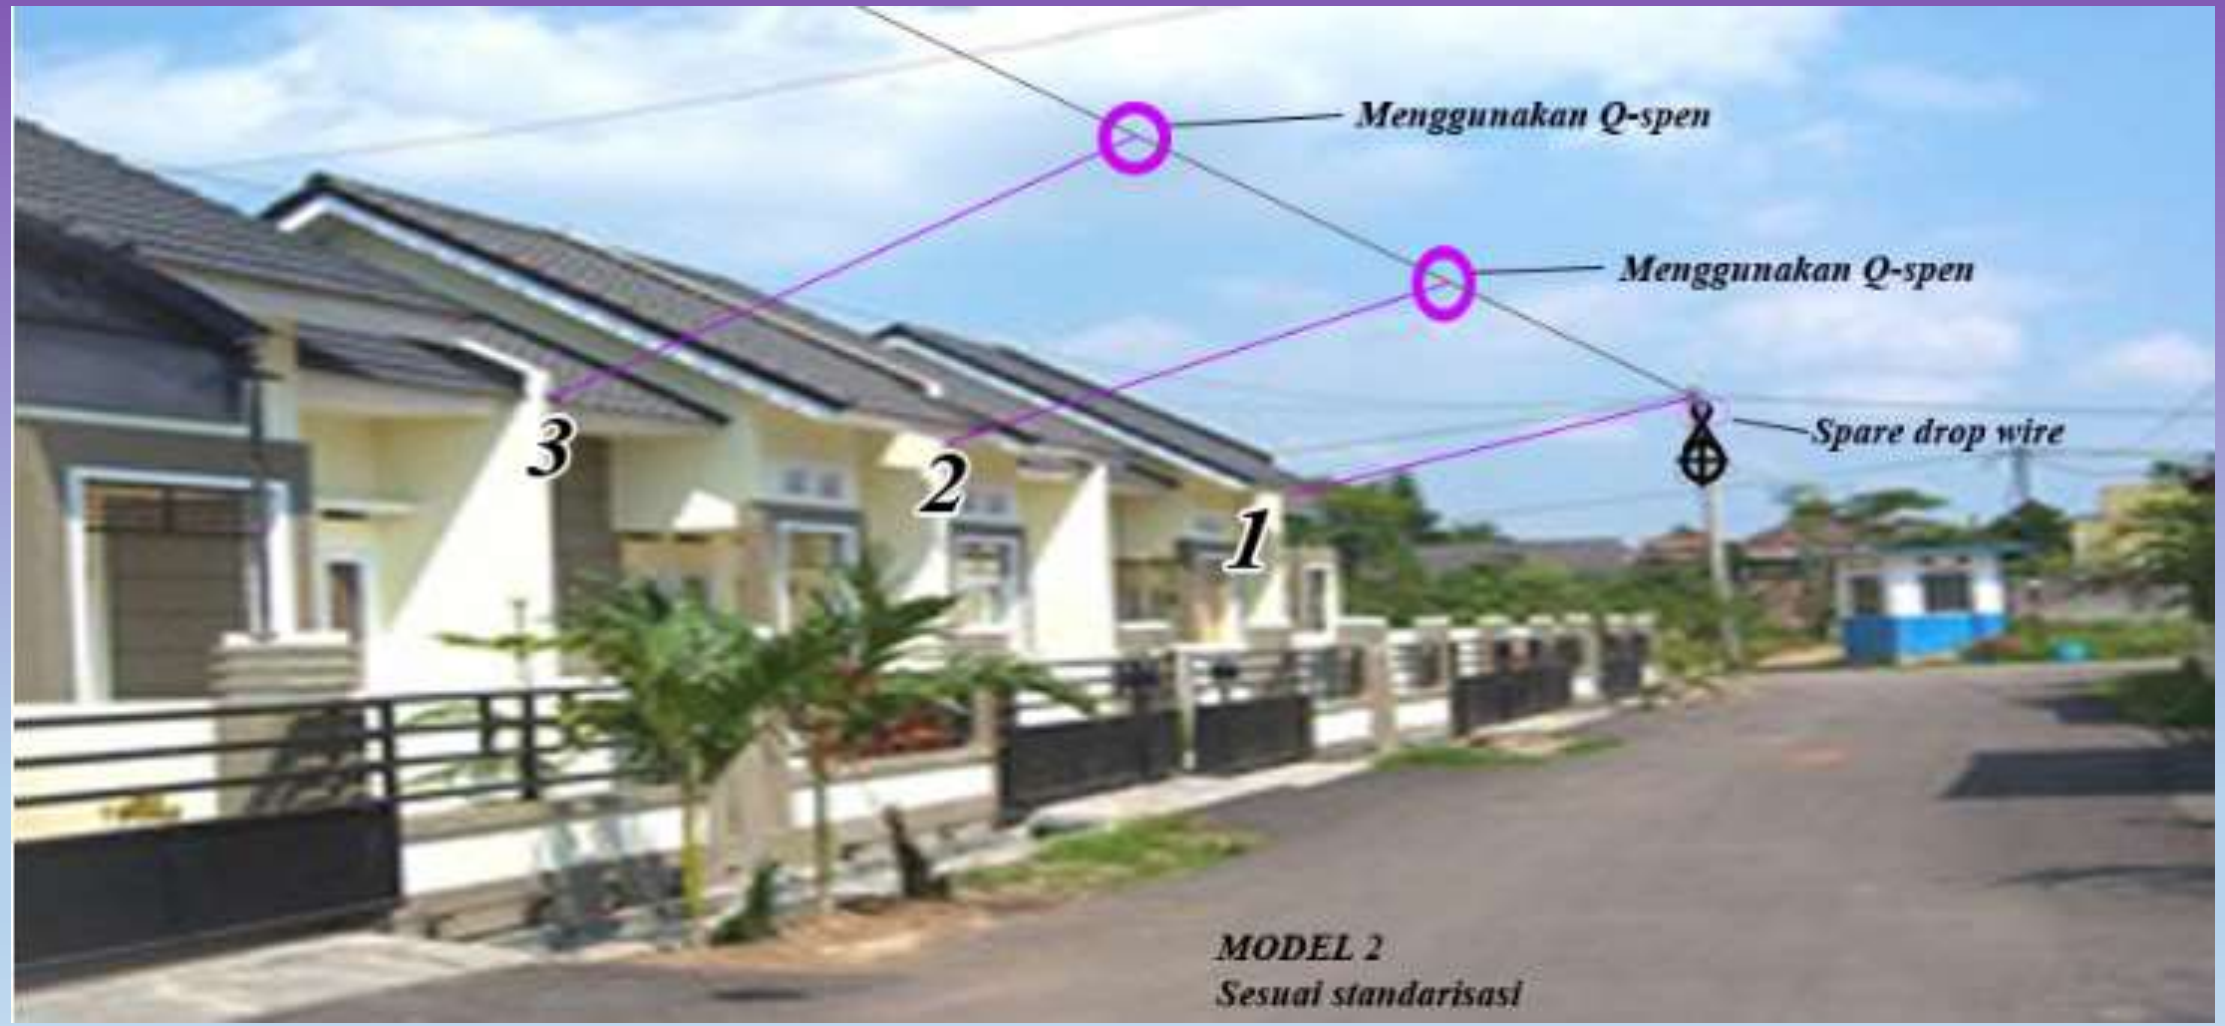


INSTALASI KABEL DROP AERIAL DARI FAT KE ONT

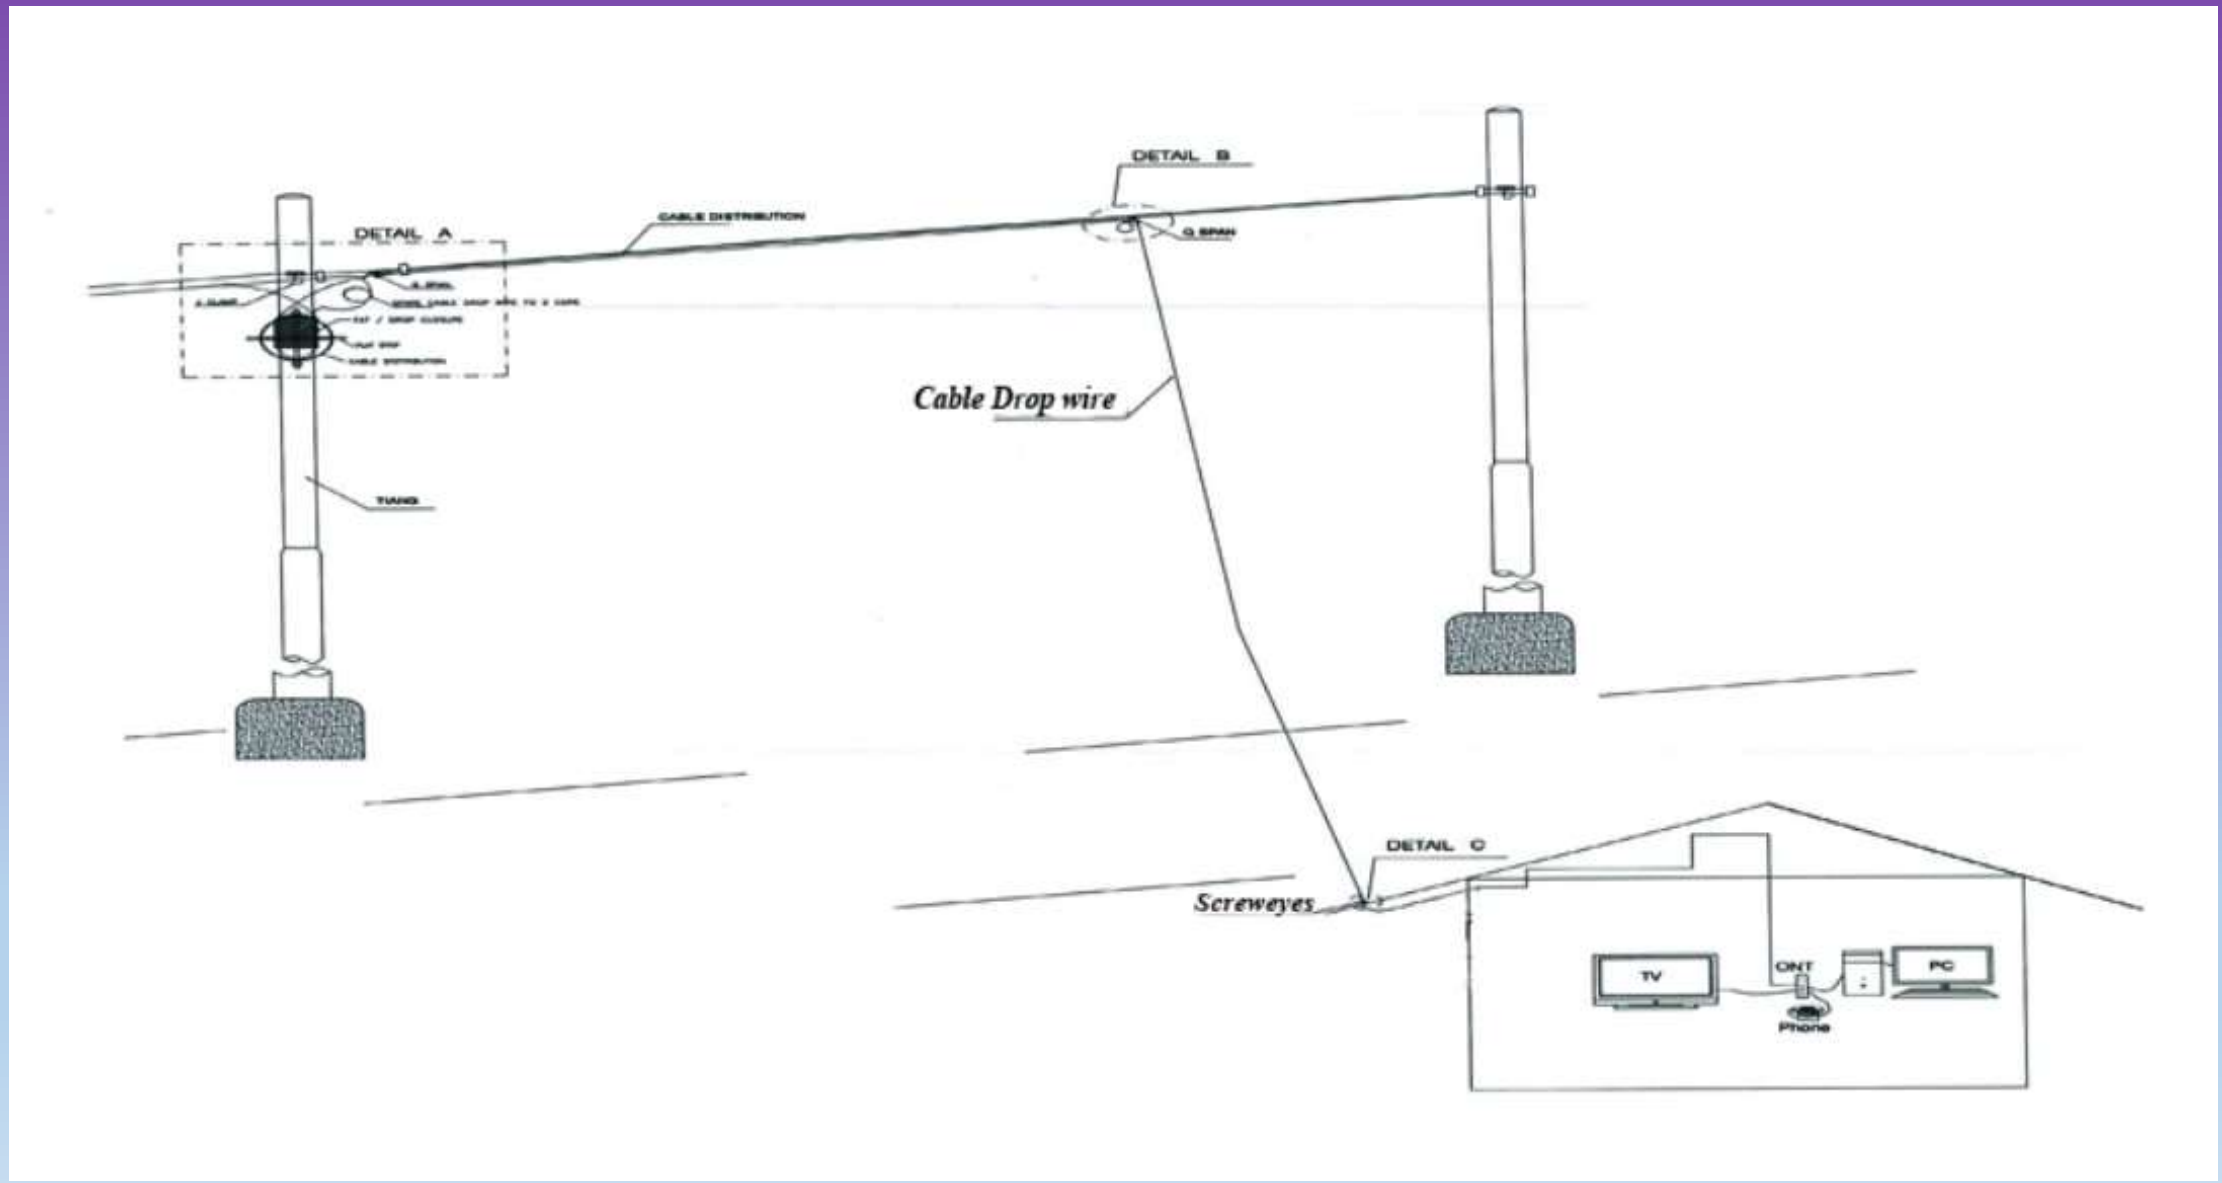


INSTALASI KABEL DROP AERIAL DI FAT

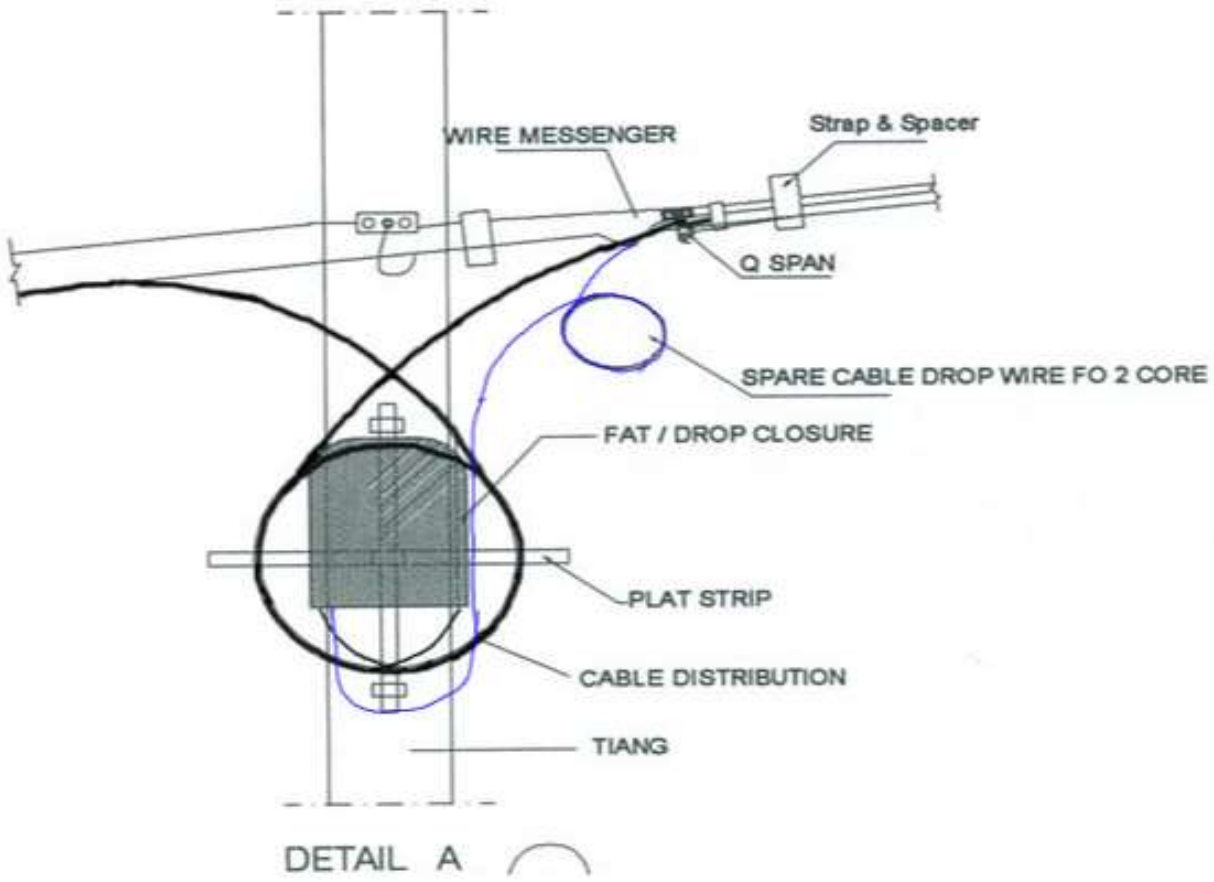

INSTALASI KABEL DROP AERIAL DI Q SPAN

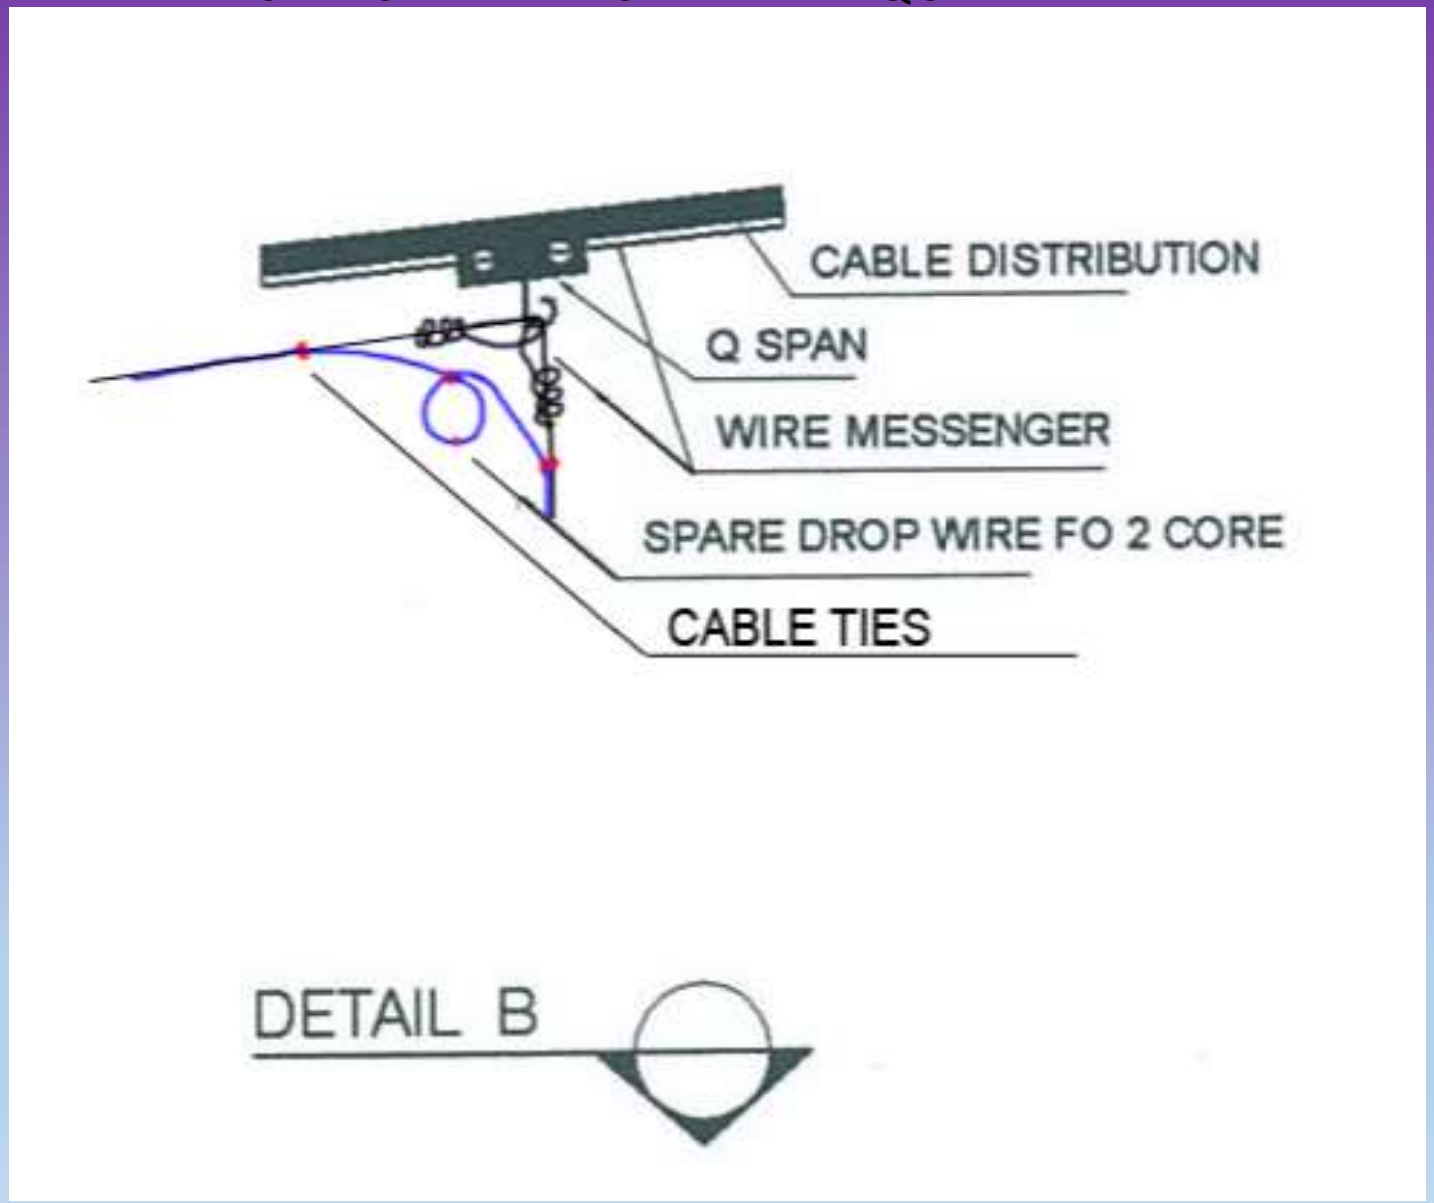

INSTALASI KABEL DROP AERIAL DI SCREW EYES PADA SISI RUMAH PELANGGAN

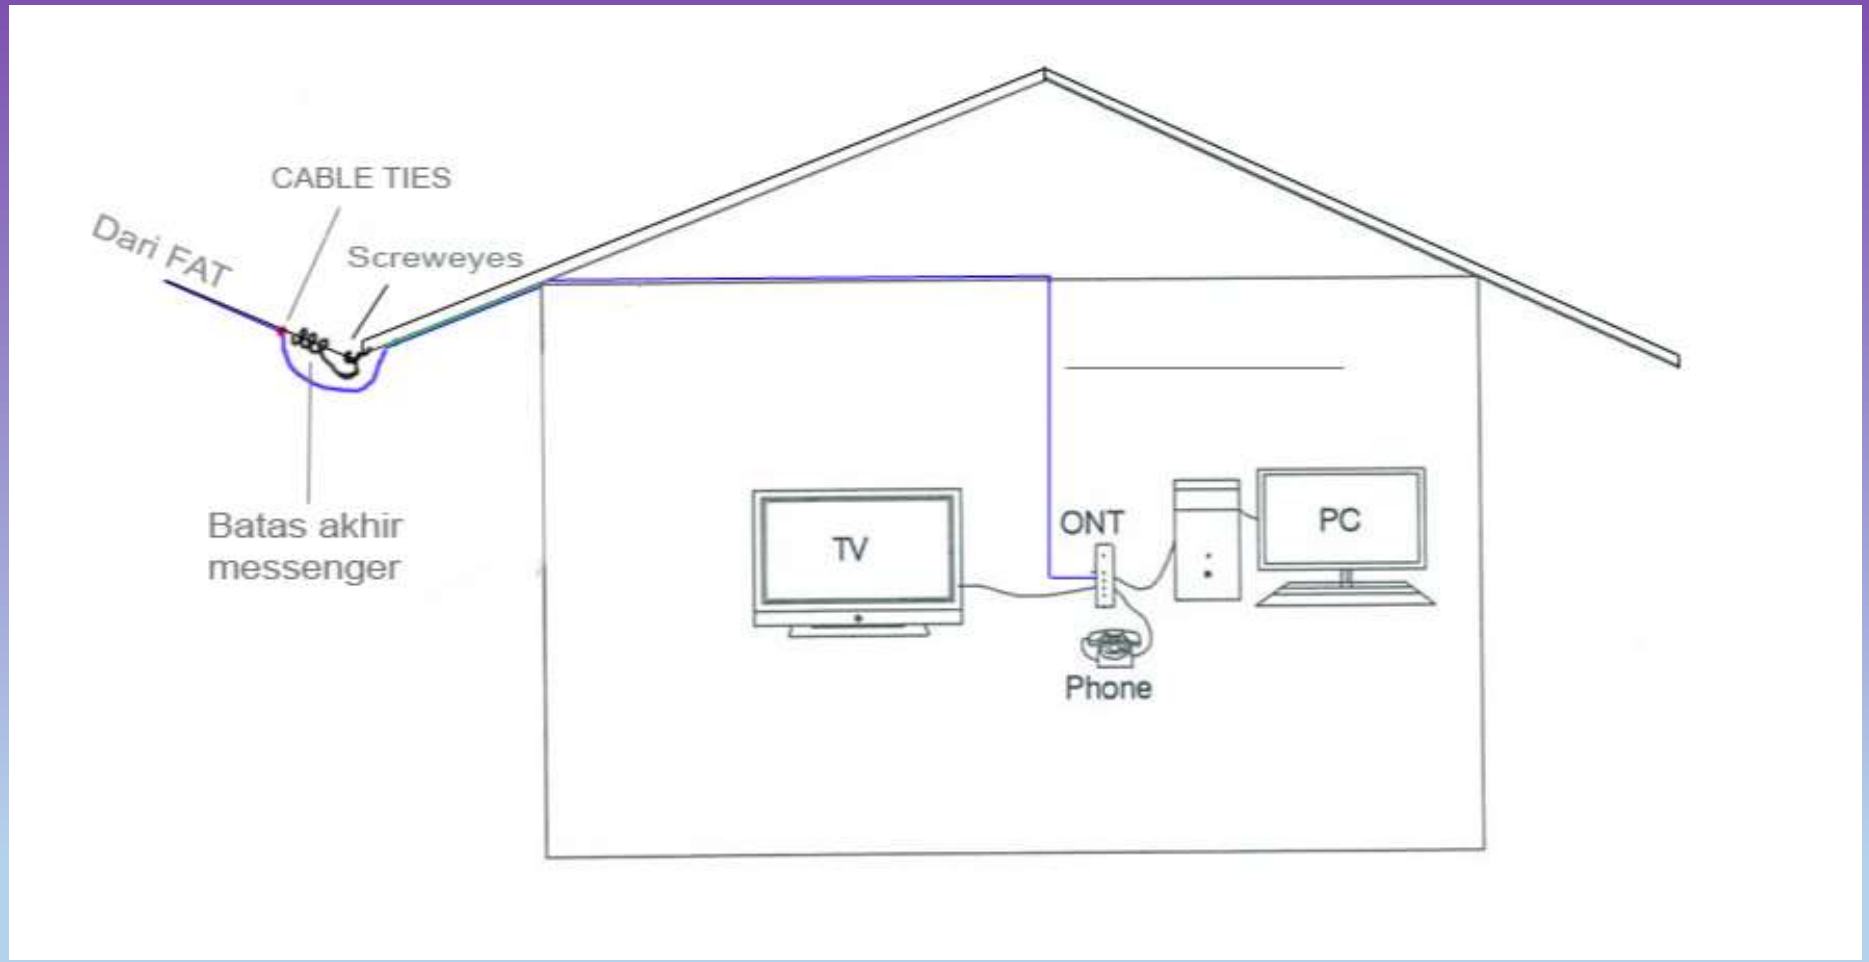

Route yang di larang dalam penarikan kabel Drop Aerial :

1. Melewati jalan Arteri
2. Melewati tembok cluster
3. Melewati sungai
4. Melewati properti tetangga
5. Melewati fasilitas umum
6. Mengunakan utility / tiang ISP lain yang tidak ada kerjasama
7. Masuk gang / jalan yang hanya dapat dilalui 1 (satu) motor (kecuali Pelanggan potensial dengan minimal paket fast 50)
8. Alamat tidak sesuai dengan WO

Melewati Jalan Arteri



Melewati Sungai



Melewati Tembok Cluster



Melewati Properti Tetangga



Melewati Area Fasum



Melewati Gang Sempit



Standarisasi pemakaian kabel drop wire

Area EMR max 250 m

1. RFS (Ready For Service) Free Cable 150 meter Jarak maksimum 250 meter (Kelebihan kabel ditanggung Cst dihitung dari jarak >200meter (Rp **2500/meter**))
2. HEP (Homepass Extention Program) Free Cable 150 meter Jarak maksimum 250 meter Kelebihan kabel ditanggung Cst dihitung dari jarak >200meter (Rp **2500/meter**))

Area MTI max 350 m

1. 1-200 meter (***free cable***) all paket
2. 250-300 min paket value30
3. 300-350 min Fast50



MyRepublic™