


在顶丝的高度，正反面锉出一个平面



安装时候记住平面的方向，确保对着顶丝




理想的是先装二头再装一头。顺序反的话更需要技术。安好后不断掰动扳手磨合，加润滑油，确保顺滑

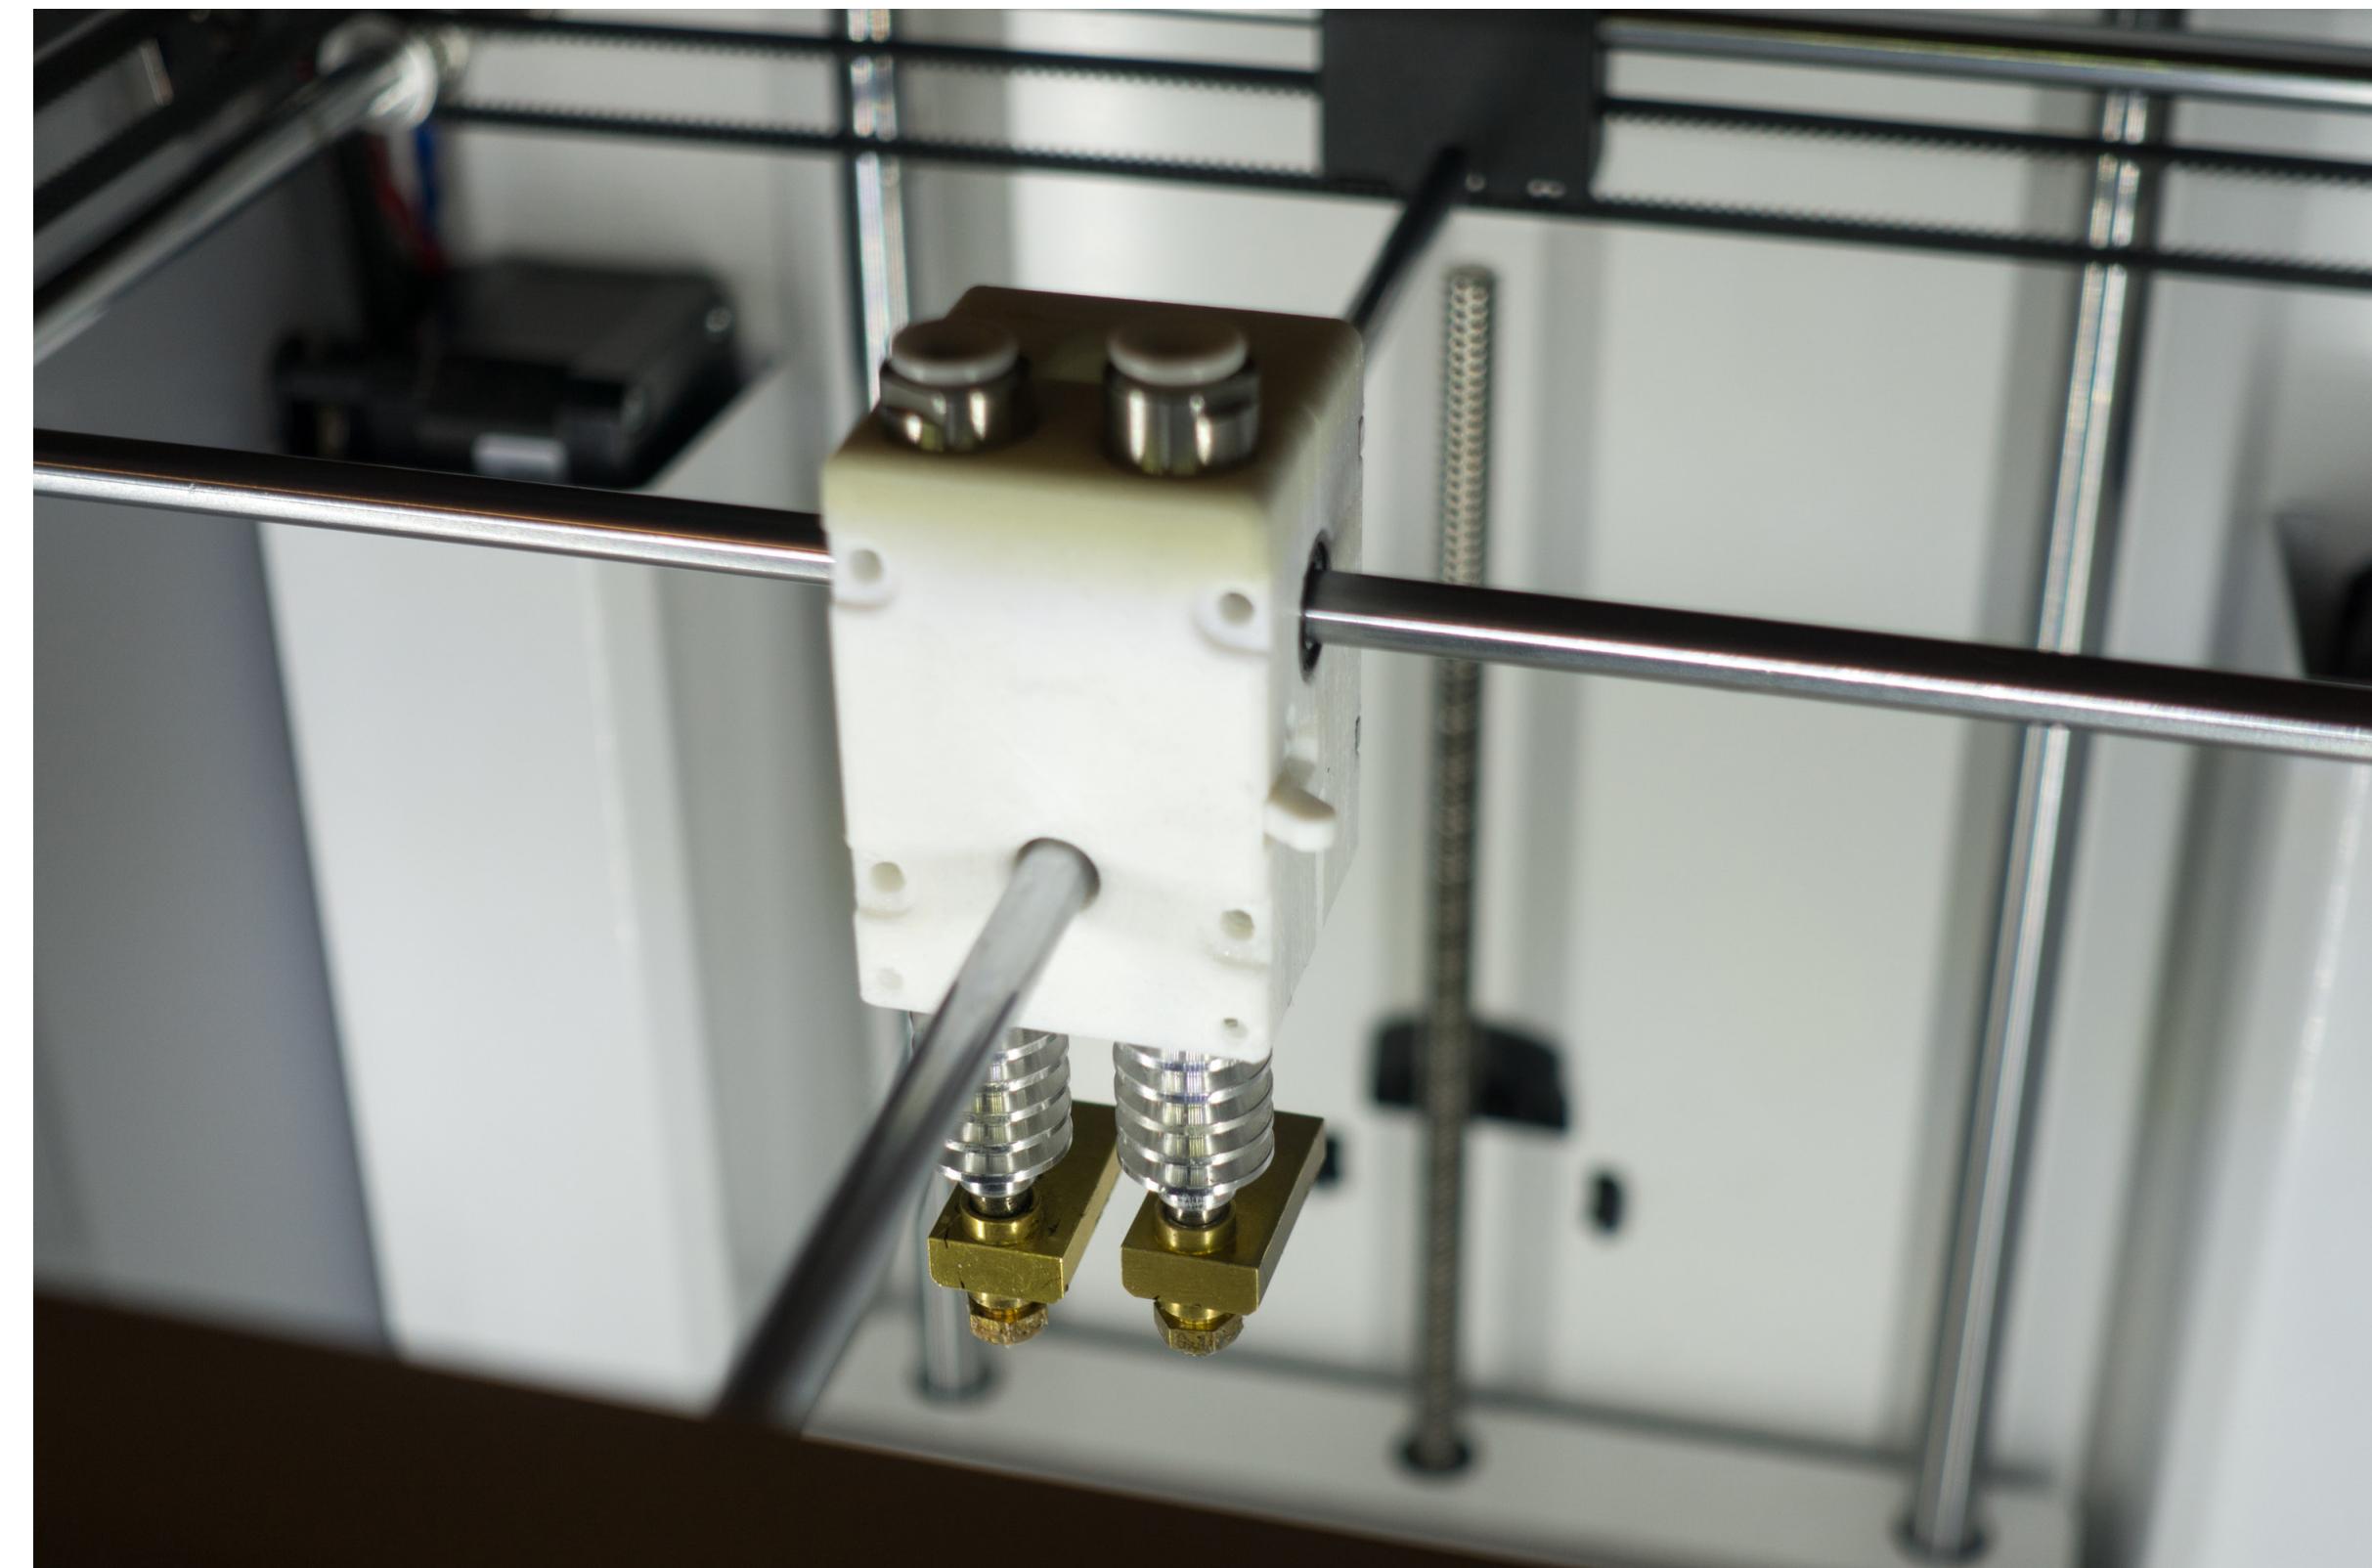


最好把两个热端都装上外壳后再装上十字




准备好加热线固定器,非常重要,能保证加热棒不断

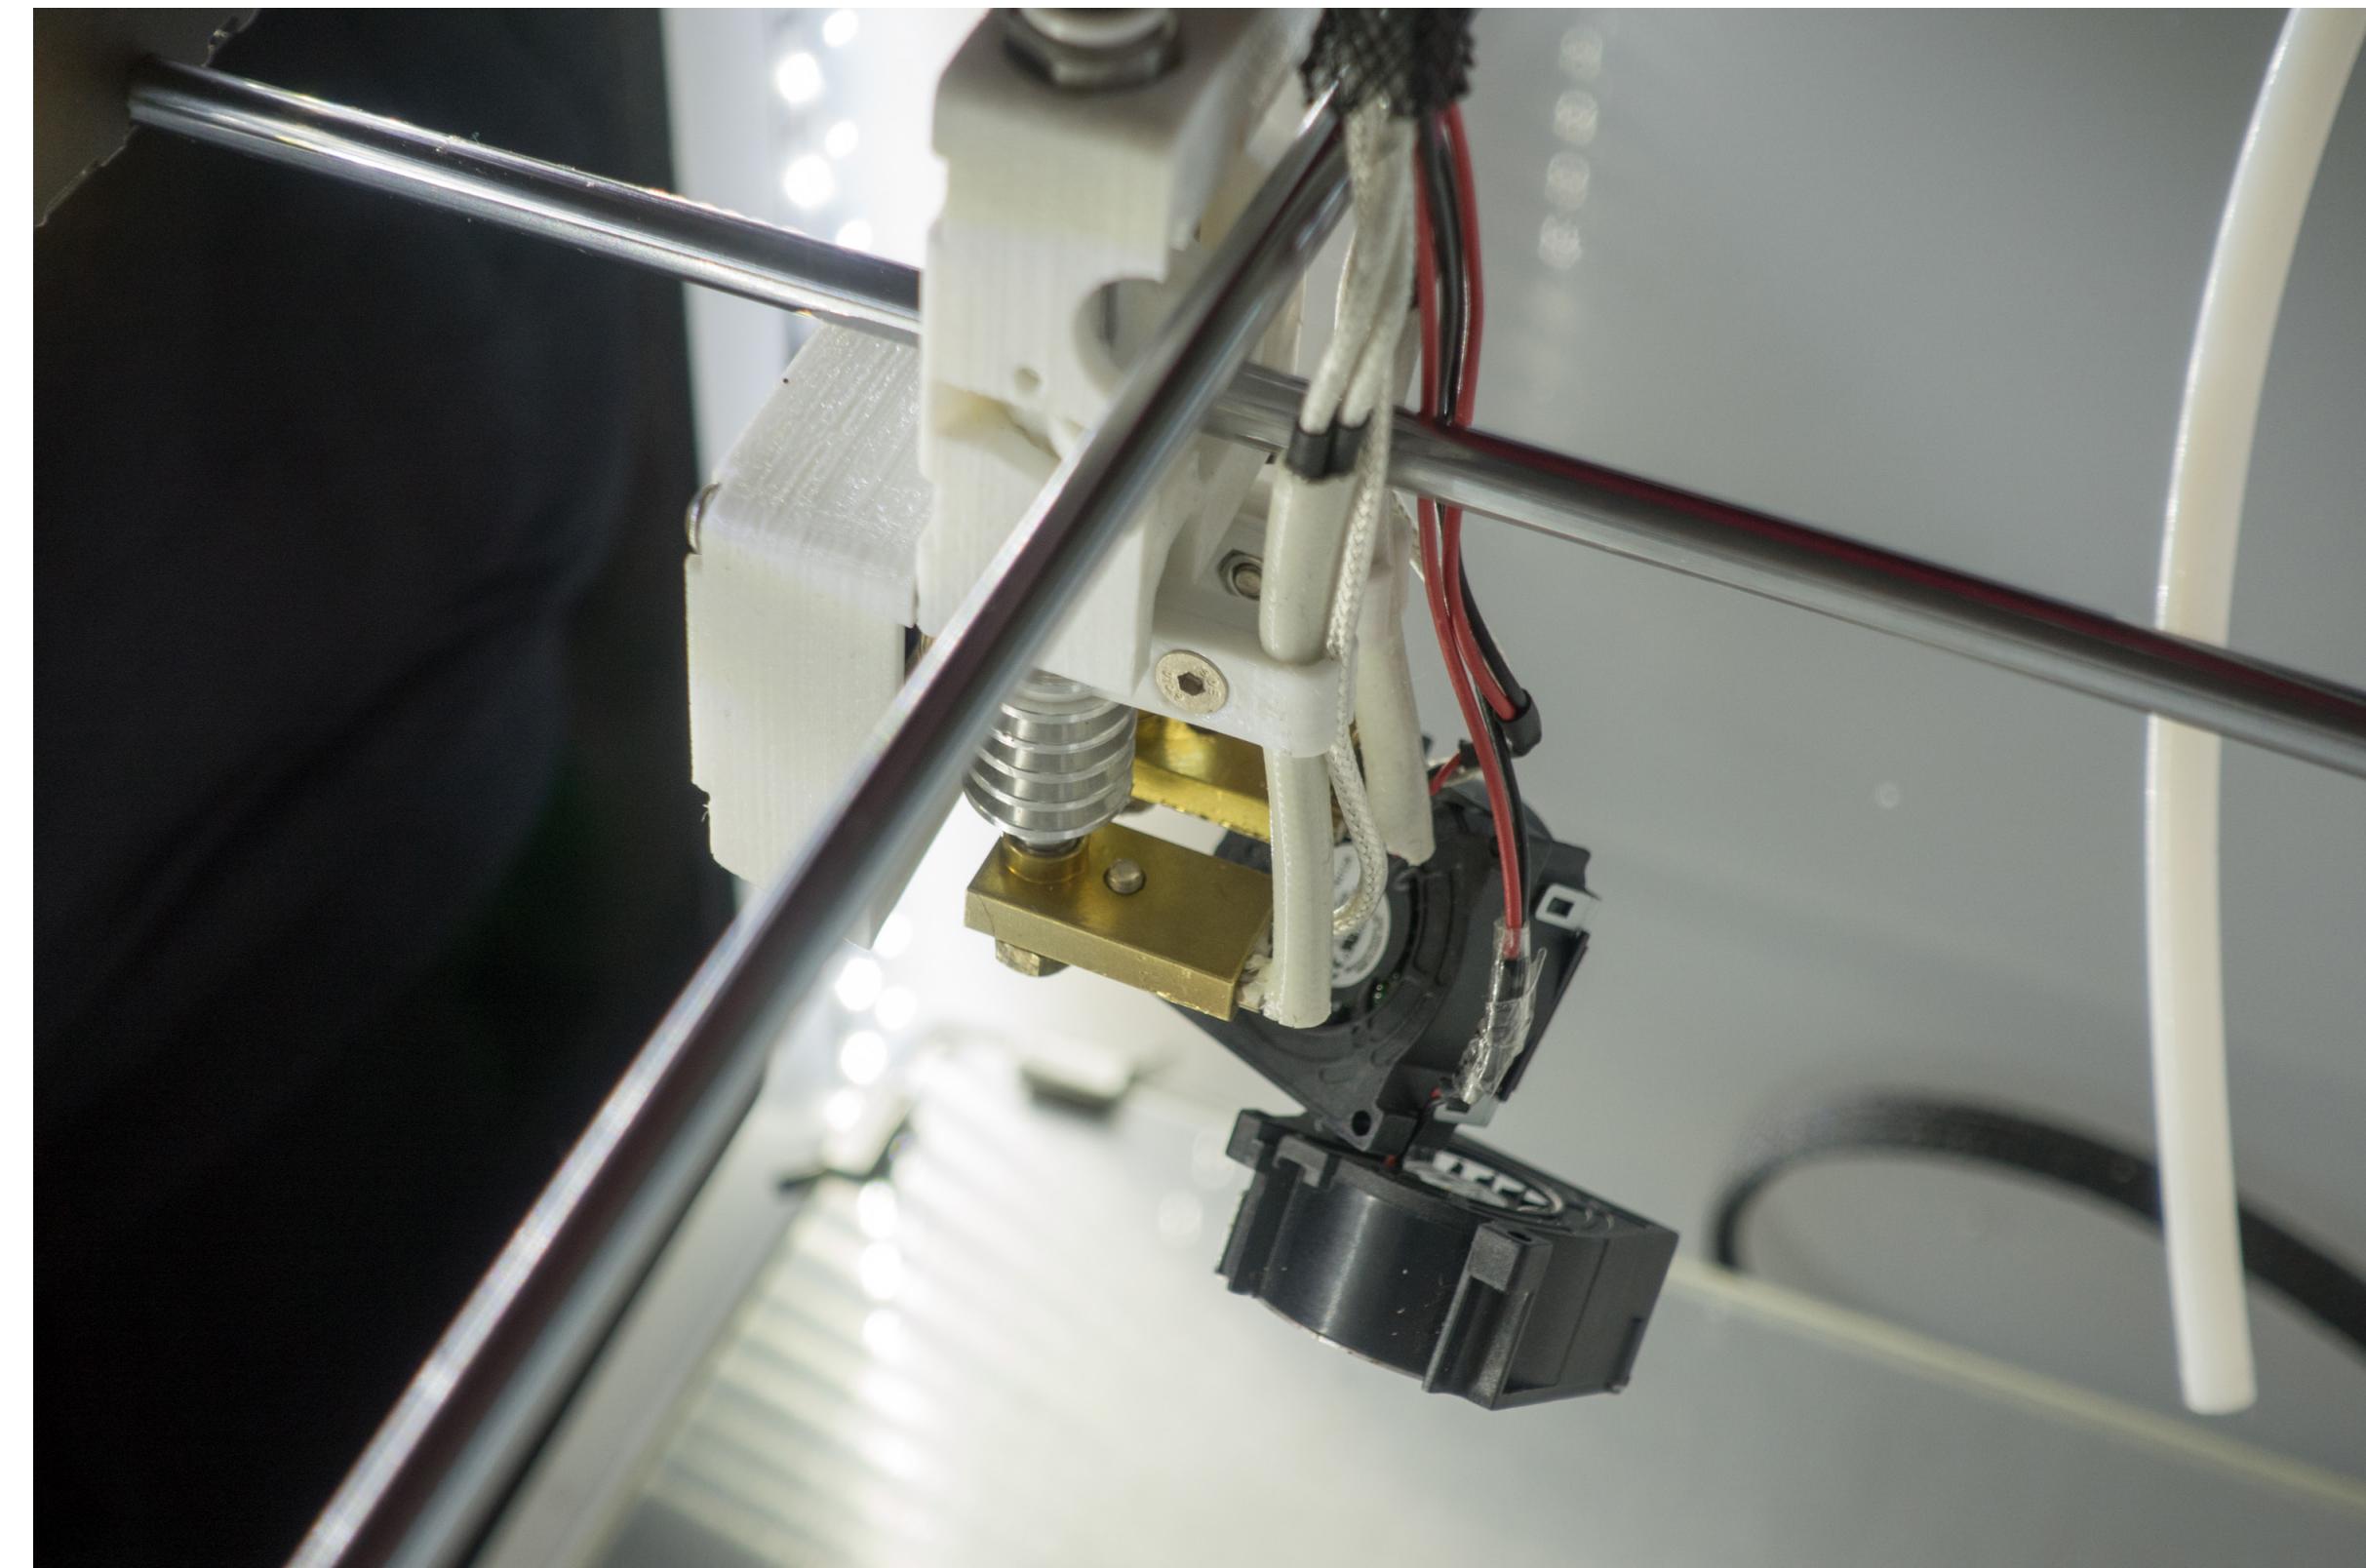

把电线分到光轴左右,除了二头加热棒和测温以外的线都走左侧

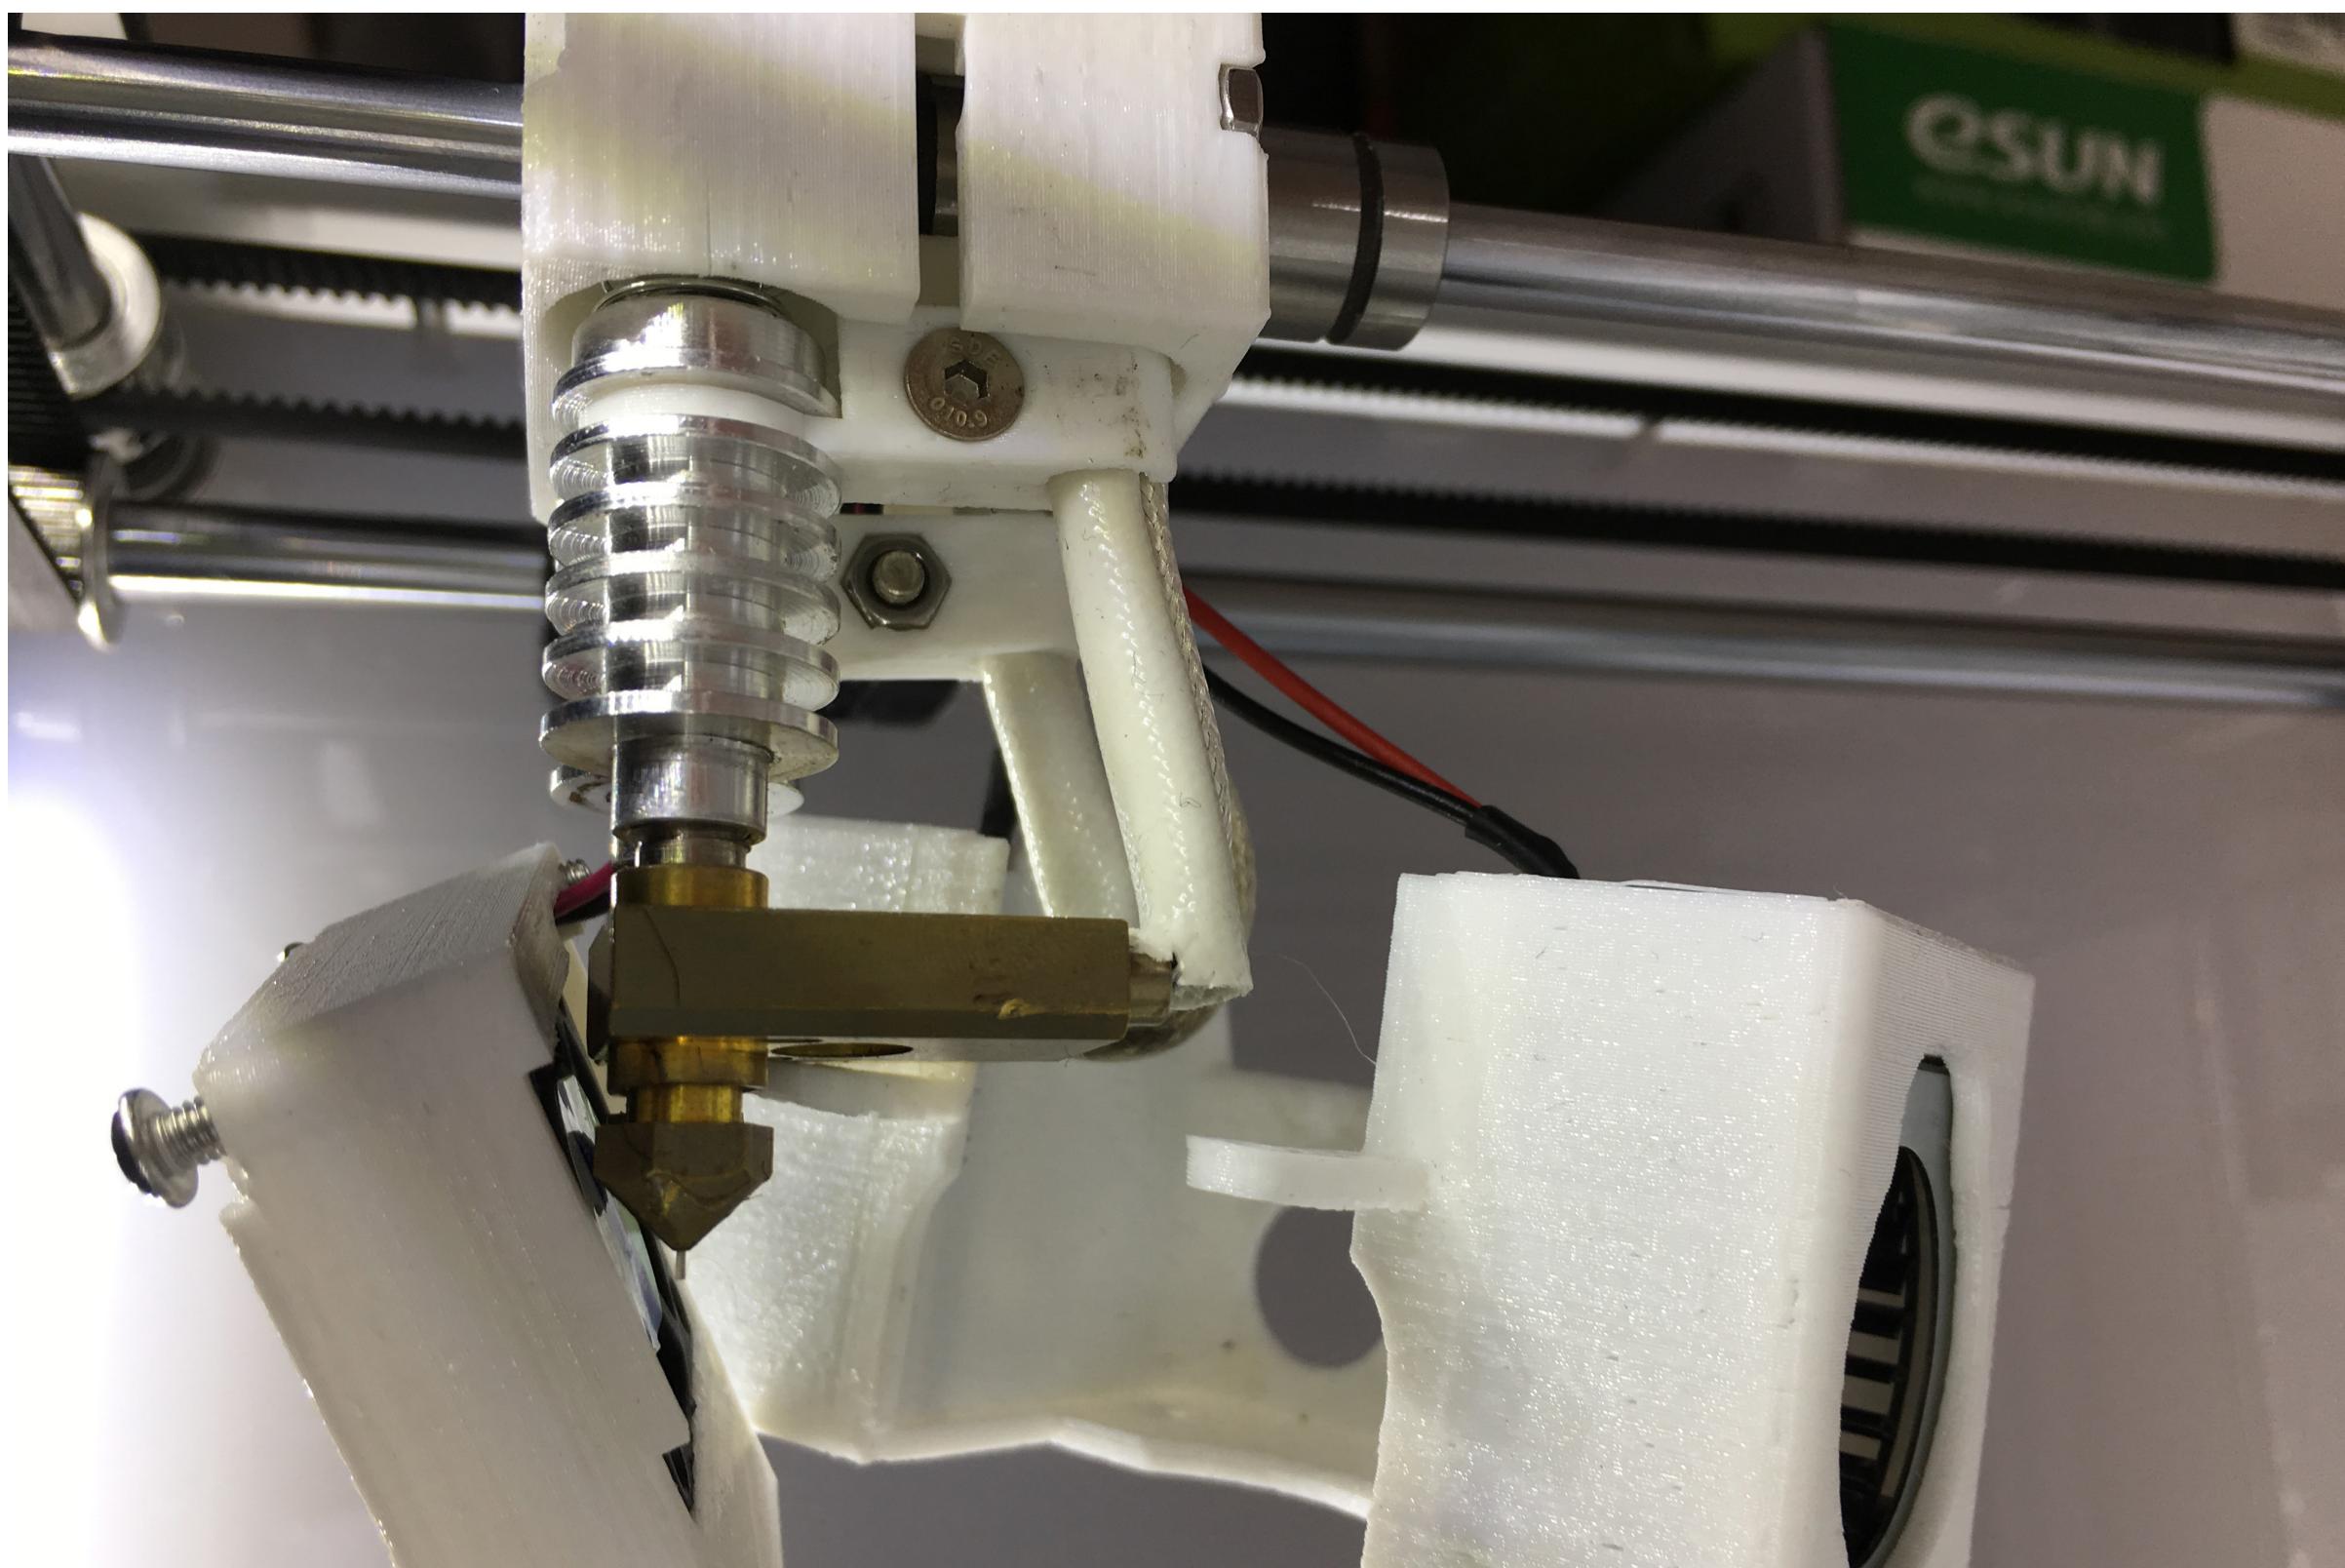

用固定器固定住加热棒的线

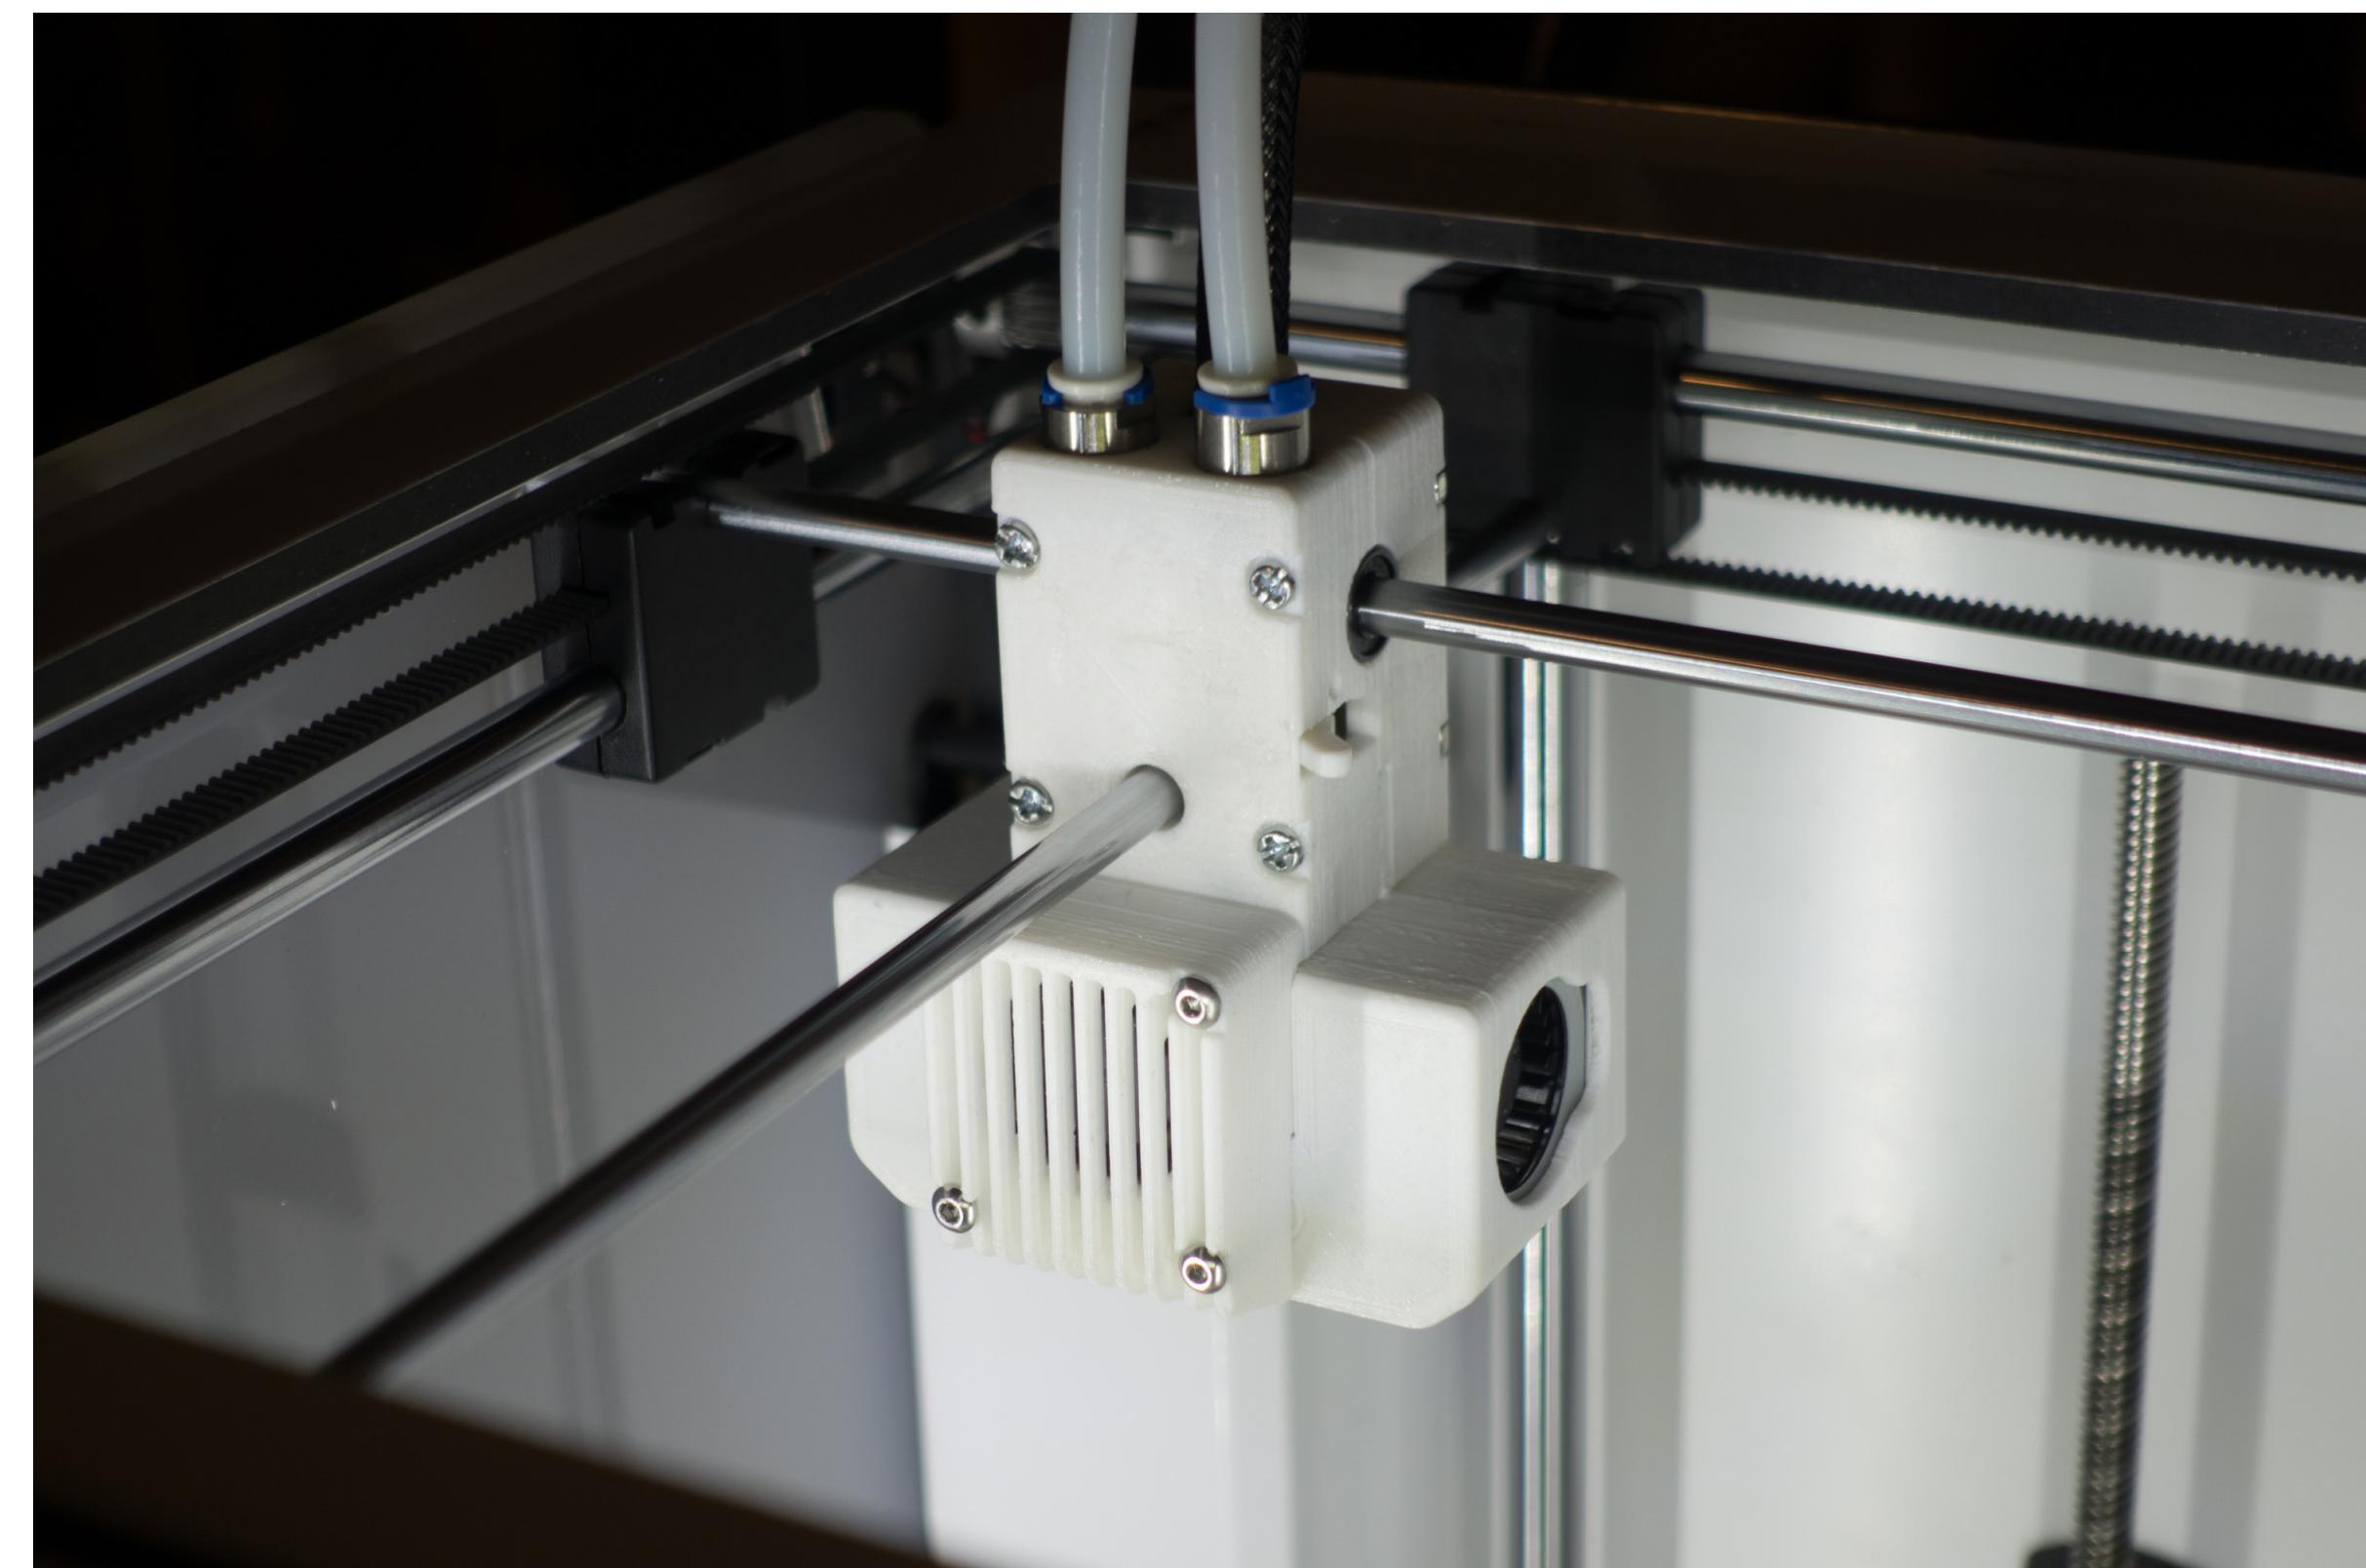

把风扇都安装到位后完毕