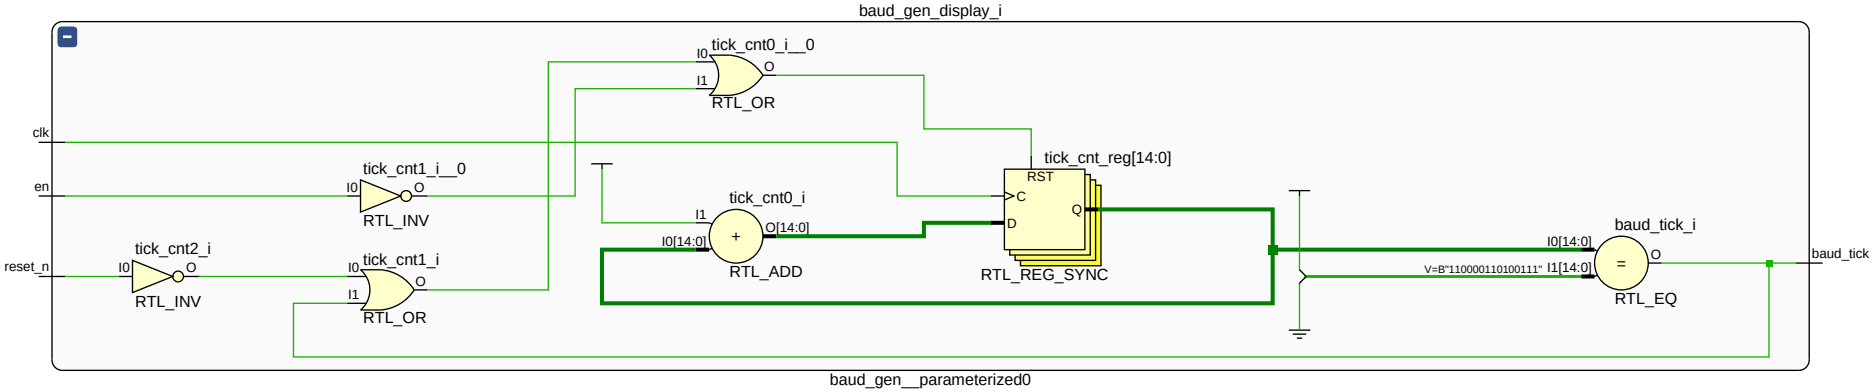
baud_gen_display_i
tick_cnt0_i__0
I0
I1
O
RTL_OR
clk
en
reset_n
tick_cnt1_i__0
RTL_INV
tick_cnt2_i
RTL_INV
tick_cnt1_i
RTL_OR
tick_cnt0_i
I1
I0[14:0]
O[14:0]
+
RTL_ADD
tick_cnt_reg[14:0]
RST
C
D
Q
RTL_REG_SYNC
baud_tick_i
I0[14:0]
V=B"1100001101001111"
I1[14:0]
=
RTL_EQ
baud_tick
baud_gen__parameterized0