


SENSESTORM

S01-002




所需零件:

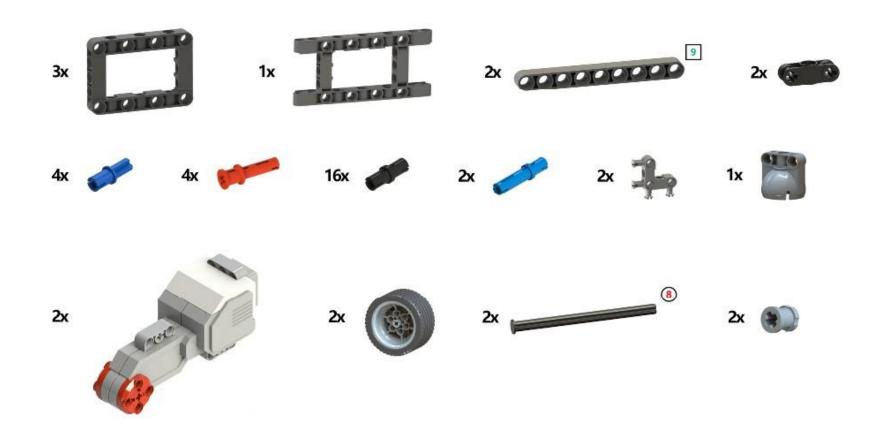


預計完成時間:30分鐘

搭建說明:

小車前部搭建

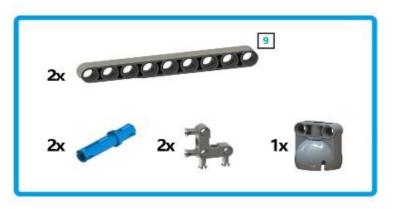

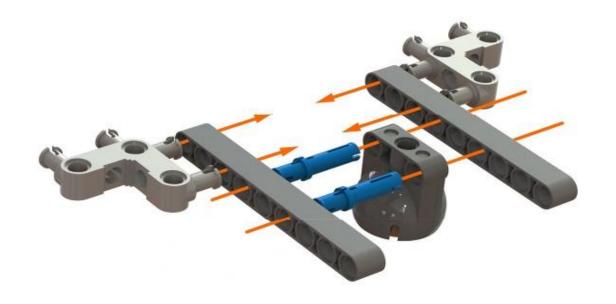




搭建說明:

電機結構搭建,搭建兩個電機






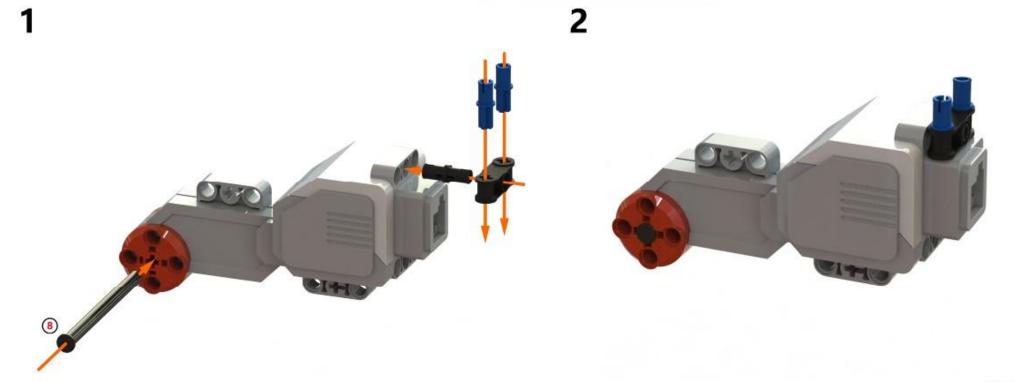


搭建說明:

連接兩個電機

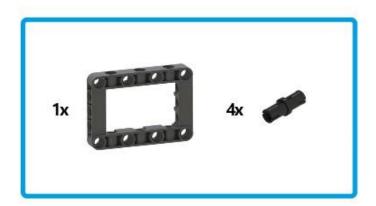

1

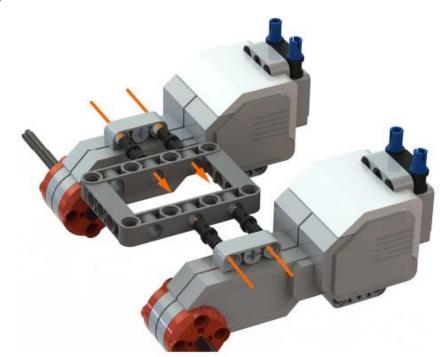


2



S01-002-3

搭建說明:

連接兩個電機

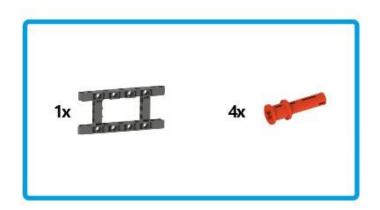

1





搭建說明:

安裝輪子









搭建說明:

連接小車前後部份


1

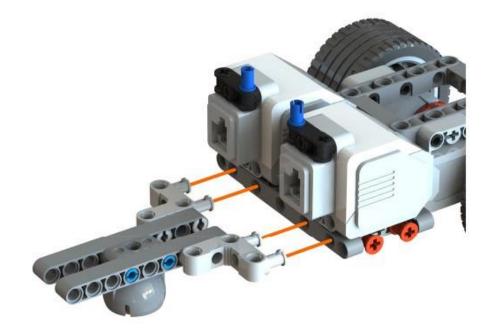

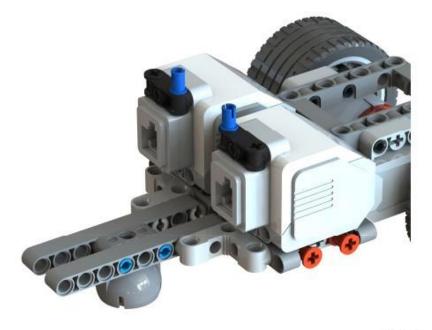


搭建說明:

搭建主控支架

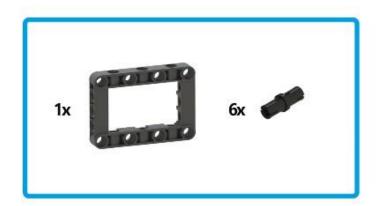


1



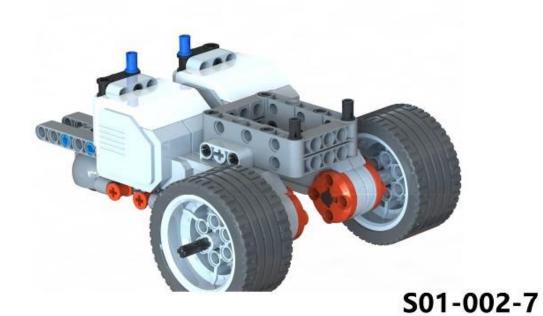

搭建說明:


搭建主控支架

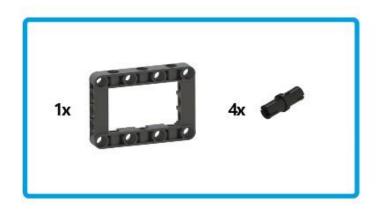

1




2

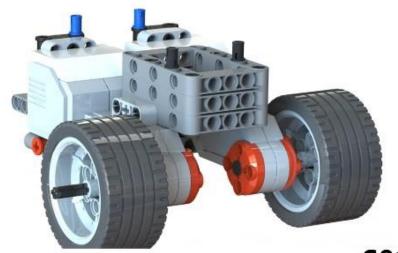

S01-002-8

搭建說明:


安裝電池盒

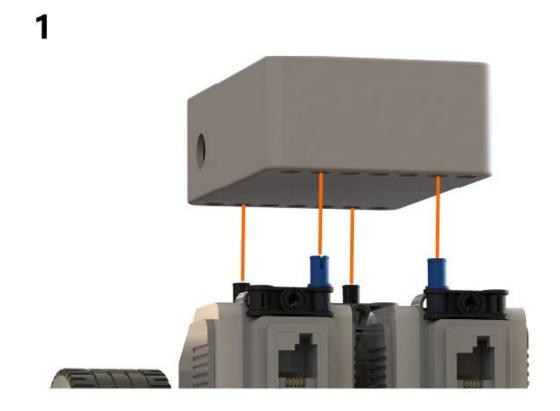



搭建說明:

安裝樹莓派主控

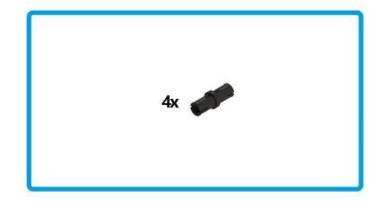


1





搭建說明:

若需安裝前部顏色傳感器, 請按照本步至第**14**步搭建

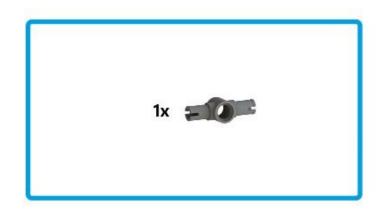

1






S01-002-11

搭建說明:

若需安裝前部顏色傳感器, 請按照本步至第14步搭建

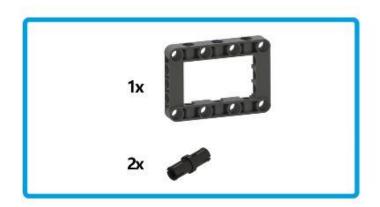






搭建說明:

若需安裝前部顏色傳感器, 請按照本步至第**14**步搭建

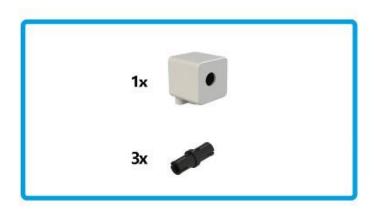





效果圖




搭建說明:

若需在上方安裝網路攝影機, 請按照本步搭建





2

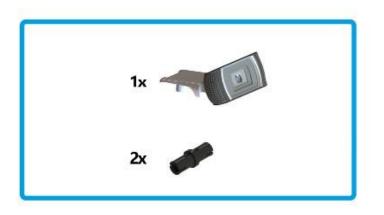




S01-002-15


效果圖




搭建說明:

若需安裝後部超聲波傳感器, 請按照本步搭建

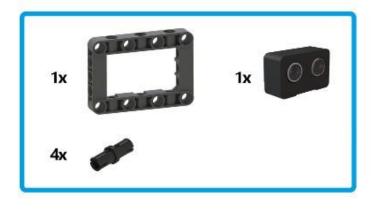

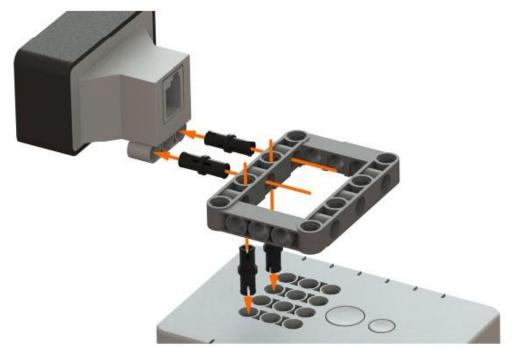

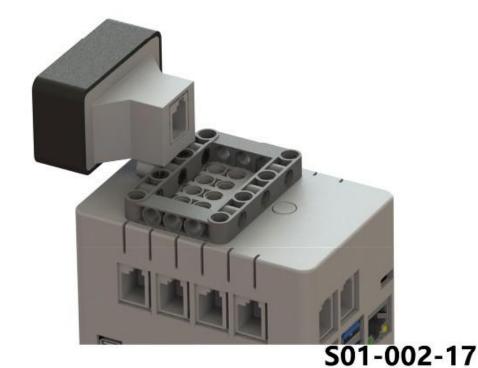


效果圖



搭建說明:

若需在前方安裝網路攝影機, 請按照本步搭建

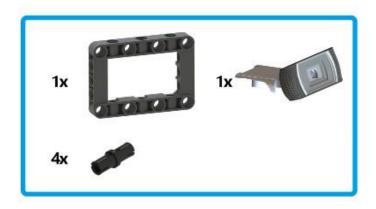





效果圖





