
Контроллер дисковода BETA-TURBO (NEMO FDC).

Монтажные схемы

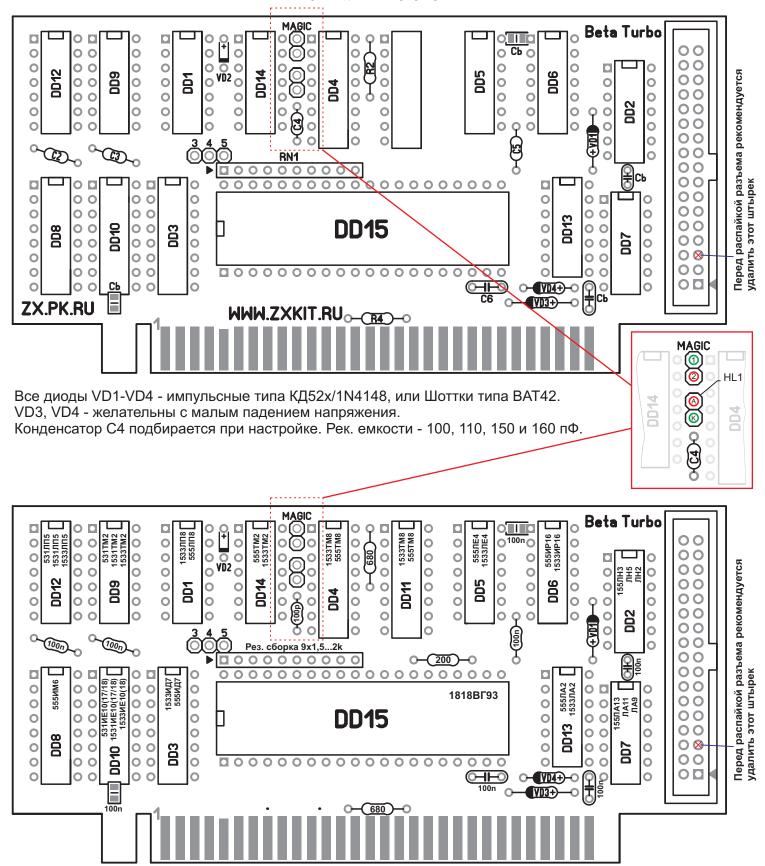

Монтажная схема с номиналами компонентов


ВНИМАНИЕ! Для владельцев КАУ и компьютеров, где **нет** сигнала /IODOS - резистор R4 **не** устанавливаем, VD2 заменяем проволочной перемычкой!

Обратите внимание, что ряд современных шлейфов для FDD имеют "заглушенный" 5-й контакт - своего рода "ключ". Исходя из этого, рекомендуется перед монтажом разъема XP2 удалить 5-й контакт (правый нижний угол платы, красный крестик на монтажке).


Контроллер дисковода BETA-TURBO (NEMO FDC).

Доработка, благодаря которой, по СБРОСу вместо BASIC128 будет запускаться Service и из него будет нормально выходить во все пункты, тот же принцип у Глюка, по СБРОСу включать TR-DOS а не выключать как по умолчанию. Доработка выделена на фрагменте схемы красным штрихпунктиром.

Фрагмент принципиальной схемы

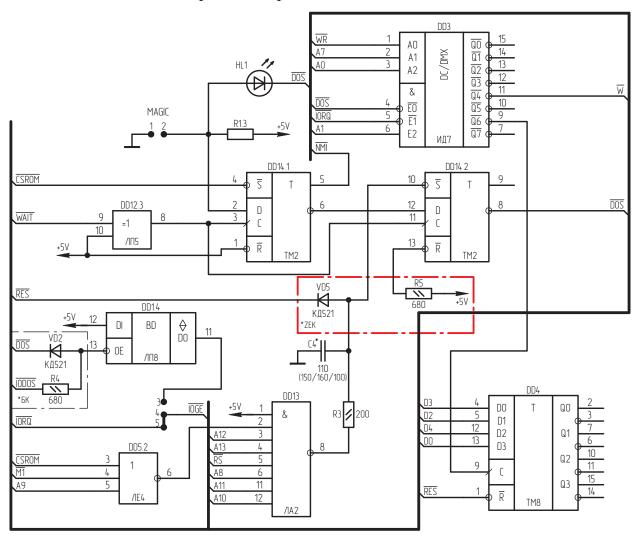

Фрагмент монтажной схемы с доработками.

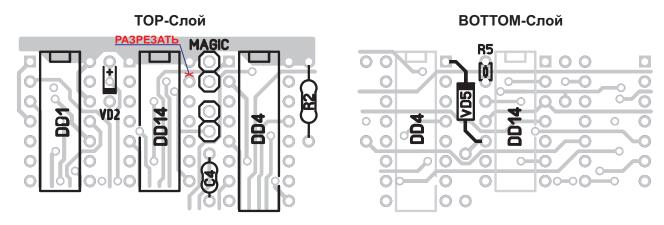

- 1. В ТОР слое аккуратно подрезать отвод дорожки к 13н. DD14 (маленький красный крестик). ВНИМАНИЕ! Сама дорожка к 1н. DD4 не должна быть повреждена! Режем только маленькую "перемычку" от этой дорожки к 13н. DD14.
- 2. После этого с обратной стороны (ВОТТОМ) запаять диод катодом к 1н. DD4(/RES), анодом к 10н. DD14.
- 3. С обратной же стороны запаять резистор на \sim 1k между 13 и 14 ногами Dd14. Удобно использовать SMD-резистор типоразмера 0805.